


## 8. Гарантийные обязательства:

- 8.1 Гарантийный срок – 3 года при соблюдении правил эксплуатации.  
8.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.  
8.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

## 9. Гарантийный талон:

- 9.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

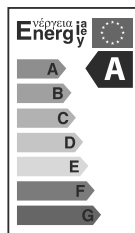

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggg
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

### **RU** Изготовитель:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», Флет А, 9 Флор,  
Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд,  
Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай.  
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация  
(Импортер): ООО «ВТЛ», Россия, 192102,  
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22,  
корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115.

Гарантия: 3 года.  
Дату изготовления смотри на изделии  
Срок годности: не ограничен.



### **UA** Виробник:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед», Флет А, 9 Флор,  
Селвін Фекторі Білдінг, 404 Квун-Тонг роуд,  
Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай.  
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:  
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.  
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 3 роки.  
Дата виготовлення (див. на виробі).  
Термін придатності: не обмежений.



**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**

<http://jazz-way.com>

**jazzway**

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**jazzway**

## БЛОКИ ПИТАНИЯ BSPS ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

- 1. Блоки питания для светодиодов:**
  - 1.1 Блоки питания для светодиодов JAZZWAY обладают высокой эффективностью и защищенностью и предназначены для применения в системах внутреннего и наружного освещения.
- 2. Принцип работы блоков питания:**
  - 2.1 При изменении входного напряжения и/или внешней нагрузки, в управляющей схеме производится коррекция по разнице сигнала управления и опорного сигнала посредством обратной связи, которая регулирует ширину импульса питающего напряжения, увеличивая или уменьшая его. В результате чего на выходе получается соответствующее типу блока питания постоянное напряжение или ток.
- 3. Выбор блока питания для конкретного применения зависит от:**
  - 3.1 Номинального напряжения или тока работы светодиодов.
  - 3.2 Общей мощности потребляемой подключаемыми к блоку светодиодами.
  - 3.3 Параметров напряжения питающей сети.

#### 4. Технические характеристики:

	Рабочая нагрузка, Вт	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Входное напряжение, В /50-60Гц	Степень защиты	Автоматический перезапуск		Количество выходных каналов	Габариты, LxВxH, мм	Вес, кг
						после перегрузки	после перегрева			
Для внутреннего применения										
BSPS 12V0,5A=6W IP20	6	12	0,5	100-264	IP20			1	77x50x20	0,090
BSPS 12V1,3A=15W IP20	15	12	1,3	100-264	IP20	✓		1	77x50x20	0,090
BSPS 12V2,1A=25W IP20	25	12	2,1	100-264	IP20	✓		1	115x40x25	0,119
BSPS 12V3,3A=40W IP20	40	12	3,3	176-264	IP20	✓		1	115x40x25	0,119
BSPS 12V5,0A=60W IP20	60	12	5,0	100-264	IP20	✓	✓	2	170x53x19	0,194
BSPS 12V8,3A=100W IP20	100	12	8,3	176-264	IP20	✓	✓	1	188x47x35	0,280
BSPS 12V10,0A=120W IP20	120	12	10,0	176-264	IP20	✓	✓	2	225x53x19	0,253
BSPS 12V12,5A=150W IP20	150	12	12,5	176-264	IP20	✓	✓	2	225x53x19	0,263
BSPS 12V16,5A=200W IP20	200	12	16,5	176-264	IP20	✓	✓	2	222x68x40	0,590
BSPS 12V21,0A=250W IP20	250	12	21	230	IP20	✓	✓	2	208x82x32	0,556
BSPS 12V33,0A=400W IP20	400	12	33	230	IP20	✓	✓	2	208x82x32	0,574
Для наружного применения										
BSPS 12V1,67A=20W IP67	20	12	1,67	176-264	IP67			1	190x20x20	0,120
BSPS 12V2,5A=30W IP67	30	12	2,5	176-264	IP67			1	270x20x20	0,180
BSPS 12V3,3A=40W IP67	40	12	3,3	100-264	IP67	✓		1	307x20x20	0,240
BSPS 12V5,0A=60W IP67	60	12	5,0	86-264	IP67	✓	✓	1	158x52x32	0,450
BSPS 12V8,3A=100W IP67	100	12	8,3	176-264	IP67	✓	✓	1	220x50x32	0,650
BSPS 12V12,5A=150W IP67	150	12	12,5	176-264	IP67	✓	✓	1	230x65x32	0,820
BSPS 12V16,5A=200W IP67	200	12	16,5	176-264	IP67	✓	✓	2	253x70x45	1,270

Технические характеристики определённой модели блоков питания указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его потребительских характеристик.

#### 5. Требование по технике безопасности:

- Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для безаварийной работы устройств используйте стабилизаторы напряжения. Рационально согласовывайте питание и нагрузку блока.
- Даже минимальные перегрузки блока, как правило, сокращают срок службы устройства. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%.

- Создайте благоприятные условия для теплоотвода блока питания, выбрав соответствующее место с хорошей вентиляцией. Запрещается устанавливать блок питания в изделия, предназначенные для работы в условиях с повышенной окружающей температурой!
- Применяйте блоки питания в возможно более открытом пространстве.
- При возможности установите блок на металлической пластине-радиаторе с большой площадью и обеспечьте хороший контакт для теплоотвода через неё.
- Не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Следует применять особые безопасные способы утилизации. По вопросам утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления.

#### 6. Функции защиты:

- Все модели защищены от короткого замыкания.
- Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120 % от номинальной мощности. Автоматически перезапускается при восстановлении рабочих параметров блоков питания.  
**Перегрузки более 80 - 85% сокращают срок службы блоков питания !!!**
- Защита от перегрева – отключение – происходит при температуре выше 105°C. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочей температуры у блоков питания мощностью свыше 60W.

#### 7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- Подключение блока питания должно производиться квалифицированным специалистом. Перед подключением проверить соответствие напряжения в сети рабочему напряжению работы блока питания. Монтажные провода следует закреплять надежно.
- Подключение: Блоки питания комплектуются входными/выходными проводами либо разъемами, в зависимости от применения.

#### 7.2.1 Схема подключения невлагозащищённого блока питания (IP20):

L (фаза) N (ноль) - входные клеммы блока питания.

V+ V- выходные клеммы для одноканальных блоков питания.

V+ COM / V+ COM - выходные клеммы двух параллельных каналов для двухканальных блоков питания.

Плюсовой провод питания подсоединяется к клемме V+, минусовой – к клемме COM. Не имеет значения какая клемма V+ используется в паре с клеммой COM.

Суммарная мощность нагрузки на все каналы не должна превышать номинальной. Ограничения по мощности нагрузки на один канал не имеется (в пределах номинальной).

V ADJ. – служебный разъем для регулировки в заводских условиях.

#### 7.2.2 Схема подключения влагозащищённого блока питания (IP67):

Отметка INPUT на маркировке изделия обозначает вход блока питания для подключения к переменному напряжению сети общего пользования.

«L» ФАЗА – синий провод

«N» НОЛЬ – коричневый провод

ЗЕМЛЯ – желто-зеленый провод

Отметкой «OUTPUT» маркируется выход блока питания для подключения нагрузки такой как светодиоды, светодиодные светильники, светодиодная лента и т.п.

Выход «+» (красный или белый провод) подсоединяется к положительному полюсу нагрузки,

Выход «-» (черный или синий провод) подсоединяется к отрицательному полюсу.