
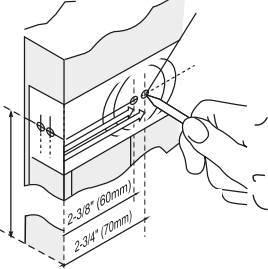
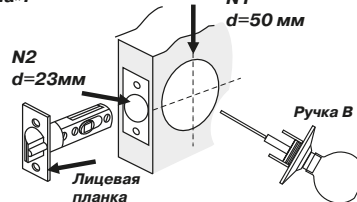
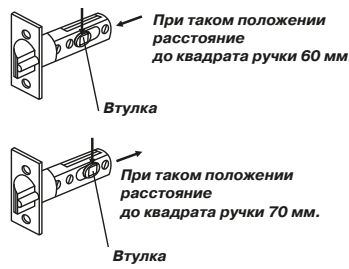
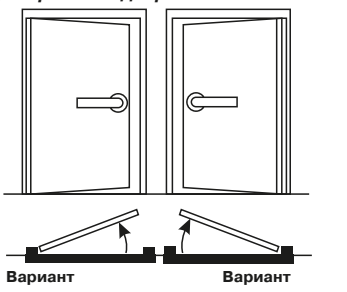
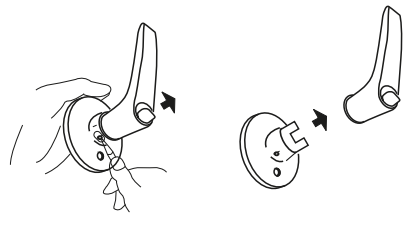
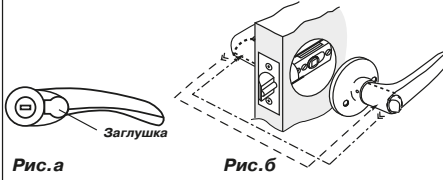
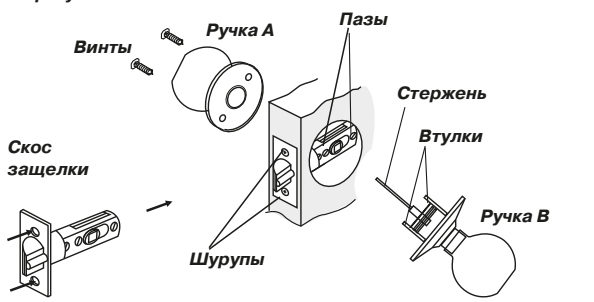
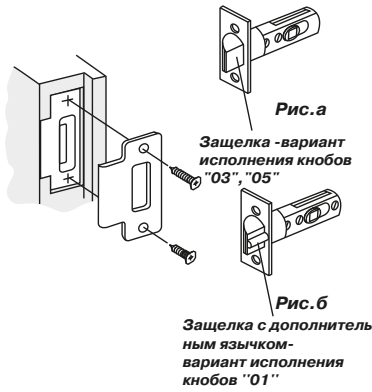


Инструкция по установке кноба Avers

1. Разметка двери	2. Разметка отверстий	3. Место установки ручки
<p>Возьмите шаблон. Совместите линию сгиба А на шаблоне с кромкой дверного полотна. Закрепите шаблон. На дверном полотне нанесите разметку для установки кноба согласно шаблону.</p>  <p>Рекомендуемое расстояние от пола 965 мм.</p>	<p>После того как вы нанесли разметку, просверлите два отверстия: N1 - диаметром 50 мм под ручку кноба N2 - диаметром 23 мм под механизм защелки. На торце двери отметьте место установки лицевой планки, выберите паз под лицевую планку таким образом, чтобы планка была полностью «утоплена».</p>  <p>N1 d=50 мм N2 d=23 мм Лицевая планка Ручка В</p>	<p>Определите место установки ручки на двери. Для этого, предварительно переведите втулку квадрата ручки в соответствующее положение - 60 мм (2 3/8") или 70 мм (2 3/4") от торца двери.</p>  <p>При таком положении расстояние до квадрата ручки 60 мм. Втулка При таком положении расстояние до квадрата ручки 70 мм. Втулка</p>
4. Установка на правые/левые двери		
<p>В кнобах предусмотрена установка, как на левые, так и на правые двери. Для моделей с круглыми и фалевыми симметричными ручками достаточно перевернуть механизм защелки, чтобы язычок был направлен в сторону закрывания двери.</p>  <p>Вариант петли слева Вариант петли справа</p>	<p>У кнобов с несимметричной фалевой ручкой (варианты исполнения "01", "03") необходимо дополнительно переставить механизмы в ручках. 1. Снимите ручки с обеих сторон кноба: Найдите прямоугольное углубление на боковой части декоративной накладке кноба и при помощи специального ключа снимите ручки кноба.</p> 	<p>2. Для кнобов исполнения "03" выньте внутренние механизмы из ручек и поменяйте их местами (Рис.б).</p>  <p>Рис. а Рис. б</p> <p>3. Для кнобов исполнения "01" (с ключом) перед тем, как вынуть цилиндрический механизм, выньте пластиковую заглушку (Рис.а), затем поменяйте местами цилиндрический механизм и механизм фиксации и зафиксируйте цилиндрический механизм в другой ручке заглушкой.</p>  <p>Заглушка</p>
5. Установка защелки	6. Установка ответной планки	
<p>Установите защелку в паз двери (убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери). Закрепите ее шурупами из комплекта. Ручку В устанавливайте таким образом, чтобы стержень и стяжные втулки точно вошли в пазы на корпусе механизма защелки. С другой стороны двери установите ручку А. Вставьте винты в отверстия на розетке ручки и вкрутите их во втулки, используя отвертку.</p>  <p>Винты Ручка А Пазы Скос защелки Шурупы Стержень Втулки Ручка В</p>	<p>На дверной коробке отметьте место установки ответной планки таким образом, чтобы язычок защелки располагался напротив паза ответной планки. Сделайте выборку под пластиковый вкладыш и ответную планку. Установите вкладыш и планку. Закрепите шурупами. Для моделей с ключом (вариант исполнения "01") Рис.б, устанавливайте ответную планку на одной высоте с защелкой таким образом, чтобы дополнительный язычок защелки при закрывании оставался утопленным в тело защелки. Проверьте работоспособность защелки с двух сторон дверного полотна.</p>  <p>Рис. а Рис. б</p> <p>Защелка - вариант исполнения кнобов "03", "05" Защелка с дополнительным язычком - вариант исполнения кнобов "01"</p>	

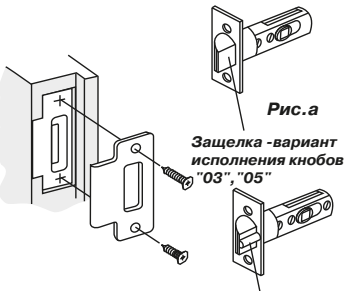