
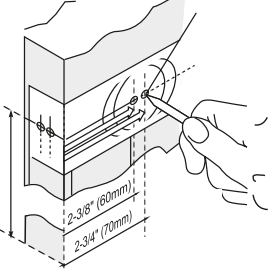
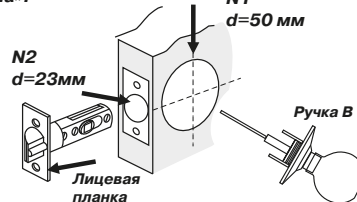
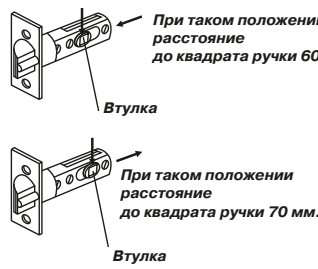
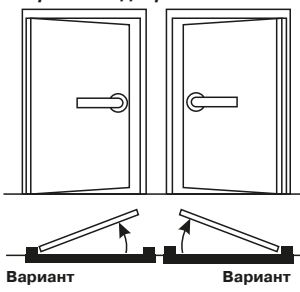
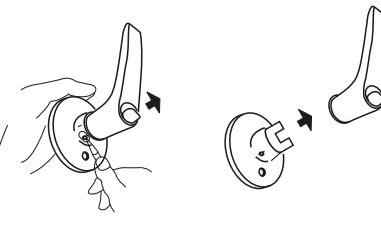
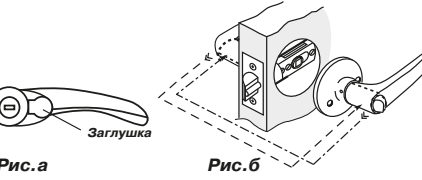

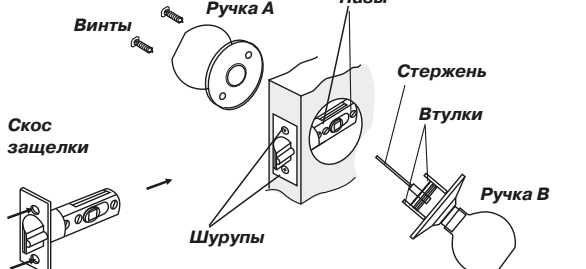


# Инструкция по установке knob Avers

1. Разметка двери	2. Разметка отверстий	3. Место установки ручки
<p>Возьмите шаблон. Совместите линию сгиба А на шаблоне с кромкой дверного полотна. Закрепите шаблон. На дверном полотне нанесите разметку для установки knob согласно шаблону.</p>  <p>Рекомендуемое расстояние от пола 965 мм.</p>	<p>После того как вы нанесли разметку, просверлите два отверстия:  <b>N1</b> - диаметром 50 мм под ручку knob  <b>N2</b> - диаметром 23 мм под механизм защелки.                      На торце двери отметьте место установки лицевой планки, выберите паз под лицевую планку таким образом, чтобы планка была полностью «утоплена».</p>  <p>N1 d=50 мм                      N2 d=23 мм                      Лицевая планка                      Ручка В</p>	<p>Определите место установки ручки на двери. Для этого, предварительно переведите втулку квадрата ручки в соответствующее положение- 60 мм (2 3/8") или 70 мм (2 3/4") от торца двери.</p>  <p>При таком положении расстояние до квадрата ручки 60 мм.                      Втулка                      При таком положении расстояние до квадрата ручки 70 мм.                      Втулка</p>
4. Установка на правые/левые двери		
<p>В knobах предусмотрена установка, как на левые, так и на правые двери. Для моделей с круглыми и фалевыми симметричными ручками достаточно перевернуть механизм защелки, чтобы язычок был направлен в сторону закрывания двери.</p>  <p>Вариант петли слева                      Вариант петли справа</p>	<p>У knobов с несимметричной фалевой ручкой (варианты исполнения "01", "03") необходимо дополнительно переставить механизмы в ручках.                      1. Снимите ручки с обеих сторон knobа: Найдите прямоугольное углубление на боковой части декоративной накладке knobа и при помощи специального ключа снимите ручки knobа.</p> 	<p>2. Для knobов исполнения "03" выньте внутренние механизмы из ручек и поменяйте их местами (Рис.б).</p>  <p>Рис. а                      Рис. б</p> <p>3. Для knobов исполнения "01" (с ключом) перед тем, как вынуть цилиндрический механизм, выньте пластиковую заглушку (Рис. а), затем поменяйте местами цилиндрический механизм и механизм фиксации и зафиксируйте цилиндрический механизм в другой ручке заглушкой.</p>  <p>Заглушка</p>
5. Установка защелки	6. Установка ответной планки	
<p>Установите защелку в паз двери (убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери). Закрепите ее шурупами из комплекта.                      Ручку В устанавливайте таким образом, чтобы стержень и стяжные втулки точно вошли в пазы на корпусе механизма защелки.                      С другой стороны двери установите ручку А. Вставьте винты в отверстия на розетке ручки и вкрутите их во втулки, используя отвертку.</p>  <p>Винты                      Ручка А                      Пазы                      Скос защелки                      Шурупы                      Стержень                      Втулки                      Ручка В</p>	<p>На дверной коробке отметьте место установки ответной планки таким образом, чтобы язычок защелки располагался напротив паза ответной планки. Сделайте выборку под пластиковый вкладыш и ответную планку. Установите вкладыш и планку. Закрепите шурупами.                      Для моделей с ключом (вариант исполнения "01") Рис.б, устанавливайте ответную планку на одной высоте с защелкой таким образом, чтобы дополнительный язычок защелки при закрывании оставался утопленным в тело защелки.                      Проверьте работоспособность защелки с двух сторон дверного полотна.</p>  <p>Рис. а                      Рис. б</p> <p>Защелка - вариант исполнения knobов "03", "05"                      Защелка с дополнительным язычком - вариант исполнения knobов "01"</p>	

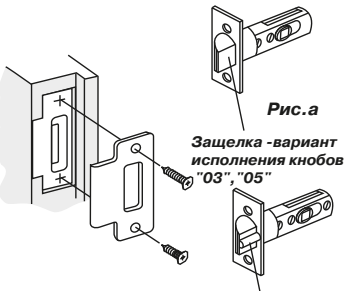