В Н И М А Н И Е !!!

! Обязательно следуйте указаниям в инструкции

1. РАЗМЕТКУ И УСТАНОВКУ ШТОРЫ **ПРОИЗВОДИТЬ ПО УРОВНЮ** !
2. ПЕРЕД МОНТАЖОМ ОБЕЗЖИРИТЬ МЕСТА КОНТАКТА ЛИПКОЙ ЛЕНТЫ НА РАМЕ И НА ДЕТАЛЯХ ШТОРЫ (зажим оконный верхний поз. 3, плата крепления поз. 6, натяжитель поз. 7)
3. **НЕ РАЗВОРАЧИВАТЬ ШТОРУ** НА ВСЮ ДЛИНУ ТКАНИ. ПРИ ПОЛНОСТЬЮ РАЗВЕРНУТОЙ ШТОРЕ НА КАРНИЗЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ **НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА ТКАНИ** !!!

КОМПЛЕКТНОСТЬ

(Механизм управления- правый)

1. Штора - 1шт. 2. Клипса для размеров 43-120см - 2шт.; для размеров 130-160см -3шт.
3. Зажим оконный верхний - 2шт.
4. Липкая лента - 4шт.
5. Струна - 1шт.
6. Плата крепления - 2шт.
7. Натяжитель в сборе - 2шт.
8. Скоба - 2шт.
9. Шуруп 3х10 - 4шт 10*. Крепление

* - Тип крепежа выбирается в зависимости от материала и конструкции места крепления. Крепеж в комплект поставки НЕ ВХОДИТ.

** - размеры 120-160 указанными деталями не комплектуются.

Установка натяжителя

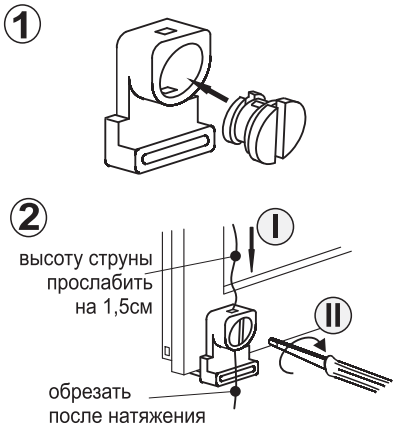

ВНИМАНИЕ!
Натяжение струны-минимальное!!!

МОНТАЖ

НА ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ОКНА

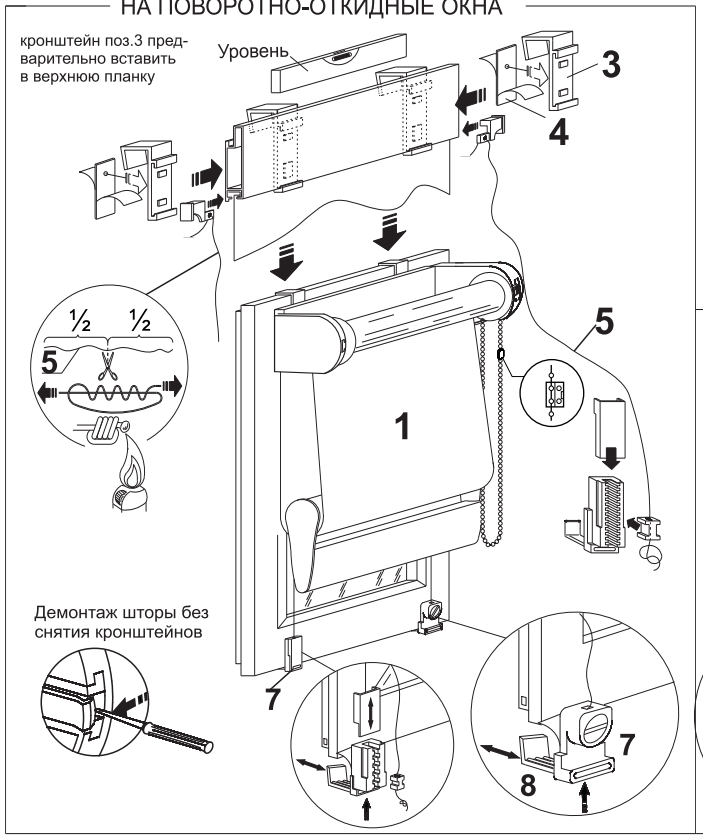

НА ПОТОЛОК

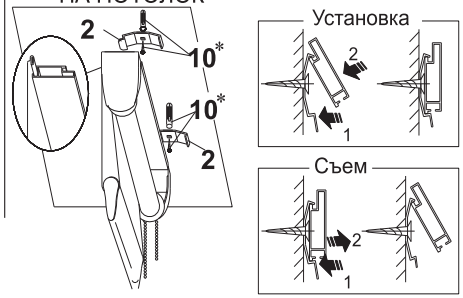

НА НЕПОДВИЖНУЮ РАМУ, НА СТЕНУ (ОКОННЫЙ ПРОЕМ)

Для надежности каждую плату закрепить шурупом

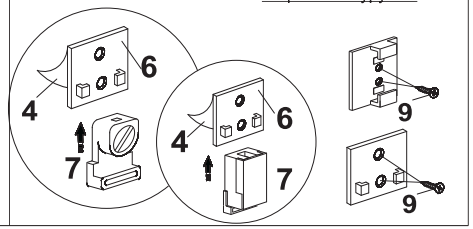

TM.by ONLINE STORE
https://tm.by
Интернет-магазин TM.by