

RUS


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Унитаз подвесной безободковый BLARDSEi25

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|--|----------|
| 1. Чаша унитаза | 1 шт. |
| 2. Комплект креплений скрытого монтажа | 1 компл. |
| 3. Сиденье с креплением | 1 шт. |
| 4. Паспорт изделия | 1 шт. |

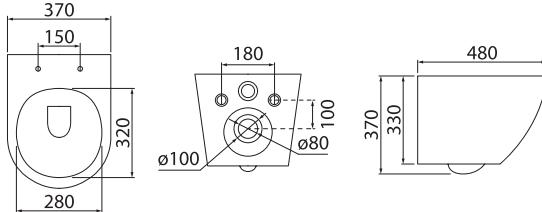

BLARDSEi25
Рис. 1/1-сур.

KZ

БҮЙІМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Аспалы жиектерсіз унитаз BLARDSEi25

Күрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алыс айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумағында әрекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сайкес келеді. Сатып алған бұйымыңызды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыбыңызды сұраймыз.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

- | | |
|--|---------|
| 1. Унитаздың тостағаны | 1 дана. |
| 2. Жасырын монтаждау бекітпелерінің жиынтығы | 1 жинақ |
| 3. Бекітіші бар отырғыш | 1 дана. |
| 4. Бүйімның төлқұжаты | 1 дана. |

RUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Перед установкой подвесного унитаза рекомендуется убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции. Инсталляция IDDIS® имеет 4 отверстия 180 мм или 230 мм.

1. Вкрутите шпилки* в отверстия в инсталляции (рис. 2).

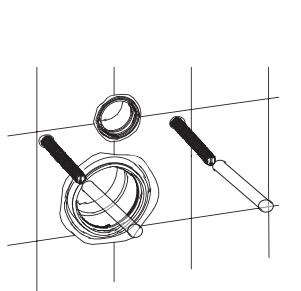


Рис. 2/2-сур.

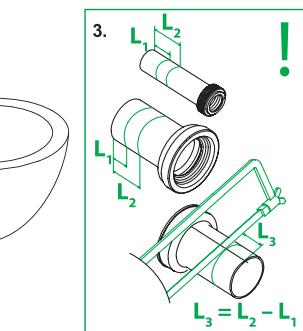
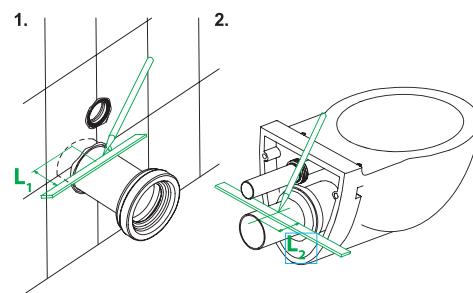


Рис. 3/3-сур.

2. Установите патрубки* на выпускное и выпускное отверстие чаши унитаза. Приложите чашу унитаза к стене так, чтобы совпали отверстия в стене, длина шпилек крепления, выходы канализационного и сливного патрубков с советующими отверстиями в унитазе. Выберете оптимальную длину патрубков и шпилек крепления. Излишнюю длину патрубков обрежьте и обработайте торцы (рис. 3).

* входят в комплект инсталляции IDDIS® для подвесного унитаза.

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

KZ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметінің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сумен қамту жүйесіне жалғау және суды бүру қызметтерін көрсететін ұйымдар мен жеке кәсіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

Аспалы унитазды орнатар алдында білік аралық және унитаз тостаған бекіту тесіктері арасындағы арақашықтық білік аралық және орнатудың бекіту тесіктері арасындағы қашықтықтың сәйкес келетініне көз жеткізуі ұынады. IDDIS® орнату 180 мм немесе 230 мм 4 тесірі бар.

1. Түйреуіштерді* саңылауларға бұрап орнатыңыз (2-сур.).

2. Келте арнаның сілтемесін* унитаз құмырасының енгізу және шығару тесігіне орнатыңыз. Унитаз тостағын қабырға қабырға тесігіне сәйкес келетіндей қойыңыз, бекіту түйреуіштерінің ұзындығы, канализацияның шығуы және құлтеле арнасының унитаздағы сәйкес тесіктерімен, бекітудің түйреуіштерінің және келте арнаның онтайты ұзындыбын таңданыз. Келте арнаның артық ұзындыбын кесіп тастаңыз және жандарын өндепніз (3-сур.).

* аспалы унитаз үшін IDDIS® орнатпасының жиынтығына кіреді.

RUS

3. Установите унитаз на шпильки, предварительно проложив между стеной и унитазом изолон** (рис. 7). Если унитаз устанавливается не на инсталляцию IDDIS®, изолон необходимо приобрести отдельно. Закрепите унитаз с помощью крепежа.

Установка подвесного унитаза на крепеж скрытого монтажа.

- Накрутите наконечник на шпильку таким образом, чтобы выемка под шплинт смотрела вверх (рис. 4).
- Установите деталь 1 в отверстие А таким образом, чтобы отверстие под шплинт смотрело вверх (рис. 5).

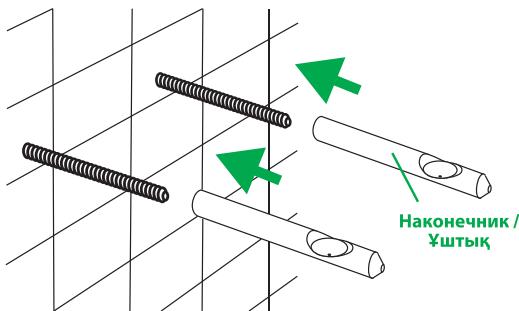


Рис. 4/4-сур.

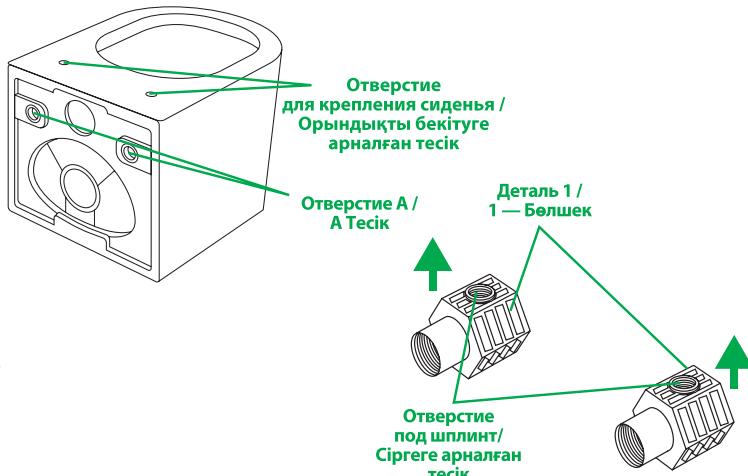


Рис. 5/5-сур.

** входит в комплект инсталляции IDDIS® для подвесного унитаза.

** аспалы унитаз үшін IDDIS® орнатпасының жынтығына кіреді.

KZ

3. Алдын ала қабырға мен унитаздың арасына сынық орналастырып, унитаздарды түрлеуіштерге орнатыңыз** (7-сур.). Егер унитаз IDDIS® орнатуында орнатылмаса, онда сынықты жеке сатып алу қажет. Унитазды тіреуіш көмегімен бекітіңіз.

Аспалы унитаздарды жасырын монтаждау бекітулерімен орнату.

- Ұштықты түрлеуішке сірге астындағы ойыбы жоғары қарап тұратындей етіп бұраңыз (4-сур.).
- 1 бөлшекті А ойыбына сірге астындағы ойыбы жоғары қарап тұратындей етіп орнатыңыз (5-сур.).

RUS

- Соедините деталь 1 и деталь 2 при помощи ключа (рис. 6).
- Соедините выходы канализационного и сливного патрубков с соответствующими отверстиями в унитазе (рис. 7).
- Наденьте чашу унитаза на шпильки с наконечниками.
- Через отверстие для крепления сидения или технологические отверстия сбоку затяните шплинт шестигранным ключом в скрытый крепеж (деталь 1) (рис. 8).

KZ

- 1- бөлшек және 2 бөлшекті кілттің көмегімен жалғаңыз (6-сур.).
- Канализация және ағызатын жалғама шығуларын унитаздың сәйкес жалғама құбырларымен қосыңыз (7-сур.).
- Унитаздың тастақанын үштық түйреүштерге кигізіңіз.
- Отыру бекітпесі үшін ойық немесе технологиялық ойықтар арқылы жаңырын бекітпеге алтықырылғы кілтпен сіргені бұраңыз (1 бөлшек) (8-сур.).

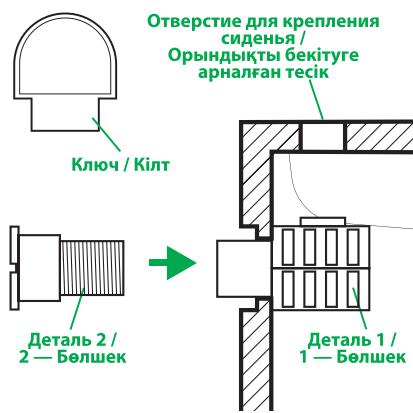


Рис. 6/6-сур.

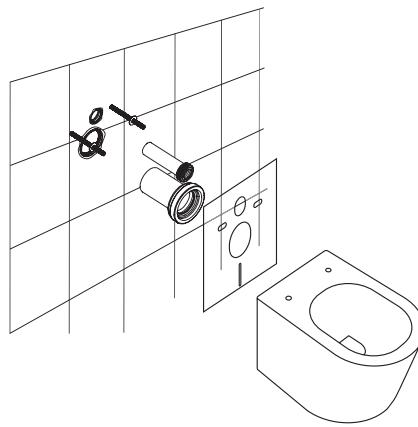


Рис. 7/7-сур.

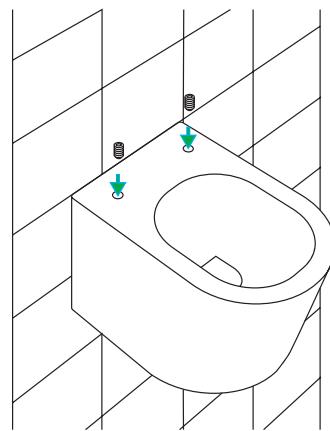


Рис. 8/8-сур.

RUS

- Включите подачу воды. Проверьте герметичность соединений. При необходимости произведите дополнительную герметизацию соединений.
- Обрежьте излишки изолона (рис. 9), обработайте стыки между стеной и унитазом, при необходимости воспользуйтесь санитарным силиконовым герметиком (рис. 10).
- Закрепите сиденье с помощью прилагаемого крепежа (рис. 11). Сиденья легко снимаются с чаши нажатием кнопок, которые находятся на сиденье (рис. 12).

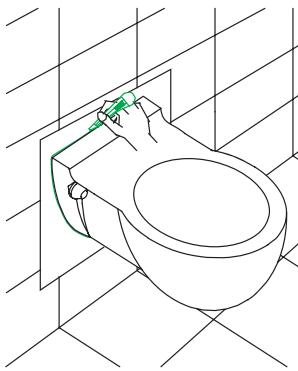


Рис. 9/9-сур.

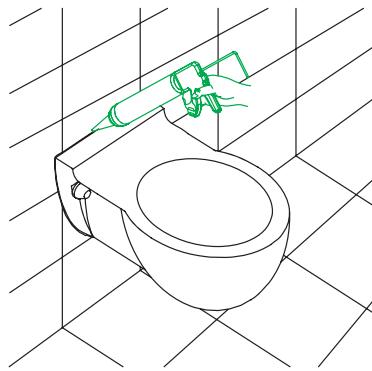


Рис. 10/10-сур.

- Судың берілісін қосыңыз. Қосылыстардың саңылаусыздығын тексерініз. Қажет болса, қосылыстардың қосымша саңылаусыздығын тексерініз.
- Изолонның артық бөліктерін кесіп тастаңыз (9-сур.), қабырға мен унитаз арасындағы түйіспелерді өңдеңіз, қажет болса, санитарлық силикондық герметикті пайдаланыңыз (10-сур.).
- Орындықтарды ұсынылған бекіткіштермен бекітініз (11-сур.). Орындықтар бекіткіштің ішкі жағындағы түймелерін басу арқылы тостақаннан оңай шешіледі (12-сур.).

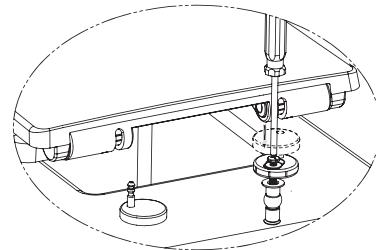


Рис. 11/11-сур.



Рис. 12/12-сур.

RUS ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Приобретенное Вами изделие легко поддерживать в чистоте, используя специализированные средства для керамических (унитаз) и пластиковых (сиденье) изделий. При уходе за изделием **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные вещества и материалы, а также агрессивные химические вещества. Моющее средство не следует надолго оставлять на поверхности изделия, после применения тщательно промыть водой.

Приобретенное Вами изделие требует бережного обращения. Во избежание его повреждения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами;
- при установке и эксплуатации изделия прикладывать чрезмерное физическое усилие;
- ставить на унитаз раскаленные предметы (кастрюли и сковороды) и выливать слишком горячие жидкости температурой выше +75 °C (например, раскаленное масло).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока:

- 25 лет на чашу унитаза;
- 3 года на сиденье для унитаза.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца на все изделия. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации. В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установлен-

БҮЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

KZ

Сіз сатып алған бүйымды керамикалық (унитаз) және пластикті (отырыш) бүйымдарға арналған қасіби құралдарды пайдалана отырып, онай тазалықта ұстауға болады. Бүйімга күтім жасаған кезде абразивтік заттар мен материалдарды, сондай-ақ агрессиялық химиялық заттарды пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Жұғыш заттарда бүйімнің беткі қабатында ұзак үақытқа қалдырмаған жөн, қолданғаннан кейін сүмен мұқият шайыңыз.

Сіз сатып алған бүйімды мұқият пайдалану қажет. Оның зақымдануына жол беруен үшін **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:**

- бүйімнің беткі қабатын ауыр және қатты заттармен үрұға;
- бүйімді орнатқан және пайдаланған кезде шамадан тыс құш салуға;
- унитаздың үстінен қызып түрған заттарды (кастрюльдер мен табалар) қоюға және температурасы +75 °C-ден асатын тым ыстық сұйықтықтарды (мысалы, қызып түрған май) қоюға.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер кепілдік мерзімі ішінде бүйімнің ақауларын тегін жоюға құқық береді:

- унитаздың тостағаны үшін кепілдік мерзімі — 25 жыл;
- унтаңдың отырғышы үшін кепілдік мерзімі — 3 жыл.

Бүйімді кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы қоспалорындарда пайдаланған кезде бүйімға берілетін кепілдік мерзімі 3 айда құрайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алушының растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бүйімнің артикула, сатылған күні көрсетілген, сатушының нақты қолы және/немесе сатып алушының мөрі бар жаңе дүрсіс толтырылған осы кепілдік талонын көрсүту қажет.

Бүйімді орнатқан, құрастырылған және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықта басшылықта алыныз. Ақаулық орын алған жағдайда кепілдік сипатты жоқ ақауларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейінған сервистік орталыққа хабарласу керек.

Бүйімді күйлеу және ретке кепілдіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіреді және сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

RUS

ные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются сервисным центром. Выезд мастера сервисной службы (гарантийный случай) бесплатный в течение всего срока гарантии в городе, где есть сервисный центр. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие при несоблюдении требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

KZ

Атальыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бүйімді орнату орындан келуінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе барлық бүйімді алмастыру туралы шешімді сервистік орталық қабылдайды. сервистік орталық бар қалада кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет шеберінің шығуы (кеңілдік жағдайы) тегін. Алмастырылған бөлшектер сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Дайындауыш бүйімнің құрылымы мен жиынтықтылығына оның техникалық, және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бүйімді сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нетикесінде туындаған ақауларға;
- бүйімді біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушіге тауелденбейтін себептер (өрт, судың темен сапасы мен ластануы және т.с.с.) бойынша туындаған ақауларға;
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде туындаған ақауларға;
- бүйім 0 °C-ден төмен температурада пайдаланылған кезде;
- бүйімді тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда туындаған ақауларға.

RUS ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚЫНЫҢ БЕЛГИЛЕРИ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:**8-800-234-77-67****Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.**

Режим приема звонков: пн-пт 9:30-18:00 (МСК).

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.

Понравился унитаз –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru



Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i02.014; DATE: 11.2020.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:**1. Алматы:**

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе
+7 (727) 320-09-09
+7 (707) 807-67-59
+7 (727) 320-18-10
+7 (727) 320-18-11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй
+7 (7142) 57-44-12
+7 (7142) 57-44-95
+7 (7142) 57-42-19

Үәкілдепті үйім болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.