# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Инструкция по установке и эксплуатации **ДУШЕВОЙ КАБИНЫ** 

# **ERLIT**





## МОДЕЛИ

ER3508P-NEW-C3 800x800x1950mm ER3508P-NEW-C4 800x800x1950mm ER3509P-NEW-C3 900x900x1950mm

ER3509P-NEW-C4 900x900x1950mm

ER3510P-NEW-C3 1000x1000x1950mm

ER3510P-NEW-C4 1000x1000x1950mm





#### УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Мы благодарим Вас за приобретение душевой кабины торговой марки ERLIT и надеемся, что она оправдает все Ваши ожидания.

Душевая кабина может использоваться в квартирах, домах или отелях – ее установка во всех случаях будет простой и безопасной, а применение принесет удовольствие и пользу для здоровья.

Душевые кабины торговой марки ERLIT сочетают в себе все самые последние разработки нашей компании, внедряемые для того, чтобы сделать продукт еще более качественным и удобным в эксплуатации.

Приобретенное Вами изделие произведено в соответствии с современными европейскими техническими стандартами, отвечает необходимым строительным и санитарным нормам и адаптировано для эксплуатации в Российской Федерации.

Все изделия торговой марки ERLIT произведены в соответствии с требованиями самых высоких стандартов, определяющими все технические параметры душевых кабин для продажи в странах Европейского Союза.

Помимо этого, все изделия удовлетворяют требованиям ГОСТ Р, СЭЗ.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство по установке и эксплуатации для того, чтобы обеспечить изделию максимально безопасные и эффективные монтаж, использование и обслуживание.

Компания-производитель оставляет за собой право не уведомлять конечного пользователя о различиях в инструкции для устаревшей модели и нового, улучшенного варианта душевой кабины, однако мы уверены в том, что это не помешает Вам использовать наше изделие.

Спасибо за покупку!





### СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Общие сведения
- 2. Технические характеристики
- 3. Запрещено
- 4. Транспортировка и хранение
- 5. Рекомендации покупателю
- 6. Схема подготовки коммуникаций
- 7. Комплектация
- 8. Инструмент для монтажа
- 9. Монтаж душевой кабины
- 10. Схема трубопровода. Электрическая схема
- 11. Эксплуатация душевых устройств
- 12. Сервисные центры
- 13. Гарантийный талон





#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Душевая кабина предназначена для принятия водных процедур.

В изделии имеются функции ручного душа, гидромассажа и тропического душа (опция), гидромассажные форсунки (опция), электронный пульт управления (опция), FM радио (опция), вентилятор (опция), подсветка (опция), парогенератор (опция).

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Установка гидромассажной кабины должна производиться квалифицированным специалистом.
  - Используемое электрическое напряжение 220 ± 10%.
- Используемое давление воды 0,2-0,4 МПа, расход воды 8-12 л/мин. Температура горячей воды, подаваемой к кабине не должна превышать 70°С. Необходима установка фильтров грубой очистки воды.
- Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола до центра канализационной трубы. Максимальная нагрузка на поддон 120 кг. Присоединительные размеры горячего и холодного трубопровода 1/2" (15 мм), диаметр сливного отверстия 1-1/2" (40 мм).
- По окончанию использования кабины необходимо поставить выключатель в положение «выкл.». По окончанию использования кабины необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды в кабине.

#### ЗАПРЕЩЕНО!

- Устанавливать кабину на улице
- Использовать кабину не по назначению
- Находиться в душевой кабине в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
- Находиться в душевой кабине вдвоем
- Вставать на край поддона
- Использовать кабину людям с боязнью замкнутого пространства
- Использовать кабину детям и пожилым людям без присмотра близких
- Чистить душевую кабину при помощи абразивных и агрессивных моющих средств.







#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Кабины транспортируются крытым транспортом.

Если кабина для монтажа доставлена из холодного помещения в теплое, то необходимо чтобы изделие приняло температуру окружающей среды.

После покупки товара, для постановки на сервисное обслуживание необходимо хранить товар в упаковке, до установки и приема на гарантию.


#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ:

- Это изделие предназначено для бытового использования внутри помещений.
- Элементы упаковки (пластиковые пакеты, металлические скрепки) могут быть потенциально опасны для детей, поэтому сразу же после установки кабины уберите их в недоступное место.
- После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность и целостность изделия
- Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на вашем щитке перед операциями по уходу за кабиной;
- Регулятор подачи воды при открытии должен находиться в среднем положении во избежание температурного шока. Если вы используете режим сауны, не пользуйтесь душем и гидромассажем;
- Очистка душевой кабины должна производиться мягкой тканью или губкой при помощи жидких моющих средств;
  - Система водоснабжения должна быть оборудована фильтрами;
- Не рекомендуем мыть домашних животных без использования защитного коврика.





## СХЕМА ПОДГОТОВКИ КОММУНИКАЦИЙ:

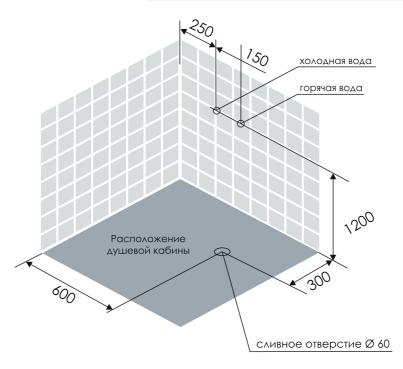

Вывод электрического подключения не менее 500 мм над выводами воды

- Вывод водопровода 1/2
- Вывод канализации 50 мм
- 🐽 220 V / для кабины с паром 32 A /









## КОМПЛЕКТАЦИЯ:






























































## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА КАБИНЫ:

	Разводной ключ
	Уровень
Ø 3 mm	Сверла
	Рулетка
	Карандаш
	Дрель
SILICON	Силиконовый герметик
	Отверка крестовая



#### ШАГ 1.

На момент монтажа душевой кабины все ремонтно-отделочные работы в помещении должны быть в строгом порядке завершены!

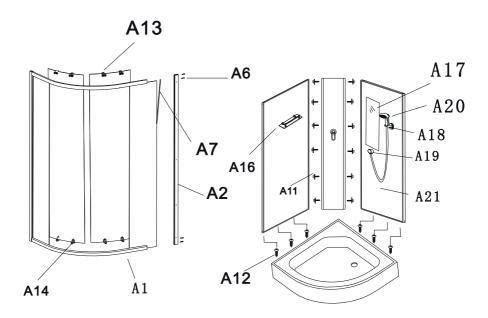


При монтаже стекол кабины, будьте внимательны! Не ставьте стекла на кафельный пол без защитного картона, избегайте ударов и падения стекол на угол!





ШАГ 2.



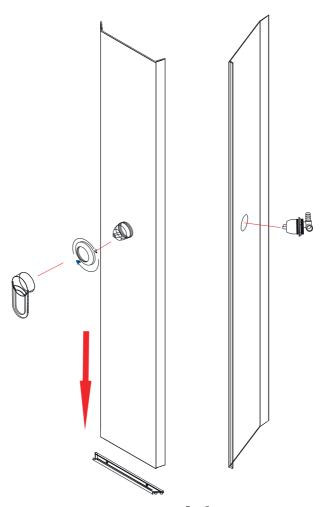




инструкция по установке и эксплуатации душевой кабины




https://tm.by Интернет-магазин ТМ.by



**ШАГ** 3. Поместив поддон душевой кабины в место монтажа, с помощью уровня разместите его строго горизонтально, убедитесь, что все ножки надежно прикручены к основанию поддона.

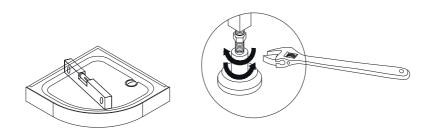


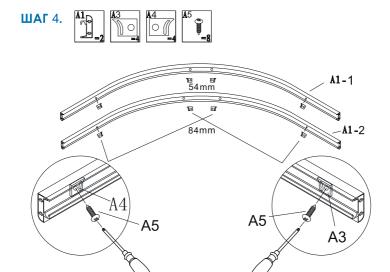






#### ШАГ 5.

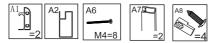


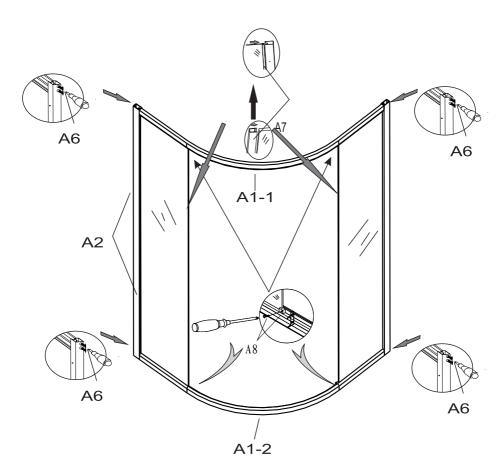







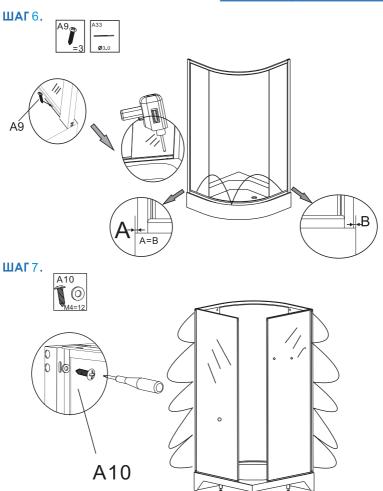










ШАГ 8.







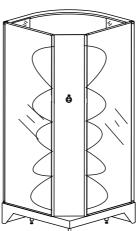





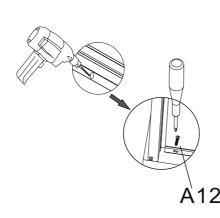

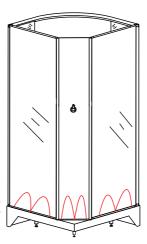



инструкция по установке и эксплуатации душевой кабины




https://tm.by Интернет-магазин TM.by



ШАГ 10.





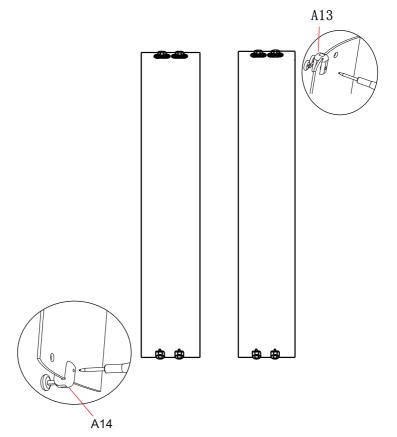











#### ШАГ 11.

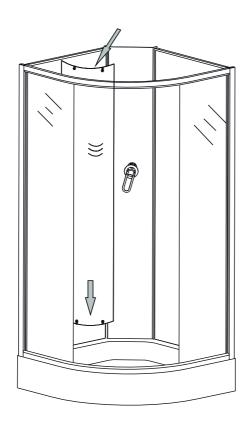



ШАГ 12.

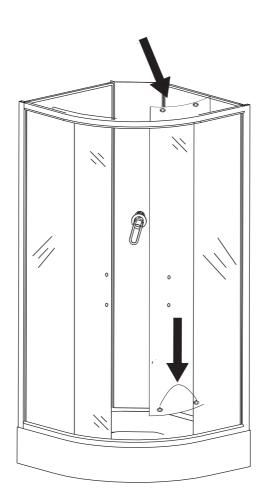














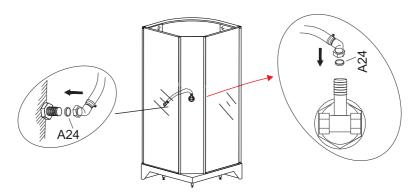



## ШАГ 14.







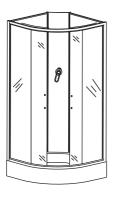

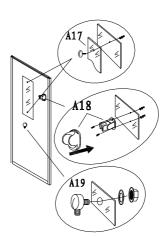



инструкция по установке и эксплуатации душевой кабины




https://tm.by Интернет-магазин ТМ.by



#### ШАГ 15.




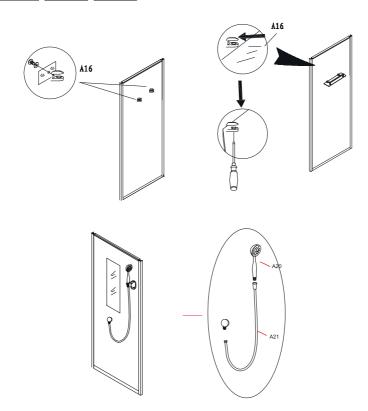








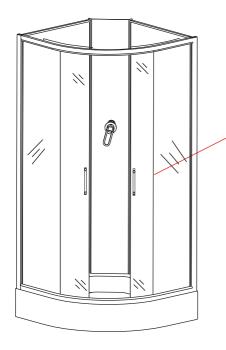


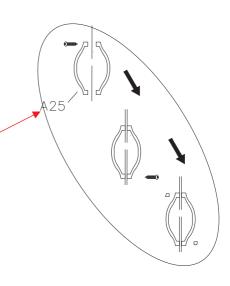








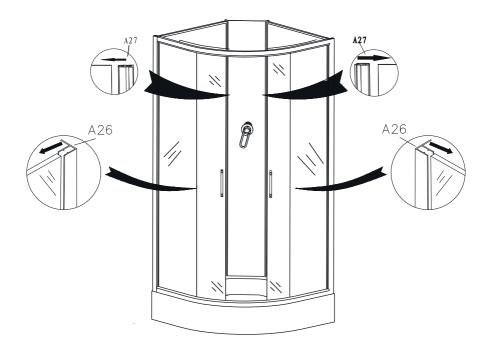






ШАГ 18.

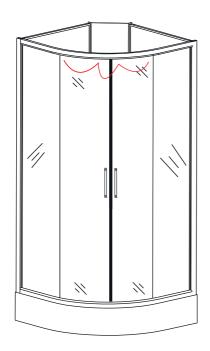

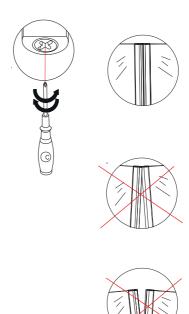









**ШАГ** 19. Соедините металлические трубы в стене со шлангами холодной и горячей воды, затем закрепите их. Удостоверьтесь, что нет протечек. Вставьте шланг слива в отверстие для слива, обработайте его силиконовым клеем. И теперь, закончив монтаж, подождите 24 часа, после чего подключите электричество и воду.

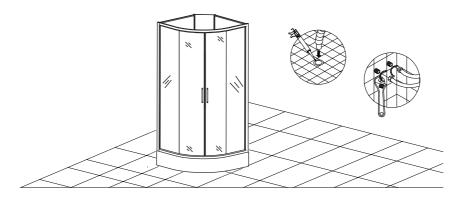

**ШАГ 20.** Поместите кабину в место окончательной установки в вашей ванной комнате. Не забудьте, что пользоваться ею можно только спустя 24 часа после монтажа.

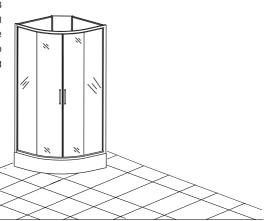







## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУШЕВЫХ УСТРОЙСТВ:

#### Использование смесителя

Поднимите ручку крана смесителя холодной и горячей воды вверх. Поворот ручки крана по часовой стрелке открывает горячую воду, против часовой стрелки - холодную. Отрегулируйте положение ручки так, чтобы, смешиваясь, холодная и горячая вода дали нужную температуру. При открытом кране смесителя холодной и горячей воды поверните переключатель душевых устройств (верхнего душа, съемного душа и т.д.), выберите необходимое в данный момент устройство.

#### Использование съемного душа

Съемный душ располагается на специальном держателе, наклон которого можно регулировать. Держатель съемного душа может поворачиваться, отрегулируйте его положение по своему желанию.

#### Повседневный уход

Используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань для уборки. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид.

Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами.

Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.

Уход за деталями с металлическим покрытием. Слегка протрите металлические части мягкой х/б тканью, вытрите насухо.

Поддерживайте в чистоте поддон, избегайте засорения слива выпуска воды посторонними предметами.

