


Управление преобразователем при помощи внешних сигналов

Запуск и остановка с помощью внешних цифровых сигналов, регулировка частоты через внешний аналоговый сигнал напряжения 0~10В

Значение параметров: F0-02=1, F0-03=2, F5-01=02

Запуск и остановка: замыкание «MI1—DCM» - прямое вращение двигателя; замыкание «MI2—DCM» - обратное вращение двигателя; размыкание MI1, MI2 от DCM – останов двигателя.

Регулировка частоты: при помощи изменения значения внешнего аналогового сигнала напряжения (AI1, GND)

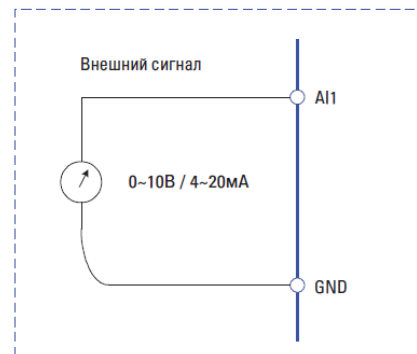


Запуск и остановка с помощью внешних цифровых сигналов, регулировка частоты через внешний аналоговый сигнал тока 4~20мА

Установка параметров: F0-02=1, F0-03=3, F5-01=02, F5-13 – 2.

Запуск и остановка: замыкание «MI1—DCM» – прямое вращение двигателя; замыкание

«MI2—DCM» – обратное вращение двигателя; размыкание MI1, MI2 от DCM – останов двигателя

Регулировка частоты: при помощи изменения значения внешнего аналогового сигнала тока (AI2, GND)

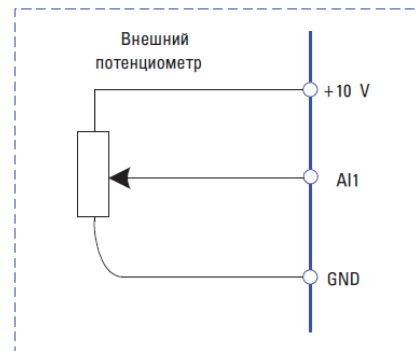

Значение параметра F5-13 определяет минимальный ток, который будет выдавать датчик, в случае установок для токового датчика значение в данном параметре вдвое больше актуального значения в мА (значение 2 равно 4 мА, значение 10 для параметра F5-15, будет соответствовать 20 мА).

Изменение задания

Повышение или снижение частоты с помощью внешних цифровых сигналов:

(1) *запуск/останов через пульт управления*

Установка параметров: F0-02=0, F0-03=0, F5-00=06, F5-01=07

Запуск и останов: прямое вращение двигателя – кнопка ПУСК, обратное вращение – кнопка НАЗАД/ФУНК, останов двигателя – кнопка СТОП/СБРОС Регулировка частоты: замыкание «MI1—DCM» – повышение частоты; замыкание «MI2—DCM» – снижение частоты.

(2) *запуск/останов через внешние цифровые сигналы*

Установка параметров: F0-02=1, F0-03=0, F5-00=06, F5-01=07,

F5-02=01, F5-03=02

Запуск и останов: замыкание «MI3—DCM» - прямое вращение двигателя; замыкание «MI4—DCM» – обратное вращение двигателя; размыкание MI3, MI4 от DCM – останов двигателя.

Регулировка частоты: замыкание «MI1—DCM» – повышение частоты; замыкание «MI2—DCM» – снижение частоты.

Внимание!

Для того, чтобы задаваемая частота сохранялась при отключении питания, необходимо установить параметр F0-23=1.