



UA



KZ



RU

Серия
Series / Сериялы / Серія

BALANCE

Электрический проточный водонагреватель

Instantaneous electric water heater / Ағынды электр су жылжытқыштарына / Електричний проточний водонагрівач

Модели

Models / Үндер / Модели

Balance 4500

| Balance 6000

www.thermex.com



Перед первым использованием водонагревателя внимательно прочтайте настояще руководство по эксплуатации и обратите особое внимание на пункты, обозначенные символом ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем вас с приобретением проточного электроводонагревателя «THERMEX». Выражаем уверенность в том, что широкий ассортимент наших электроводонагревателей удовлетворит любые ваши потребности. Применение современных технологий и материалов высочайшего качества при изготовлении приборов определили популярность и доверие к торговой марке THERMEX.

Электроводонагреватели THERMEX разработаны и изготовлены в строгом соответствии с отечественными и международными стандартами, гарантирующими надежность и безопасность эксплуатации.

Настоящее руководство распространяется на проточные электроводонагреватели Thermex серии **Balance** (далее по тексту ПЭВН, прибор, устройство). Полное наименование модели приобретённого вами ПЭВН указано в идентификационной табличке на корпусе прибора, а также на стикере на коробке.

Проточный электроводонагреватель Thermex предназначен для обеспечения горячей водой бытовых объектов, имеющих магистраль водоснабжения с необходимыми параметрами. ПЭВН должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты ПЭВН от проникновения твердых частиц и пыли – IP25.

Температура окружающей среды, в которой эксплуатируется ПЭВН, должна находиться в пределах от +3 С° до +40 С°, атмосферная влажность – до 80%, кратковременно до 98% (при температуре окружающей среды не более 25 С°). Замерзание воды в ПЭВН при отрицательных температурах приводит к выходу его из строя, что не является гарантийным случаем.

Модель	Balance 4500	Balance 6000
Артикул	211 030	211 031
Напряжение	230 В ~	230 В ~
Частота	50 Гц	50 Гц
Мощность	4500 Вт	6000 Вт
Производительность (Δt=25°C)	2.6 л/мин	3.4 л/мин
Производительность (Δt=35°C)	1.8 л/мин	2.5 л/мин
Расход воды для вклю- чения	1,6 л/мин	2,2 л/мин
Размеры аппарата	190Х90Х157 мм	190Х90Х157 мм
Вес	1.4 кг	1.4 кг
Размеры коробки	178Х110Х220 мм	178Х110Х220 мм
Рекомендованное сече- ние кабеля	2,5 мм ²	4 мм ²
Присоединительный размер	G 1/2	G 1/2
Рабочее давление	~0,07 МПа	~0,08 МПа
Номинальное давление	1 МПа	1 МПа
Класс пылевлагозащиты	IP25	IP25
Класс электрической за- щиты	I	I
Класс энергоэффектив- ности	A	A

Таблица 1

Водонагреватель	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.
Монтажная панель	- 1 шт.
Шайба	- 2 шт.
Дюбель	- 2 шт.
Уплотнитель	- 1 шт.
Фильтр	- 1 шт.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Электропроводка, предохранительные и коммутационные устройства должны соответствовать мощности подключаемого ПЭВН. Подключайте ПЭВН к электрической сети строго с параметрами, указанными на маркировочной табличке на корпусе прибора.

Перед установкой ПЭВН проверьте и убедитесь, что в вашей электрической сети присутствует заземляющий контур. При отсутствии заземляющего контура эксплуатация ПЭВН запрещена.

При использовании ПЭВН в устаревших системах водоснабжения с большим количеством взвешенных частиц и примесей в протекающей в них воде применение дополнительных фильтров обязательно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без надзора работающий ПЭВН;
- подключать ПЭВН к электросети, не установив его на стене и не заполнив его водой;
- использовать загрязненную воду с песком, ржавчиной или илом, включать ПЭВН при замерзании в нем воды;
- использовать прибор в незакрытых и неотапливаемых помещениях (в помещениях, где есть риск заморозки).

Электрическая безопасность ЭВН гарантирована только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок.

Устройство должно быть установлено вместе с УЗО (устройством защитного отключения).



Следует обращать внимание детей на то, чтобы они не играли с ЭВН. ЭВН не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, осязательными или психическими способностями, а также лицами, не умеющими пользоваться ЭВН, за исключением случаев, когда это происходит под наблюдением или согласно инструкциям от лиц, отвечающих за безопасность ЭВН.

5. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка должна производиться квалифицированным персоналом.

Подключение ПЭВН к системе водоснабжения производится только при помощи медных, металлопластиковых или пластиковых труб, а также специальной гибкой сантехподводки. Запрещается использовать гибкую подводку бывшую ранее в употребление. Рекомендуется подавать воду в ПЭВН через фильтр-грязевик, установленный на магистрали холодной воды (не входит в комплект поставки).

ПЭВН THERMEX серии Balance могут быть установлены как патрубками вверх, так и патрубками вниз.

Рекомендуется следующая последовательность действий по установке:

1. Монтаж водонагревателя на стене.
2. Подключение к водопроводу.
3. Подключение к электросети.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

При сверлении (выполнении) отверстий в стене следует учитывать проходящие в ней кабели, каналы и трубы.



Во избежание причинения вреда имуществу потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправностей системы горячего водоснабжения необходимо производить монтаж ПЭВН в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и ни в коем случае не размещать под ПЭВН предметы, подверженные воздействию воды. При размещении ПЭВН в незащищенных помещениях необходимо установить под ПЭВН защитный поддон с дренажем в канализацию.

В случае размещения ПЭВН в местах, труднодоступных для проведения технического и гарантийного обслуживания (антресоли, ниши, межпотолочные пространства и т.п.) демонтаж и монтаж ПЭВН осуществляется потребителем самостоятельно, либо за его счет.

Примечание: защитный поддон не входит в комплект поставки ПЭВН.



Перед включением электропитания убедитесь, что ПЭВН заполнен водой.

Перед началом монтажа электропроводки обесточьте сеть, к которой происходит подключение прибора. Устройство должно быть подключено кциальному автомату.

Отсоедините монтажную панель от корпуса водонагревателя, следуя инструкции на рис. 1. Для этого вставьте отвертку с плоским наконечником в замок, расположенный между патрубками холодной и горячей воды до упора и слегка потяните вверх (1). Наклоните прибор вперед максимум на 15 ° (2) и отсоедините прибор, потянув его вверх. (3)

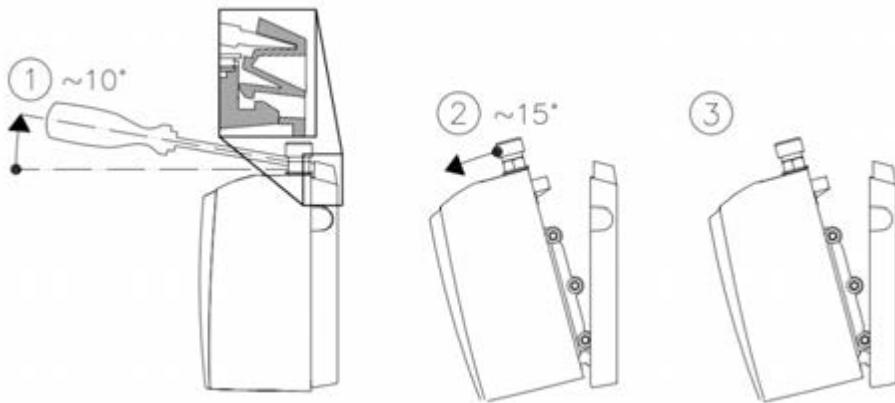


Рисунок 1. Отсоединение монтажной панели от ПЭВН

Установка моделей THERMEX Balance 4500 и THERMEX Balance 6000 под раковиной осуществляется в соответствии с Рис.2:

1. Установите монтажную панель на стене и зафиксируйте с помощью двух винтов.
2. Для установки под раковиной патрубки входа и выхода воды расположены сверху: слева расположен патрубок входа воды (голубой цвет), справа расположен патрубок выхода воды (красный цвет). Закрепите ПЭВН на монтажной панели (при правильном монтаже будет слышен щелчок).
3. Подключите ПЭВН к водопроводу. Обозначения: а – уплотнитель, б – фильтр, с – патрубок входа холодной воды, д – патрубок выхода горячей воды.
4. Подключите сетевой кабель L (коричневый/красный), N (синий) и GND (желтый/зеленый) к источнику электропитания, подключите ПЭВН к водопроводу, а затем к электросети.

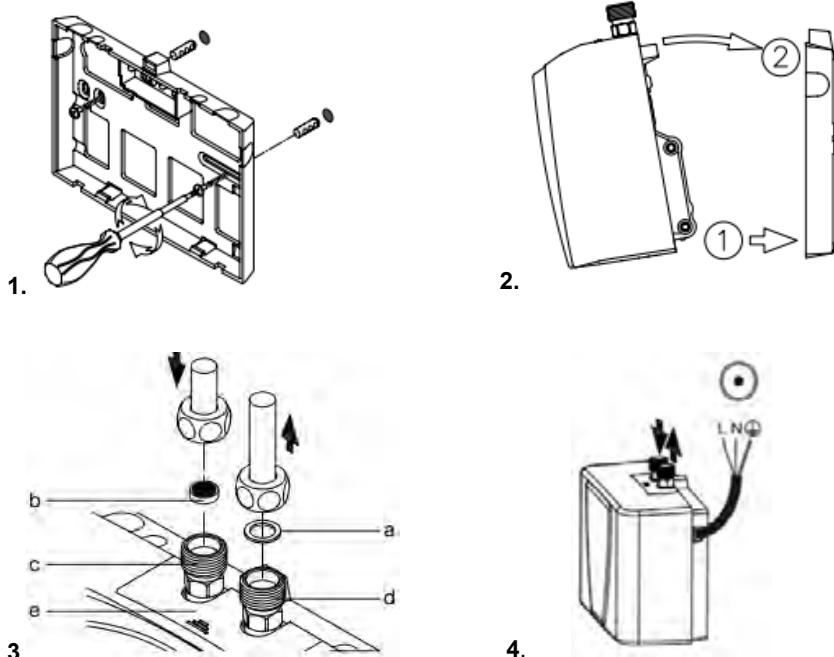


Рисунок 2. Установка под раковиной

Установка модели THERMEX Balance 4500 и THERMEX Balance 6000 над раковиной осуществляется в соответствии с Рис.3:

1. Установите монтажную панель на стене и зафиксируйте с помощью двух винтов.
2. Для установки над раковиной патрубки входа и выхода воды расположены снизу: слева расположен патрубок выхода воды (красный цвет), справа расположен патрубок входа воды (голубой цвет). Закрепите ПЭВН на монтажной панели (при правильном монтаже будет слышен щелчок).
3. Подключите ПЭВН к водопроводу. Обозначения: а – уплотнитель, б – фильтр, с – патрубок входа холодной воды, д – патрубок выхода горячей воды.
4. Подключите сетевой кабель L (коричневый/красный), N (синий) и GND (желтый/зеленый) к источнику электропитания, подключите ПЭВН к водопроводу, а затем к электросети.

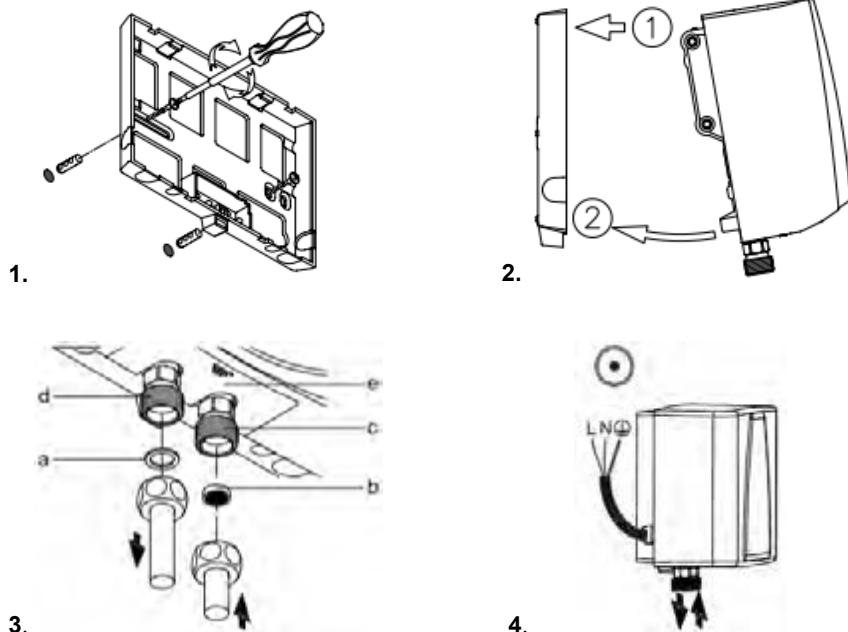


Рисунок 3. Установка над раковиной



Водонагреватель должен быть стационарно (постоянно) подключен к источнику электропитания 230 В~ переменного тока с обязательным подсоединением к заземляющему электрическому контуру.

ПЭВН THERMEX Balance 4500 и THERMEX Balance 6000 являются приборами закрытого типа и могут быть встроены в систему водоснабжения. Номинальное давление для указанных моделей составляет 1 Мпа. Если давление в водопроводе превышает 1 МПа, то на входе перед ПЭВН необходимо установить редукционный клапан (не входит в комплект поставки ПЭВН) для снижения давления воды до нормы.

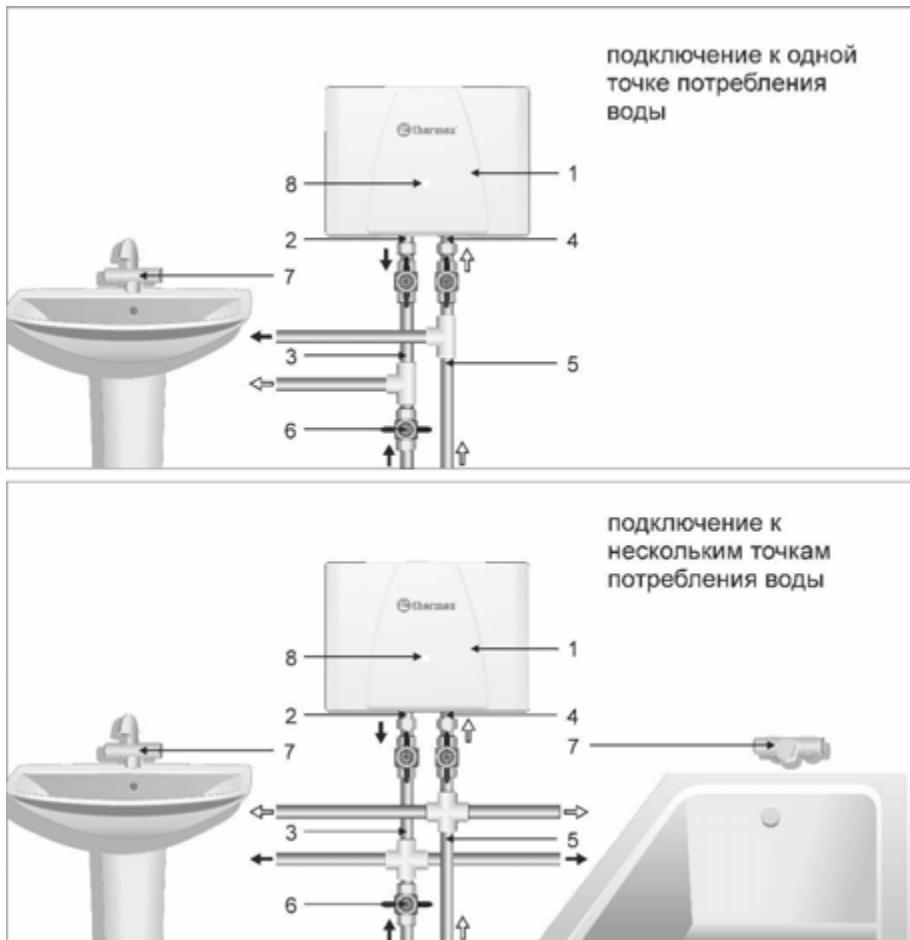


Рис. 4. Схема подключения ПЭВН к водопроводу

1 – водонагреватель (ПЭВН); 2 – выходной патрубок горячей воды; 3 – магистраль горячей воды; 4 – входной патрубок холодной воды; 5 – магистраль холодной воды; 6 – запорный вентиль (в комплект не входит); 7 – смеситель (в комплект не входит), 8 – световой индикатор включения ПЭВН.

Соедините входной патрубок холодной воды (4) с трубой холодного водоснабжения (5) при помощи медной трубы или гибкой подводки.

Соедините выходной патрубок горячей воды (2) при помощи медной трубы или гибкой подводки с существующей системой разводки горячей воды (3). Перекройте подачу горячей воды запорным вентилем (6) из магистрали в вашу систему.

После подключения подайте воду в ПЭВН (1), после заполнения ПЭВН прекратите подачу воды. Проверьте плотность всех соединений и, если понадобится, подтяните гайки и винты крепления.

8. УСТРАНЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПРОБОК

Перед подключением ПЭВН к электросети, а также если ПЭВН не использовался в течение длительного времени, после каждого опустошения прибора необходимо убедиться, что в водопроводной системе и в ПЭВН нет воздушных пробок. Для этого обесточьте ПЭВН, отключив его от электросети, откройте подачу воды через ПЭВН и подождите, пока из прибора не выйдет весь воздух (около одной минуты) при максимальной температуре (минимальном потоке воды). После этого прибор можно подключить к электросети.

Удостоверьтесь, что значение минимального давления в системе водоснабжения не меньше значений, указанных в Таблице 1.

Вода в ПЭВН нагревается мгновенно, проходя через нагревательную колбу, изготовленную из термостойкого пластика, в которой расположены нагревательные элементы. Температура водопроводной воды может значительно колебаться в течение года: от 5°C – зимой до 20°C – летом. Поэтому при одинаковой температуре воды на выходе ПЭВН поток воды зимой может быть значительно меньше, чем летом.



Если вы не планируете использовать ПЭВН продолжительное время, то его необходимо отключить от сети.

Если вы не используете ПЭВН в зимний период и существует вероятность замерзания водных магистралей и самого водонагревателя, рекомендуется отключить питание и слить воду из ПЭВН.

Эксплуатация моделей THERMEX Balance 4500 и THERMEX Balance 6000 (приборы закрытого типа):

1. Поток воды контролируется краном горячей воды на смесителе (п. 7, Рис.4) на выходе из ПЭВН. Уменьшая поток воды, вы увеличиваете температуру воды на выходе и, соответственно, наоборот.
2. Убедитесь в том, что мощность и рабочее давление соответствуют данным Таблицы 1. Включение ПЭВН и нагрев происходит автоматически, при этом загорается индикаторная лампочка (п. 8, Рис.4) на лицевой панели.
3. После начала нагрева необходимо подождать 10-20 секунд для стабилизации температуры нагреваемой воды.
4. Для выключения водонагревателя нужно закрыть кран горячей воды на смесителе (п. 7, Рис.4), датчик давления автоматически разомкнёт цепь подачи электроэнергии к нагревательному элементу, при этом индикаторная лампочка на лицевой панели погаснет(п. 8, Рис.4)

Регулировка потока воды (осуществляется специалистом):

Следуя инструкциям на рис. 5, снимите защитную панель, расположенную между патрубками водонагревателя. С помощью отвертки с плоским наконечником, поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить максимальный расход, поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы увеличить максимальный расход.

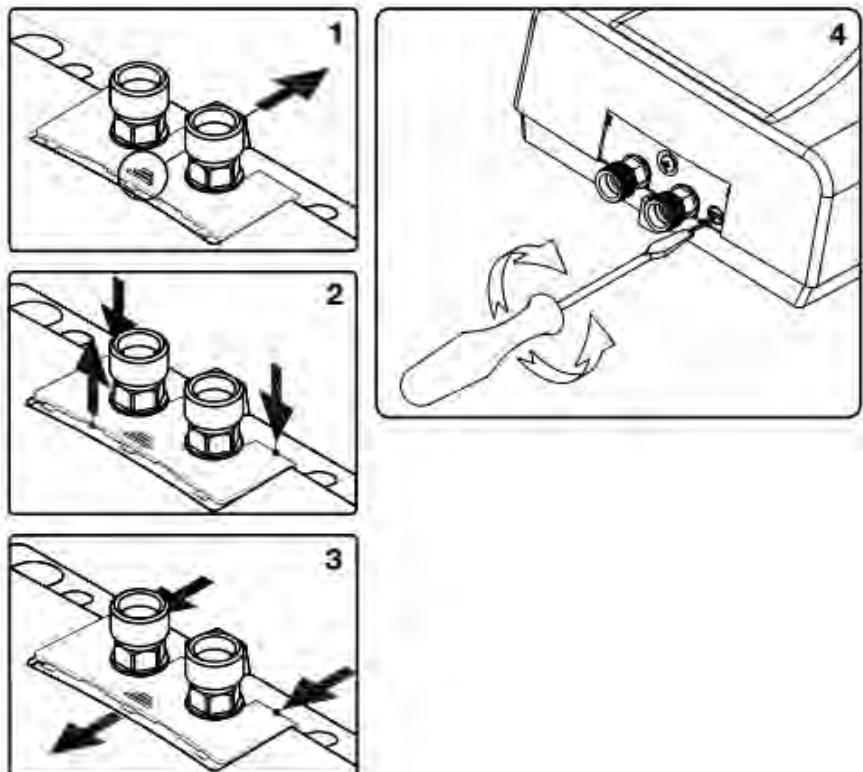


Рис. 5. Регулировка максимального потока воды.

ПЭВН не требует какого-либо обслуживания пользователем. Ремонт в обязательном порядке должен выполняться лицензированной организацией.

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь отремонтировать ПЭВН самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.

Корпус ПЭВН можно протирать слегка влажной тканью. Запрещается использование абразивных материалов или агрессивных химикатов. Регулярно очищайте распылительные головки душевой лейки и крана от загрязнений.

Регулярно проверяйте и очищайте фильтр, который находится во входном патрубке холодной воды ПЭВН. Доступ к фильтру осуществляется путем отсоединения ПЭВН от трубы холодного водоснабжения. Убедитесь, что вы отключили прибор от электропитания и основного водоснабжения.

Не используйте воду из ПЭВН в качестве питьевой воды.

11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность: Вода не нагревается, не горит светодиодный дисплей

Причина	Устранение
Электропитание отключено	Обеспечить подачу электропитания
Слабый поток воды (или отсутствует)	Удостоверьтесь, что значение минимального давления в системе водоснабжения соответствует данным Таблицы 1 Убедитесь, что входные фильтры холодной воды свободны от загрязнений
Патрубки подключения к водопроводной системе перепутаны местами	Поменяйте патрубки местами
Перегорел нагревательный элемент	Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр

Неисправность: Вода не нагревается, на светодиодном дисплее отображается «E2»

Причина	Устранение
Ошибка датчика температуры воды на выходе	Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр

Неисправность: Слабый нагрев воды

Причина	Устранение
Заданная пользователем температура воды очень низкая, либо поток воды очень сильный	Установите более высокую температуру на выходе или уменьшите поток воды

Вышеперечисленные неисправности не являются дефектами ЭВН и устраняются потребителем самостоятельно или за его счет. Если водонагреватель не работает должным образом, верните его в место приобретения.

12. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Транспортировка и хранение электроводонагревателей осуществляется в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке:



- Необходимость защиты груза от воздействия влаги



- Хрупкость груза, условие осторожного обращения



- Рекомендованный температурный диапазон хранения груза:
от +10°C до +20°C



- Правильное вертикальное положение груза

13. УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении правил установки, эксплуатации, технического обслуживания ПЭВН и соответствия качества используемой воды действующим стандартам изготавитель устанавливает срок службы ПЭВН 5 лет.

При утилизации ПЭВН необходимо соблюдать местные экологические законы и рекомендации.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, конструкцию и характеристики водонагревателя без предварительного уведомления, без ухудшения рабочих характеристик продукции.

Изготовитель устанавливает срок гарантии на ПЭВН 2 года.

Срок гарантии исчисляется с даты продажи ПЭВН. При отсутствии или исправлении даты продажи штампа магазина срок гарантии исчисляется от даты выпуска водонагревателя, указанной на идентификационной табличке на корпусе прибора. Дата выпуска изделия закодирована в уникальном серийном номере, расположенному на идентификационной табличке (стикере), расположенной в верхней части на корпусе изделия. Серийный номер изделия состоит из тринадцати цифр. Третья и четвертая цифры серийного номера – год выпуска, пятая и шестая – месяц выпуска, седьмая и восьмая – день выпуска. Претензии в период гарантийного срока принимаются при наличии данного руководства с отметками фирмы-продавца и идентификационной таблички на корпусе ПЭВН.

Гарантия распространяется только на водонагреватель, используемый исключительно для нужд, не связанных с осуществлением коммерческой деятельности. Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) либо на монтажной организации, осуществлявшей подключение.

При установке и эксплуатации ПЭВН потребитель обязан соблюдать требования, обеспечивающие безотказную работу прибора в течение срока гарантии:

- выполнять меры безопасности и правила установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенные в руководстве по эксплуатации и установке;
- исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа;
- исключить замерзание ПЭВН;
- использовать для подключения ПЭВН кабель сечение которого не меньше минимального рекомендованного изготовителем (указывается на стикере на упаковке и в данной инструкции).

Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки, эксплуатации и технического обслуживания ПЭВН, изложенных прилагаемой к прибору инструкции по установке и эксплуатации, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров сетей (электрической и водоснабжения), в которых эксплуатируется ПЭВН, и вследствие вмешательства третьих лиц. На претензии по внешнему виду ПЭВН гарантия изготовителя не распространяется. Ремонт, замена составных частей и комплектующих в пределах срока гарантии не продлевают срок гарантии на ПЭВН в целом. Установка, электрическое подключение и первое использование ПЭВН должно быть произведено квалифицированным специалистом.

Изготовитель:

Изготовитель: SUMEC Machinery&ElectricCo., Ltd (СумекМашинери& Электрик Ко, Лимитед)

198 Changjiang Road, Nanjing, 210018, China (198 ЧанцзянРоуд, Нанкин, 210018, Китай)

Страна производства – КНР.



Все модели прошли обязательную сертификацию и соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

Наименование и местонахождение торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Российской Федерации:

ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» 187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Красная набережная, д. 21а, лит. А, тел.: (812) 313-32-73

Служба гарантийной и сервисной поддержки в Российской Федерации:

Тел.: 8-800-333-50-77

(понедельник — пятница с 09:00 до 20:00; суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00 по московскому времени; звонок по России бесплатный), e-mail: service@thermex.ru

Головной сервисный центр (установка и подключение ПЭВН, гарантийный и с постгарантийным ремонтом):

Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, тел.: (812) 313-32-73

Телефоны и адреса авторизованных сервисных центров в других городах и регионах России можно узнать на сайте www.thermex.ru или обратиться в сервисный центр, указанный фирмой продавцом.

Наименование и местонахождение импортера, торгующей организации, принимающих претензии по качеству:

Республика Казахстан:

ТОО «Термекс Сары-Арка»

М02D7P8, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Ка-зыбек би, ул. Складская, дом 15.

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

«Термекс Сары-Арка» ЖШС

M02D7P8, Қазақстан Республикасы, Қарағанды обл., Қарағанды қ., Қазыбек би ат. аудан, Складская к-сі, 15 үй.

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

Республика Молдова:

ICS "Thermex MLD" SRL

R.Moldova, MD-2002, Mun.Chisinau, str. Cetatea Alba 17, tel.: +373 (22) 56-96-63

Сервис-центр в Молдове:

“RE-SERVE” S.R.L.

R.Moldova, MD-2001, Mun. Chisinau, bd. Gagarin 16, tel.: +373 (22) 54-54-74.

Республика Беларусь:

Торговое унитарное предприятие «АКВАТЕРМЕКС»

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, к 6, к.202Б

Телефоны: +375 17 3 800 200, +375 44 739-23-55

minsk@thermex.by www.thermex.by

Служба гарантийной и сервисной поддержки в РБ: +375 17 284-89-03

Украина:

Представник виробника в Україні:

ТОВ «Термекс», Тел. 0 (800) 500 610

www.thermex.ua

Модель _____ Серийный № _____

Дата продажи «_____» 201 _____ г.

Фирма-продавец: _____

Подпись представителя
фирмы-продавца _____

Печать фирмы-
продавца

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею.
Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками получил, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____



Сұжылышты алғаш рет пайдаланар алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ символымен белгіленген тармақтарға ерекше көніл бөліңіз.

KZ

ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

Сізді «THERMEX» ағынды электр су жылыштышын сатып алушызын құттықтаймыз. Біздің электр су жылыштыштарымыздың кең ассортименті сіздің кез келген қажеттіліктеріңізді қанағаттандыратынына үміт артамыз. Аспаптарды дайындау кезінде жоғары сапалы заманауи технологиялар мен материалдарды қолдану THERMEX сауда маркасының танымалдылығы мен сенімділігін анықтады.

THERMEX электр су жылыштыштары пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне кепілдік беретін отандық және халықаралық стандарттарға қатаң сәйкестікте өзірленген және дайындалған.

Осы Нұсқаулық **Balance** сериялы Thermex ағынды электр су жылыштыштарына (бұдан әрі мәтін бойынша АЭСЖ, аспап, құрылғы) қолданылады. Сіз сатып алған АЭСЖ үлгісінің толық атауы аспаптың корпусындағы сәйкестендіру тақтайшасында, сондай-ақ қораптағы стикерде көрсетілген.

1. АРНАЛУЫ

KZ

Thermex ағынды электр су жылдықтың қажетті параметрлері бар сүмен жабдықтау магистралі бар тұрмыстық обьектілерді ыстық сүмен қамтамасыз етуге арналған. АЭСЖ жабық жылдытылатын үй-жайларда пайдаланылуы тиіс.

2. НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

АЭСЖ қатты бөлшектер мен шаңның етуінен қорғау дәрежесі – IP25.

АЭСЖ пайдаланылатын қоршаған ортаның температурасы +3 ° бастап +40 ° дейін шектерде болуы тиіс, атмосфералық ылғалдылық – 80% дейін, қысқа уақыттық 98% дейін (қоршаған ортаның 25 ° көп емес температура кезінде). АЭСЖ-да тәмен температура кезінде судың қатуы оның істен шығуына әкеледі, бұл кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Үлгі	Balance 4500	Balance 6000
Артикул	211 030	211 031
Кернеу	230 В ~	230 В ~
Жиілік	50 Гц	50 Гц
Құаты	4500 Вт	6000 Вт
Өнімділік ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	2.6 л/мин	3.4 л/мин
Өнімділік ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$)	1.8 л/мин	2.5 л/мин
Қосу үшін су шығыны	1,6 л/мин	2,2 л/мин
Аппараттың мөлшері	190Х157Х90 мм	190Х157Х90 мм
Салмағы	1.4 кг	1.4 кг
Қораптың мөлшері	178Х110Х220 мм	178Х110Х220 мм
Ұсынылған кабель қимасы	2,5 мм^2	4 мм^2
Жалғау мөлшері	G 1/2	G 1/2
Жұмыс қысымы	~0,07 МПа	~0,08 МПа
Номиналды қысыым	1 МПа	1 МПа
Шаңнан, ылғалдан қорғау класы	IP25	IP25
Электрлік қорғау класы	I	I
Энергия тиімділік класы	A	A

1-кесте

Су жылытқыш	- 1 дана.
Пайдалану бойынша нұсқаулық	- 1 дана.
Орамы	- 1 дана.
Құрастыру панелі	- 1 дана.
Тығырық	- 2 дана.
Дюбель	- 2 дана.
Тығыздыауыш	- 1 дана.
Сүзгі	- 1 дана.

4. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫНЫҢ НҰСҚАУЛАРЫ

Электр сымдары, сақтандырыш және коммутациялық құрылғылар қосылатын АЭСЖ құатына сәйкес келулері тиіс. АЭСЖ-ны тек аспаптың корпусындағы таңба-лау тақташасында көрсетілген параметрлермен электр желісіне қосыныз.

АЭСЖ орнатар алдында электр желісінде жерге түйіктайтын контурдың бар екенін тексерініз және көз жеткізініз. Жерге түйіктай контуры болмаған жағдайда АЭСЖ пайдалануға тыйым салынады.

Ағатын суда қалқынамалы бөлшектер мен қоспалардың көп мөлшерімен ескірген сүмен жабдықтау жүйелерінде АЭСЖ пайдаланған кезде міндепті түрде қосымша сүзгілерді қолдану керек.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

- жұмыс істеп тұрған АЭСЖ бақылаусыз қалдыруға;
- АЭСЖ қабырғаға орнатпай және оны сүмен толтырмай электр желісіне қосуға;
- құммен, татпен немесе тұнбамен ластанған суды пайдалануға, АЭСЖ ішіндегі су қатып қалған жағдайда оны пайдалануға;
- аспапты жабылмаған және жылтылмайтын үй-жайларда (қатып қалу қауіп-қатері бар үй-жайларда) пайдалануға.



ЭСЖ электр қауіпсіздігіне тек электр қондырғыларын құрастырудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес жасалған тиімді жерге түйіктай бар болған жағдайда кепілдік беріледі.

Құрылғы ҚӨҚ (қорғаныстық өшіру құрылғысымен) бірге орнатылуы тиіс.



Балалардың ЭСЖ-мен ойнамаулыры үшін, балаларға көніл бөлу керек. ЭСЖ мүмкіндіктері, сезу немесе психикалық қабілеттері шектелген тұлғалардың (балаларды қоса), сондай-ақ ЭСЖ пайдалана алмайтын тұлғалардың пайдалануына арналмаған, тек бұл ЭСЖ қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың нұсқауларына сәйкес және бақылауымен жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда.

5. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату білікті қызметкермен жүзеге асырылуы тиіс.

АЭСЖ сүмен қамтамасыз ету жүйесіне қосу тек мыс, металлпластик немесе пластик құбырлардың, сондай-ақ арнайы иілімді сантехникалық жеткізіштердің көмегімен жүзеге асырылады. Бұрын пайдалануда болған иілімді жеткізішті пайдалануға тыбын салынады. АЭСЖ-ға суды сүкі судың магистралінде орнатылған лайустанар-сүзгі (жеткізу жиынтығына кірмейді) арқылы жіберу ұсынылады.

Balance сериясының THERMEX АЭСЖ келтеқұбарларын жоғары қаратып, және келтеқұбырларын тәмен қаратып та орнатылуы мүмкін.

Орнату бойынша келесі әрекеттер реттілігі ұсынылады:

1. Су жылытқышты қабырғаға орнату.
2. Су құбырына қосу.
3. Электр желісіне қосу.

6. ОРНАЛАСТЫРУ, ОРНАТУ, ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ

KZ

Қабырғада тесіктерді тесу (жасау) кезінде ондағы өтетін кабельдерді, арналады және құбырларды ескеру керек.



ЫСТЫҚ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ АҚАУЛЫҒЫ ЖАҒДАЙЫНДА ТҰТЫНУШЫНЫҚ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ҰШІНШІ ТҮЛҒАЛАРДЫҢ МҮЛКІНЕ ЗАЛАЛ КЕЛТІРУДІ БОЛДЫРМАУ ҰШІН, АЭСЖ ҚҰРАСТАРДЫ ЕДЕНДЕРІНДЕ ГИДРООҚШАУЛАУ ЖӘНЕ КАНАЛИЗАЦИЯҒА ДРЕНАЖ БАР ҮЙ-ЖАЙДА ЖҰЗЕГЕ АСЫРУ КЕРЕК, ЖӘНЕ ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙ БОЛМАСЫН АЭСЖ АСТЫНА СУДЫҢ ӘСЕРІНЕ ҰШЫРАЙТЫН ЗАТТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРМАУ КЕРЕК. АЭСЖ ҚОРҒАЛМАҒАН ҮЙ-ЖАЙЛАРДА ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕ АЭСЖ АСТЫНА КАНАЛИЗАЦИЯҒА ДРЕНАЖБЕН ҚОРҒАНЫС ТҮПҚОЙМАСЫН ОРНАТУ ҚАЖЕТ.

АЭСЖ техникалық және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін қыын қол жететін жерлерге орналастыру жағдайында (антресольдар, қуыстар, төбе арасындағы кеңістіктер және т.б.) ЭСЖ құрастыру және бөлшектеу тұтынушымен өз бетімен, немесе оның есебінен жүзеге асырылады.


Ескерту: қорғаныс түпқоймасы АЭСЖ жеткізу жиынтығына кірмейді.



Электр қорегін қосар алдында АЭСЖ сумен толтырылғанына көз жеткізіңіз.

Электр сымын құрастыру алдында аспапты қосу жүзеге асырылатын желіні тоқсыздандырыңыз. Алдымен кабель аспапқа, содан кейін ажыратқышқа қосылады. Құрылғы жеке автоматқа қосылуы тиіс.

Құрастыру панелін су жылтықшытың корпусынан 1-суреттегі нұсқауларды сақтай отырып, ажыратыңыз. 1. Бұл үшін сүйк және ыстық су келтеқұбырларының арасында орналасқан құлпықта тегіс ұштығы бар бұрауышты тіреуге дейін салыңыз және сәл жоғары тартыңыз (1). Аспапты алға барынша 15 С° (2) енкейтіп, аспапты жоғары созып ажыратыңыз. (3)

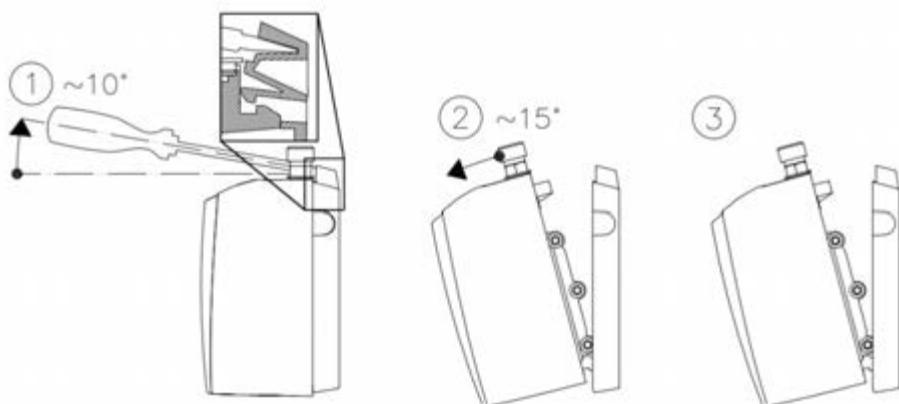

1-сурет. АЭСЖ-дан құрастыру панелін ажыратып алу


THERMEX Balance 4500 және THERMEX Balance 6000 үлгісін шұнғылшаның астына орнату 2-суретке сәйкес жүзеге асырылады:

1. Қабырғаға құрастыру панелін орнатыңыз және екі бұранданың көмегімен бекітіңіз.


2. Шұнғылшаның астына орнату үшін судың кірісі мен шығысы үстінде орналасады: сол жағында судың кірісінің келтекүбіры (көгілдір түс), он жағында судың шығысының келтекүбіры (қызыл түс) орналасқан. АЭСЖ құрастыру панеліне бекітіңіз (дұрыс құрастыру кезінде шырт еткен дыбыс естіледі).

3. АЭСЖ су құбырына қосыңыз. Белгілері: a – тығыздандыру, b – сүзгі, c – суық су кірісінің келтекүбіры, d – ыстық су шығысының келтекүбіры.


4. Желілік кабельді L (қоңыр/қызыл), N (кек) және GND (сары/жасыл) электр қорегінің көзіне қосыңыз, АЭСЖ су құбырына, содан кейін электр желісіне қосыңыз.

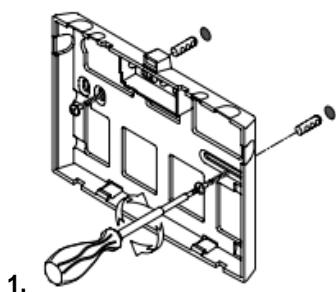

1.

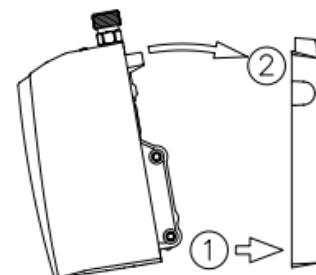

2.

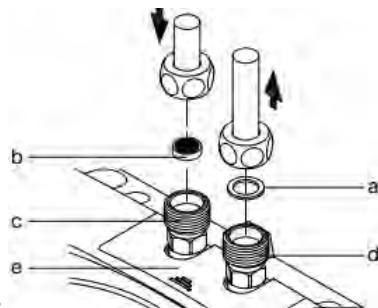

3.



4.

2-сурет. Шұнғылшаның астына орнату

THERMEX Balance 4500 және THERMEX Balance 6000 үлгісін шұнғылшаның үстіне орнату 3-суретке сәйкес жүзеге асырылады:


KZ

1. Қабырғаға құрастыру панелін орнатыңыз және екі бұранданың көмегімен бекітіңіз.

2. Шұнғылшаның үстіне орнату үшін судың кірісі мен шығысы астында орналасады: сол жағында судың шығысының келтекұбыры (қызыл түс), он жағында судың кірісінің келтекұбыры (көгілдір түс) орналасқан. АЭСЖ құрастыру панеліне бекітіңіз (дұрыс құрастыру кезінде шырт еткен дыбыс естіледі).

3. АЭСЖ су құбырына қосыңыз. Белгілері: a – тығыздандыруыш, b – сүзгі, c – сұық су кірісінің келтекұбыры, d – ыстық су шығысының келтекұбыры.

4. Желілік кабельді L (қоңыр/қызыл), N (көк) және GND (сары/жасыл) электр қорегінің көзіне қосыңыз, АЭСЖ су құбырына, содан кейін электр желісіне қосыңыз.

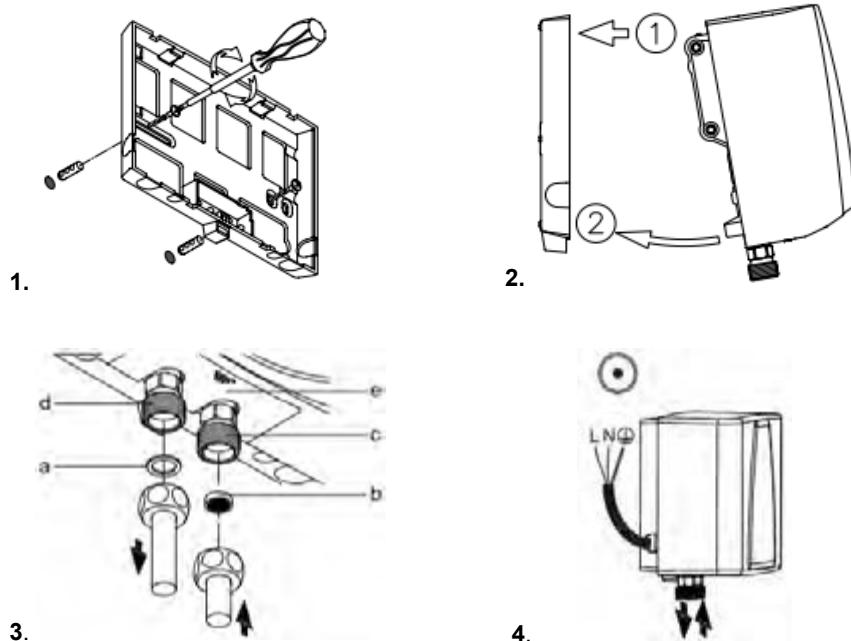


3-сурет. Шұнғылшаның үстіне орнату



Су жылдықтыш электрлік жерге түйіктау контурымен міндепті түрде қосумен 230 В~ айнымалы тоқтың электр қорегінің көзіне стационарлық (тұрақты) қосылып тұруы тиіс.

THERMEX Balance 4500 және THERMEX Balance 6000 АЭСЖ жабық түрдегі аспаптар болып табылады және сүмен жабдықтау жүйесіне ендірілуі мүмкін. Көрсетілген үлгілер үшін номиналды қысым 1 Мпа құрайды. Егер су құбырындағы қысым 1 МПа асса, онда АЭСЖ алдында судың қысымын нормаға дейін төмendetу үшін редукциялық клапанды орнату қажет (АЭСЖ жеткізу жиынтығына кірмейді).

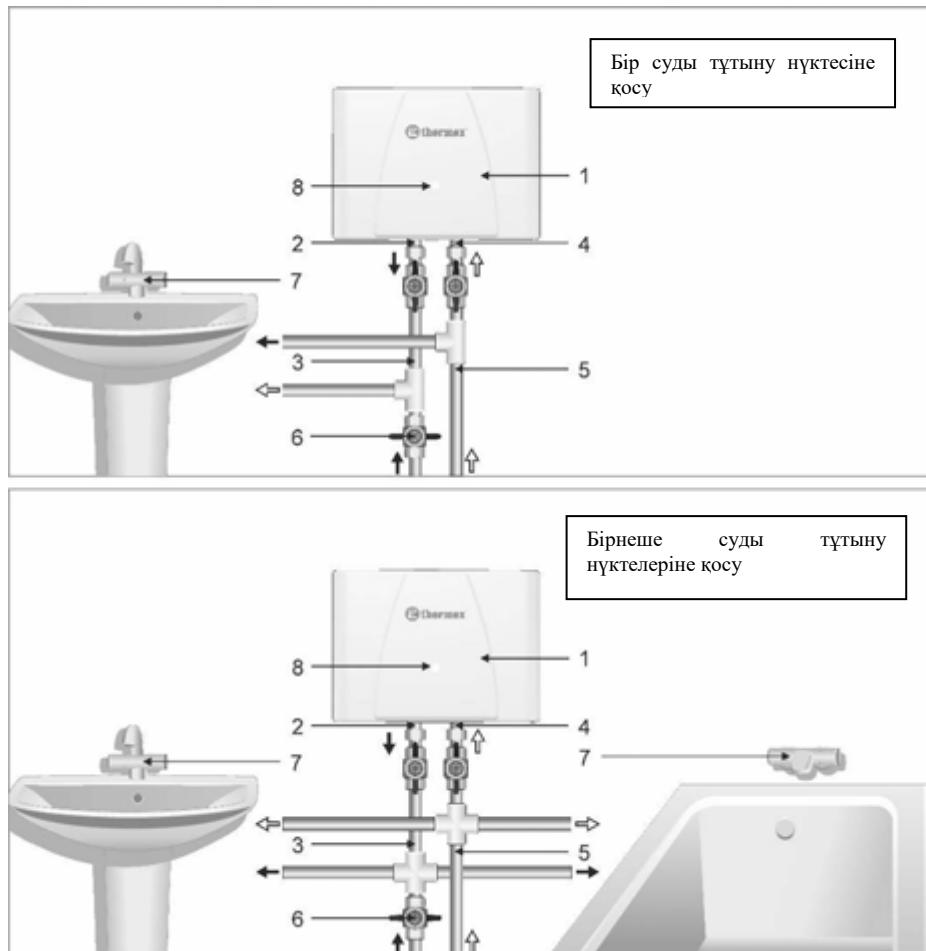

4-сур. АЭСЖ суқұбырына қосу сұлбасы

1 – су жылтыртқыш (АЭСЖ); 2 – ыстық судың шығыс келтекұбыры; 3 – ыстық су магистралі; 4 – сұық судың кіріс келтекұбыры; 5 – сұық су магистралі; 6 – бекіту шұрасы (жиынтыққа кірмейді); 7 – араластырғыш (жиынтыққа кірмейді), 8 – АЭСЖ қосудың жарықтық индикаторы.

Суық судың кіріс келтеқұбырын (4) мыс құбырдың немесе илімді жеткізгіштің көмегімен суық сүмен қамтамасыз ету құбырымен (5) қосыныз.

Қолданыстағы суық суды ажырату жүйесімен (3) мыс құбырдың немесе илімді жеткізгіштің көмегімен ыстық судың шығыс келте құбырын (2) жалғаңыз. Ыстық суды беруді бекіту шұрасымен (6) өзініздің жүйенізге магистральдан жабыныз.

Қосқаннан кейін суды АЭСЖ-ға (1) жіберініз, АЭСЖ толтырғаннан кейін суды беруді тоқтатыңыз. Барлық қосылыстардың тығыздығын тексерініз, және егер қажет болатын болса, сомындар мен бекіту бұрандаларын тартып бұраңыз.

8. АУА ТЫҒЫНДАРЫН ЖОЮ

АЭСЖ электр желісіне қосу алдында, сондай-ақ егер АЭСЖ ұзақ уақыт бойына пайдаланылмаған болса, аспапты әрбір босатудан кейін су құбыры жүйесінде және АЭСЖ-да ауа тығындарының жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұл үшін АЭСЖ электр желісінен ажыратып, тоқсыздандырыңыз, АЭСЖ арқылы суды беруді ашыңыз және ең жоғарғы температура кезінде (судың ең аз ағынында) аспаптан барлық ауа шыққанға дейін күтіңіз (шамамен бір минут). Содан кейін аспапты электр желісіне қосуға болады.

Сүмен қамтамасыз ету жүйесіндегі ең төменгі қысымның 1-кестеде көрсетілген мәндердер аз құрайтындығына көз жеткізіңіз.

АЭСЖ-дағы су жылдыты элементтері орналасқан ыстықта төзімді пластиктен жасалған қыздырыш көлбадан ете отырып, тез арада жылыды. Қажетті температурага су ағынын реттеумен (судың «қысымының» төмендеуімен/ жоғарылауымен) қол жеткізіледі. Су құбыры сүйнің температурасы жыл бойы айтарлықтай ауытқуы мүмкін: қыста 5°C-тан жазда 20°C-қа дейін. Сондықтан, АЭСЖ шығысындағы судың температурасы бірдей болғанда қыста су ағыны жазға қарағанда айтарлықтай аз болуы мүмкін.



Егер Сіз АЭСЖ ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламайтын болсаңыз, онда оны желіден ажыратып қою қажет.

Егер сіз АЭСЖ қысқы кезеңде пайдаланбайтын болсаңыз және су магистральдары мен су жылдытықштың өзінің қатып қалу ықтималдылығы болатын болса, АЭСЖ қорегін өшіру және сүйн тегіп тастау керек.





THERMEX Balance 4500 және THERMEX Balance 6000 (жабық типтегі аспаптар) үлгілерін пайдалану:

5. Су ағыны АЭСЖ шығысындағы арапастырғышта (4-сурет, 7 т.) ыстық су кранымен бақыланады. Су ағынын азайта отырып, сіз шығысындағы судың температурасын арттырасыз, және осыған сәйкес, керісінше.
6. Құаты мен жұмыс қысымының 1-кестенің деректеріне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. АЭСЖ қосу және жылдыту автоматты түрде жүзеге асады, бұл ретте беттік панельдегі индикатор шамы (4-сурет, 8 т.) жанады.
7. Жылдыту басталғаннан кейін жылдытылатын судың температурасы тұрақтануы үшін 10-20 секунд күті керек.
8. Су жылдытықшты өшіру үшін арапастырғыштағы ыстық су кранын (4-сурет, 7 т.) жабу қажет, қысым датчигі автоматты түрде электр энергиясын жылдыту элементіне беру тізбегін тұйықтайды, бұл ретте беттік панельдегі индикатор шамы сөнеді (4-сурет, 8 т.)

Су ағынын реттеу (маманмен жүзеге асырылады):

KZ

5-суреттегі нұқсаулыққа сүйене отырып, су жылдықтың келтеқұбырлары арасында орналасқан қорғаныс панелін алыңыз. Тегіс ұштыңы бар бұрауышпен, ең жоғарғы шығынды азайту үшін реттеу бұрандасын сағат тілінің бағыты бойынша бұраңыз, ең үлкен шығынды арттыру үшін реттеу бұрандасын сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

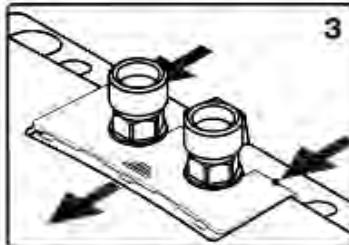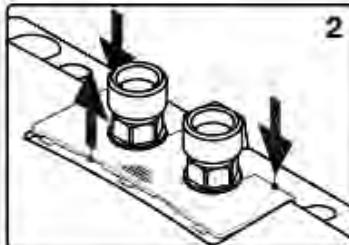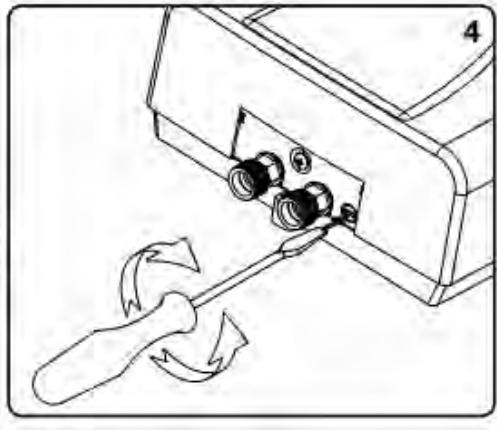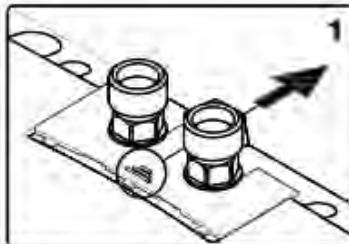

5-сур. Судың ең көп ағынын реттеу.

АЭСЖ пайдаланушымен қандай да бір қызмет көрсетуді талап етпейді. Жөндеу міндетті түрде лицензияланған ұйыммен орындалуы тиіс.

Ақаулықтар туындаған жағдайда АЭСЖ өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Өтінеміз жақын маңда орналасқан сервис орталығынан көмек алу үшін хабарласыңыз.

АЭСЖ корпусын аздал дымқыл матамен сұртуге болады. Абразивті материалдарды немесе агрессивті химикалдарды пайдалануға тыйым салынады. Душ құйғышының бұрку бастиегін және кранды ластанулардан тұрақты тазартып отырыңыз.

АЭСЖ сұық судың кіріс келтеқұбырында орналасқан сұзгіні тұрақты тексеріп және тазартып отырыңыз. Сұзгіге қол жеткізу АЭСЖ сұық сумен қамтамасыз ету құбырынан ажырату арқылы жүзеге асырылады. Аспалты электр қорегінен және негізгі сумен қамтамасыз ету жүйесінен ажыратқаныңызға көз жеткізіңіз.

АЭСЖ-дан ақсан суды ауыз суы ретінде пайдаланбаңыз.

Ақаулық: су жылтырылмайды, жарықдиодты дисплей жанбайды

Себебі	Жою
Электр қорегі өшірілген	Электр қорегін беруді қамтамасыз етіңіз
Судың әлсіз ағыны (немесе су ақпайды)	Сүмен жабдықтау жүйесіндегі ең аз қысым мәні 1-кестенің деректеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Суық судың кіріс сүзгілерінің ластанулардан таза екендігіне көз жеткізіңіз.
Су құбыры желісіне қосатын келтекқұбырлардың орындары ауысып кеткен	Келтекқұбырлардың орындарын ауыстырыңыз
Жылтыту элементі қүйіп кеткен	Жақын манда орналасқан сервис орталығына хабарласыңыз

Ақау: Су жылтырылмайды, жарық диодты дисплейде «E2» көрсетіледі

Себеп	Жою
Шығысындағы су температурасы датчигінің қатесі	Жақын мандағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз

Ақау: Суды әлсіз жылтыту

Себеп	Жою
Пайдаланушы берген су температурасы өте төмен немесе су ағыны өте күшті	Шығысында жоғары температураны орнатыңыз немесе су ағынын азайтыңыз.

Жоғарыда аталған ақаулықтар ЭСЖ ақаулары болып табылмайды және тұтынушымен өз бетімен немесе оның есебінен жойылады. Егер су жылтықты тиісті жолмен жұмыс істемейтін болса, оны сатып алған жерінізге қайтарыңыз.

Электр су жылыштыруды тасымалдау және сақтау орамындағы манипуляциялық белгілерге сәйкес жүзеге асырылады:



- Жұкті ылғалдың өсерінен қорғау қажеттілігі



- Жұктің нәзіктілігі, абалап қолдану шарты



- Жұкті сақтаудың ұсынылатын температуралық диапазоны:
+10°C бастап +20°C дейін



- Жұктің дұрыс тігінен орналасу

13. КӘДЕГЕ АСЫРУ

АЭСЖ орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтау кезінде және пайдаланылатын судың сапасының қолданыстағы стандартқа сәйкес келуі кезінде дайындаушы АЭСЖ 5 жыл жұмыс істей мерзімін белгілейді.

АЭСЖ кәдеге асыру кезінде жергілікті экологиялық зандар мен ұсыныстарды сақтау қажет.

Дайындаушы су жылыштырылған жиынтығына, конструкциясы мен сипаттамаларына алдын ала хабарлаусыз, өнімнің жұмыс сипаттамаларын нашарлатпай өзгертулер өнгізу құқығын өзіне қалдырады.

Дайындаушы АЭСЖ-ға 2 жыл кепілдік мерзімін белгілейді.

Кепілдік мерзімі АЭСЖ сату құнінен бастап есептеледі. Сату құні және дүкеннің мөртбаны болмаған немесе түзетілген жағдайда, кепілдік мерзімі аспаптың корпусындағы сәйкестендіру тақташасында көрсетілген су жылытықтың шығарылған құнінен бастап есептеледі. Бұйымды шығару құні бұйымның корпусында тәменгі бөлігінде орналасқан сәйкестендіру тақташасында (стикерде) берілген бірегей се-риялық нөмірде кодталған. Бұйымның сериялық нөмірі он үш сандан тұрады. Се-риялық нөмірдің үшінші және төртінші саны – шығарылған жылы, бесінші және алтыншы – шығарылған айы, жетінші және сегізінші - босату құні. Кепілдік мерзімі ішінде наразылықтар сатушы-фирманың белгілерімен және АЭСЖ корпусында сәйкестендіру тақташасы болған жағдайда қабылданады.

Кепілдік тек қана коммерциялық қызметті жүзеге асыруға байланысты емес қажеттіліктер үшін пайдаланылатын су жылытықтың ғана қолданылады. Орнату және қосу ережелерін сақтау жауапкершілігі сатып алушыға (дербес қосылған жағдайда) не қосуды жүзеге асыратын құрастыру үйіміна жүктеледі.

Тұтынушы АЭСЖ орнату және пайдалану кезінде кепілдік мерзімі ішінде аспаптың тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін талаптарды сақтауы тиіс:

- осы нұсқаулықта көрсетілген қауіпсіздік шараларын және орнату, қосу, пайдалану және қызмет көрсету ережелерін орындау;
- үқыпсыз сақтаудан, тасымалдаудан және құрастырудан механикалық зақымдануларды болдырмау;
- АЭСЖ қатып қалуын болдырмау;
- АЭСЖ қосу үшін қимасы дайындаушымен ұсынылған ең тәменгі мөлшерден кем емес кабельді пайдалану (орамында стикерде және осы нұсқаулықта көрсетіледі).

Дайындаушы тұтынушының осы нұсқаулықта жазылған су жылытықты орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін бұзыу салдарынан, оның ішінде бұл кемшіліктер АЭСЖ пайдаланылатын желілердің (электр және сумен жабдықтау) рұқсат етілмейтін параметрлерінен туындаған және үшінші тұлғалардың арапасуы салдарынан туындаған жағдайларда туындаған кемшіліктер үшін жауапты болмайды. АЭСЖ сыртқы түрі бойынша наразылықтарға дайындаушының кепілдігі қолданылмайды. Кепілдік мерзімі ішінде құрамдас бөлшектері мен жиынтықтаушыларын жөндеу немесе ауыстыру жалпы АЭСЖ кепілдік мерзімін ұзартпайды. АЭСЖ орнату, электрлік қосу және алғашқы пайдалану білікті маманмен жүзеге асырылуы тиіс.

Дайындаушы:

Дайындаушы: SUMEC Machinery&ElectricCo., Ltd (СумекМашинери& Электрик Ко, Лимитед)

198 Changjiang Road, Nanjing, 210018, China (198 ЧанцзянРоуд, Нанкин, 210018, Қытай)

Өндіруші ел – ҚХР.



Барлық үлгілері міндетті сертификаттаудан өткен және Кедендік одақтың ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 Техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді

Ресей Федерациясында сапасы бойынша наразылықты қабылдайтын сатуышы ұйымның атавы және орналасқан жері:

«Торговый дом ТЕРМЕКС» ЖШК 187000, Ресей, Ленинград облысы, Тосно қ., Красная набережная к-сі, 21а үй, лит. А, тел.: (812) 313-32-73

Ресей Федерациясындағы кепілдік және сервистік қолдау көрсету қызметі:

Тел.: 8-800-333-50-77

(дүйсенбі — жұма 09:00 бастап 20:00 дейін; сенбі, жексенбі 10:00 бастап 18:00 дейін москва уақыты бойынша; Ресей бойынша қонырау шалу тегін), e-mail: service@thermex.ru

Бас сервис орталығы (ЭСЖ орнату және қосу, кепілдікті және кепілдікten кейінгі жөндеулер):

Ресей, 196105, Санкт-Петербург қ., Благодатная к-сі, 63 үй, тел.: (812) 313-32-73

Ресейдің басқа қалаларындағы және аймақтарындағы авторландырылған сервис орталықтарының телефондары мен мекенжайларын www.thermex.ru сайтынан білуге болады немесе сатуышы фирмамен көрсетілген сервис орталығына хабарласуға болады.

Импорттаушының, сатуышы ұйымның, сапасы бойынша наразылықты қабылдаушының атавы және орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы:

«Термекс Сары-Арка» ЖШС

M02D7P8, Қазақстан Республикасы, Қарағанды обл., Қарағанды қ., Қазыбек би ат. ауданы, Складская к-сі, 15 үй.

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

Қазақстанға импорттаушы, Қазақстанда сатуши, сапасы бойынша наразылықты қабылдаушы үйымның атавы және орналасқан жері:

«Термекс Сары-Арка» ЖШС

M02D7P8, Қазақстан Республикасы, Қарағанды обл., Қарағанды қ., Қазыбек би ат. аудан, Складская к-сі, 15 үй.

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

Республика Молдова:

ICS "Thermex MLD" SRL

R.Moldova, MD-2002, Mun.Chisinau, str. Cetatea Alba 17, tel.: +373 (22) 56-96-63

Сервис-центр в Молдове:

"RE-SERVE" S.R.L.

R.Moldova, MD-2001, Mun. Chisinau, bd. Gagarin 16, tel.: +373 (22) 54-54-74.

Республика Беларусь:

Торговое унитарное предприятие «АКВАТЕРМЕКС»

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, к 6, к.202Б

Телефоны: +375 17 3 800 200, +375 44 739-23-55

minsk@thermex.by www.thermex.by

Служба гарантийной и сервисной поддержки в РБ: +375 17 284-89-03

Украина:

Представник виробника в Україні:

ТОВ «Термекс», Тел. 0 (800) 500 610

www.thermex.ua

Үлгі _____ Сериялық № _____

Сату күні «_____» 201_____ ж.

Сатушы-фирма: _____

Сатушы-фирманың
өкілінің қолтаңбасы _____

Сатушы-
фирманың мәрі

Бұйым жиынтықталған, бұйымның сыртқы түріне наразылығым жоқ.
Қажетті белгілерімен пайдалану бойынша нұсқаулықты алдым, пайдалану
ережелерімен және кепілдік шарттарымен таныстым және келісемін.

Сатып алушының қолтаңбасы: _____



Перед першим використанням електричного накопи-чувального водонагрівача уважно прочитайте цей посібник з експлуатації та строго дотримуйтесь його рекомендацій.

UA

ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧУ!

Дякуємо Вам за придбання водонагрівача торгової марки «Thermex». Наша компанія бажає Вам комфортного користування нашими продуктами!

Електроводонагрівачі THERMEX розроблені і виготовлені в строгій відповідності з вітчизняними та міжнародними стандартами, що гарантують надійність і безпеку експлуатації.

Цей посібник поширюється на проточні електроводонагрівачі Thermex серії **Balance** (далі по тексту ПЕВН, прилад, пристрій). Повне найменування моделі придбаного вами ПЕВН зазначено в ідентифікаційній табличці на корпусі приладу, а також на стікері на коробці.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Проточний електроводонагрівач Thermex призначений для забезпечення гарячою водою побутових об'єктів, що мають магістраль водопостачання з необхідними параметрами. ПЕВН повинен експлуатуватися в закритих опалюваних приміщеннях.

UA

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура довкілля, в якому експлуатується ПЕВН, повинна знаходитися в межах від +3 ° до +40 °, атмосферна вологість - до 80%, короткочасно до 98% (при температурі довкілля не більше 25 °). Замерзання води в ПЕВН при негативних температурах призводить до виходу його з ладу, що не є гарантійним випадком.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Водонагрівач	- 1 шт.
Керівництво з експлуатації	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.
Монтажна панель	- 1 шт.
Шайба	- 2 шт.
Дюбель	- 2 шт.
Ущільнювач	- 1 шт.
Фільтр	- 1 шт.

UA

Модель	THERMEX Balance 4500	THERMEX Balance 6000
Артикул	211 030	211 031
Напруга	230 В ~	230 В ~
Частота	50 Гц	50 Гц
Потужність	4500 Вт	6000 Вт
Продуктивність ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	2.6 л/хв	3.4 л/хв
Продуктивність ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$)	1.8 л/хв	2.5 л/хв
Витрата води для включення	1.6 л/хв	2.2 л/хв
Габаритні розміри	190x90x157 мм	190x90x157 мм
Вага	1.4 кг	1.4 кг
Розміри коробки	178x110x220 мм	178x110x220 мм
Рекомендований переріз кабелю	2,5 мм^2	4 мм^2
Під'єднання води	G 1/2	G 1/2
Робочий тиск	~0,07 МПа	~0,08 МПа
Номінальний тиск	1 МПа	1 МПа
Клас пиловолого захисту	IP25	IP25
Клас електричного захисту	I	I
Клас енергоефективності	A	A

Електропроводка, запобіжні і комутаційні пристрої повинні відповідати потужності ПЕВН, що підключається. Підключайте ПЕВН до електричної мережі виключно з параметрами, вказаними на маркувальній табличці на корпусі приладу.

Перед установкою ПЕВН перевірте і переконайтесь, що у вашій електричній мережі присутній заземлюючий контур. За відсутності заземлюючого контура експлуатація ПЕВН заборонена.

При використанні ПЕВН в застарілих системах водопостачання з великою кількістю зважених часток і домішок у воді, що протікає в них, застосування додаткових фільтрів обов'язкове.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- залишати без нагляду працюючий ПЕВН;
- підключати ПЕВН до електромережі, не встановивши його на стіні і не заповнивши його водою;
- використовувати забруднену воду з піском, іржею або мулом, включати ПЕВН при замерзшій в ньому воді;
- використовувати прилад в незакритих і неопалювальних приміщеннях (у приміщеннях, де є ризик замерзання).



Електрична безпека ЕВН гарантована тільки за наявності ефективного заземлення, виконаного відповідно до діючих правил монтажу електроустановок.

Пристрій повинен бути встановлено разом з ПЗВ (пристроєм захищного відключення).



Слід звертати увагу дітей на те, щоб вони не грали з ЕВН. ЕВН не призначений для експлуатації особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, дотиковими або психічними здібностями, а також особами, що не вміють користуватися ЕВН, за винятком випадків, коли це відбувається під спостереженням або згідно з інструкціями від осіб, що відповідають за безпеку ЕВН.

5. УСТАНОВКА І ПІДКЛЮЧЕННЯ

Установка повинна виконуватись кваліфікованим персоналом.

UA

Підключення ПЕВН до водопровідної системи робиться тільки за допомогою мідних, металопластикових або пластикових труб, а також спеціальної гнучкої сантехпідводки. Забороняється використання гнучкої сантехпідводки що була у користуванні. Рекомендується подавати воду в ПЕВН через фільтр-грязьовик, встановлений на магістралі холодної води (не входить в комплект постачання).

Рекомендується наступна послідовність дій по встановленню:

1. Монтаж водонагрівача на стіні.
2. Підключення до водопроводу.
3. Підключення до електромережі.

6. РОЗМІЩЕННЯ, УСТАНОВКА, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

При встановленні ПЕВН слід розміщувати так, щоб бризки води не потрапляли на його корпус.

При свердлінні (виконанні) отворів в стіні, слід враховувати кабелі, що проходять в ній, канали і труби



Щоб уникнути спричинення шкоди майну споживача і (чи) третіх осіб у разі несправностей системи гарячого водопостачання, необхідно робити монтаж ПЕВН в приміщеннях, що мають гідроізоляцію підлог і дренаж в каналізацію, і ні в якому разі не розміщувати під ПЕВН предмети, схильні до дії води. При розміщенні ПЕВН в незахищених приміщеннях необхідно встановити під ПЕВН захисний піддон з дренажем в каналізацію.

У разі розміщення ПЕВН в місцях, важкодоступних для проведення технічного і гарантійного обслуговування (антресолі, ниші, міжстельові простири і тому подібне) демонтаж і монтаж ПЕВН здійснюється споживачем самостійно, або за його рахунок.


Примітка: захисний піддон не входить в комплект постачання ПЕВН.



Перед підключенням електроживлення переконайтесь, що ЕВН заповнений водою.

Перед початком монтажу електропроводки знеструміть мережу, до якої відбувається підключення приладу. Спочатку кабель підключається до приладу, а потім до вимикача. Пристрій має бути підключений до окремого автомату.


Від'єднайте монтажну панель від корпусу водонагрівача, дотримуючись інструкції на мал. 1. Для цього вставте викрутку з плоским наконечником в замок, розташований між патрубками холодної та гарячої води до упору і злегка потягніть

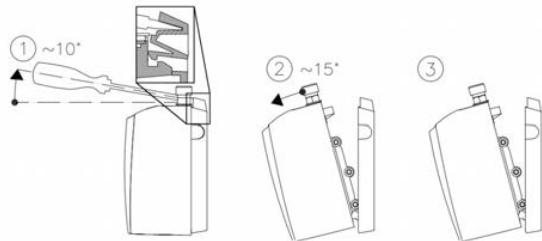

Малюнок 1. Процедура відключення монтажної панелі від ПЕВН

Встановлення моделей THERMEX Balance 4500 і Balance 6000 під раковиною здійснюється відповідно до мал.2:

1. Встановіть монтажну панель на стіні і зафіксуйте за допомогою двох гвинтів.
2. Для встановлення під раковиною патрубки входу і виходу води розташовані зверху: зліва розташований патрубок входу води (блакитний колір), праворуч розташований патрубок виходу води (червоний колір). Закріпіть ПЕВН на монтажній панелі (при правильному монтажі буде чути клацання).
3. Підключіть ПЕВН до водопроводу. Позначення: а - ущільнювач, b - фільтр, с - патрубок входу холодної води, d - патрубок виходу гарячої води.
4. Підключіть мережевий кабель L (коричневий / червоний), N (синій) і GND (жовтий / зелений) до джерела електро живлення, підключіть ПЕВН до водопроводу, а потім до електромережі.

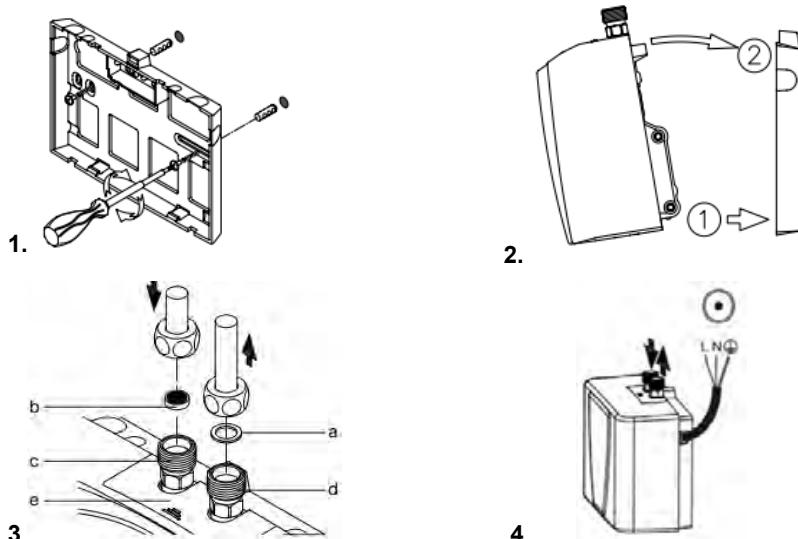


Малюнок 2. Встановлення під раковиною

Встановлення моделей THERMEX Balance 4500 і Balance 6000 над раковиною здійснюється відповідно до Мал.3:

UA

1. Встановіть монтажну панель на стіні і зафіксуйте її за допомогою двох гвинтів.
2. Для встановлення над раковиною патрубки входу і виходу води розташовані знизу: зліва розташований патрубок виходу води (червоний колір), праворуч розташований патрубок входу води (блакитний колір). Закріпіть ПЕВН на монтажній панелі (при правильному монтажі буде чути клацання).
3. Підключіть ПЕВН до водопроводу. Позначення: а - ущільнювач, б - фільтр, с - патрубок входу холодної води, д - патрубок виходу гарячої води.
4. Підключіть мережевий кабель L (коричневий / червоний), N (синій) і GND (жовтий / зелений) до джерела електроживлення, підключіть ПЕВН до водопроводу, а потім до електромережі.

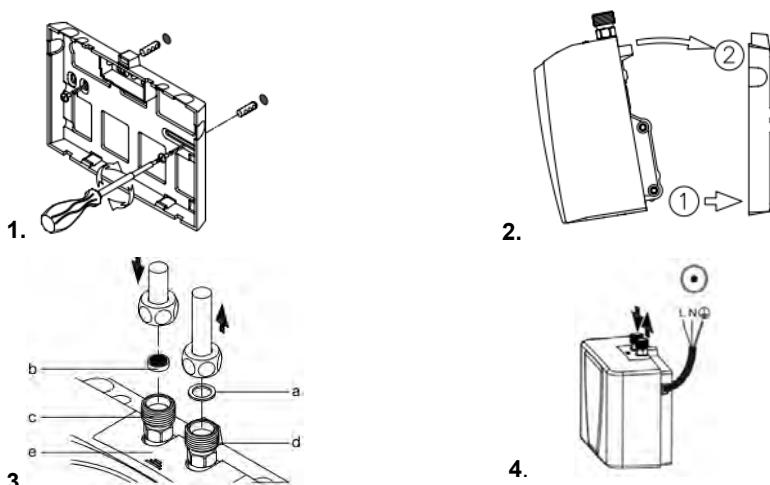


Малюнок 2. Встановлення під раковиною



Водонагреватель должен быть стационарно (постоянно) подключен к источнику электропитания 230 В~ переменного тока с обязательным подсоединением к заземляющему электрическому контуру.

ПЕВН THERMEX Balance 4500 та THERMEX Balance 6000 є приладами закритого типу і можуть бути вбудовані в систему водопостачання. Номінальний тиск для зазначених моделей становить 1 МПа. Якщо тиск у водопроводі перевищує 1 МПа, то на вході перед ПЕВН необхідно встановити редуктор тиску (не входить в комплект поставки ПЕВН) для зниження тиску води до норми

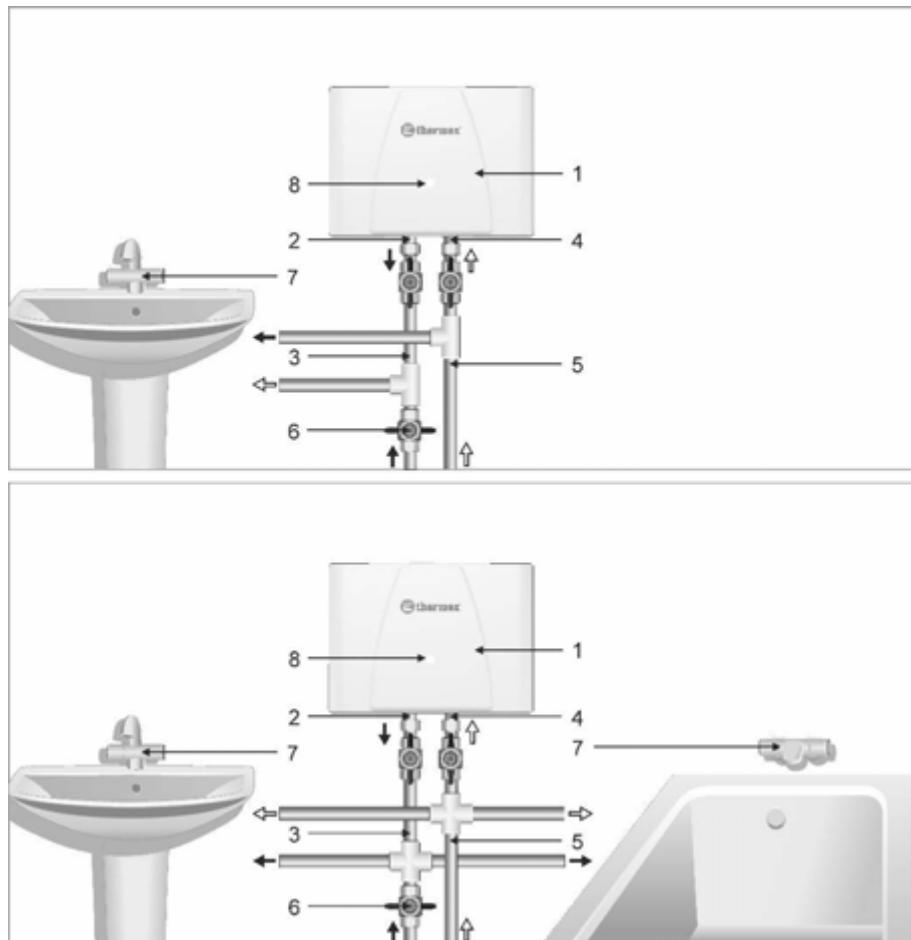

Мал. 4. Схема підключення ПЕВН до водопроводу

1 - водонагрівач (ПЕВН); 2 - вихідний патрубок гарячої води; 3 - магістраль гарячої води; 4 - вхідний патрубок холодної води; 5 - магістраль холодної води; 6 - запірний вентиль (в комплект не входить); 7 - змішувач (в комплект не входить), 8 - світловий індикатор включення ПЕВН.

З'єднайте вхідний патрубок холодної води (4) з трубою холодного водопостачання (5) за допомогою мідної труби або гнучкої підводки.

З'єднайте вихідний патрубок гарячої води (2) за допомогою мідної труби або гнучкої підводки з існуючою системою розводки гарячої води (3). Перекрійте почулу гарячої води запірним вентилем (6) з магістралі в вашу систему.

Після підключення подайте воду в ПЕВН (1), після заповнення ПЕВН припиньте подачу води. Перевірте щільність усіх з'єднань і, якщо знадобиться, підтягніть гайки і гвинти кріплення.

8. УСУНЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ПРОБОК

Перед підключенням ПЕВН до електромережі, а також якщо ПЕВН не використовувалася протягом тривалого часу, після кожного спустошення приладу необхідно переконатися, що у водопровідній системі і в ПЕВН немає повітряних пробок. Для цього обесточьте ПЕВН, відключивши його від електромережі, відкрийте почулу води через ПЕВН і почекайте, поки з приладу не вийде все повітря (близько однієї хвилини) при максимальній температурі (мінімальному потоці води). Після цього прилад можна підключити до електромережі.

Переконайтесь, що значення мінімального тиску в системі водопостачання не менше значень, зазначених в Таблиці 1.

9. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Вода в ПЕВН нагрівається миттєво, проходячи через нагрівальну колбу, виготовлену з термостійкого пластика, в якій розташовані нагріва-льні елементи. Необхідна температура досягається регулюванням протоку води (зниженням /підвищенням "натиску" води). Температура водопровід-ної води може значно коливатися впродовж року: від 5°C - взимку до 20°C - влітку. Тому при однаковій температурі води на виході ПЕВН, потік води взимку може бути значно менший, ніж влітку.

УВАГА! Якщо Ви не плануєте використати ПЕВН тривалий час, то його необхідно відключити від мережі.

Якщо ви не використовуєте ПЕВН в зимовий період і існує вірогідність замерзання водних магістралей і самого водонагрівача, рекомендується відключити живлення і злити воду з ПЕВН.


Експлуатація моделі Balance 4500 / Balance 6000:

9. Потік води контролюється краном гарячої води на змішувачі (п. 7, мал.4) на виході з ПЕВН. Зменшуючи потік води, ви збільшуєте температуру води на виході і, відповідно, навпаки.
10. Переконайтесь в тому, що потужність і робочий тиск відповідають даним Таблиці 1. Включення ПЕВН і нагрів відбувається автоматично, при цьому загоряється індикаторна лампочка (п. 8, мал.4) на лицьовій панелі.
11. Після початку нагріву необхідно почекати 10-20 секунд для стабілізації температури води, що нагрівається.
12. Для вимкнення водонагрівача потрібно закрити кран гарячої води на змішувачі (п. 7, мал.4), датчик тиску автоматично розімкне ланцюг подачі

електроенергії до нагрівального елементу, при цьому індикаторна лампочка на лицьовій панелі погасне (п. 8, мал.4)

Регулювання потоку води (здійснюється фахівцем):

Дотримуючись інструкцій на мал.5, зніміть захисну панель, розташовану між патрубками водонагрівача. За допомогою викрутки з плоским наконечником, поверніть регулювальний гвинт за годинниковою стрілкою, щоб зменшити максимальний витрату, поверніть регулювальний гвинт проти годинникової стрілки, щоб збільшити максимальний витрату.

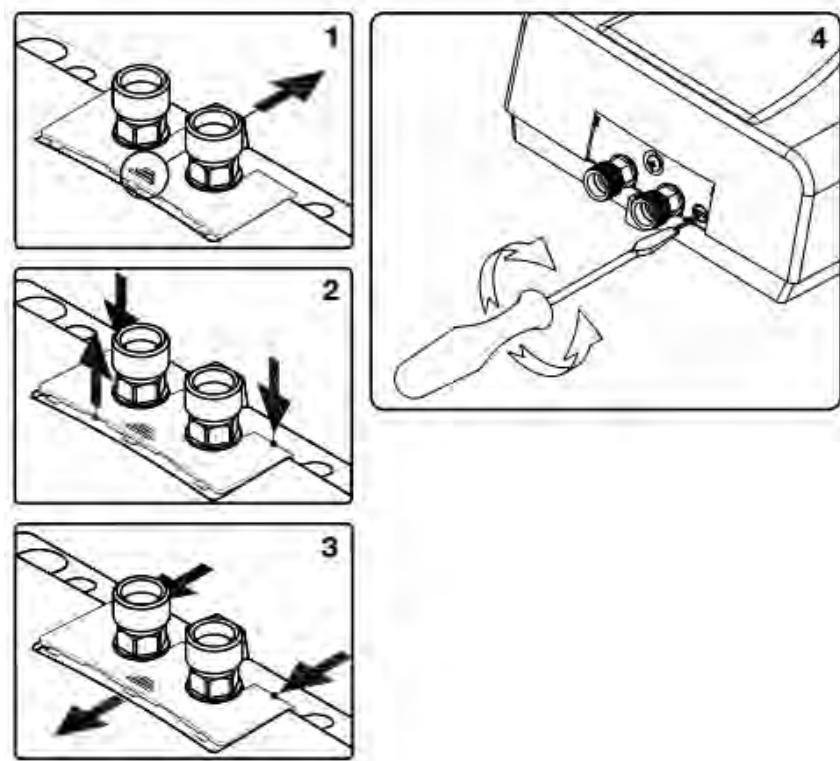

Мал. 5. Регулювання максимального потоку води.

10. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

UA

ПЕВН не потребує будь-якого обслуговування користувачем. Ремонт в обязательному порядку повинен виконуватися ліцензованою організацією.

У разі виникнення несправностей не намагайтесь відремонтувати ПЕВН самостійно. Будь ласка, зверніться за допомогою до найближчого сервісного центру.

Корпус ПЕВН можна протирати злегка вологовою тканиною. Забороняється використання абразивних матеріалів або агресивних хімікатів. Регулярно очищайте розпилювальні головки душової лійки і крана від забруднень.

Регулярно перевіряйте і очищайте фільтр, який знаходиться у вхідному патрубку холодної води ПЕВН. Доступ до фільтру здійснюється шляхом від'єднання ПЕВН від труби холодного водопостачання. Переконайтесь, що ви відключили прилад від електро живлення і основного водопостачання.

Не використовуйте воду з ПЕВН в якості питної води.

11. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

UA

Несправність: Вода не нагрівається, не горить світлодіодний дисплей

Причина	Усунення
Електроживлення відключено	Забезпечити подачу електро-живлення
Слабкий потік води (чи відсутній)	Переконайтесь, що мінімальний тиск в системі водопостачання складає 0.05 Мпа. Переконайтесь що вхідні фільтри холодної води вільні від забруднення
Патрубки підключення до водопроводу переплутані місцями	Помінайте патрубки місцями
Перегорів нагрівальний елемент	Зверніться в найближчий сервісний центр

Несправність: Вода не нагрівається, на світлодіодному дисплеї відображається «E2»

Причина	Усунення
Помилка датчика температури води на виході	Зверніться в найближчий авторизований сервісний центр

Несправність: Слабкий нагрів води

Причина	Усунення
Задана користувачем температура води дуже низька, або потік води дуже сильний	Встановіть більш високу температуру на виході або зменшіть потік води

Перераховані вище несправності не є дефектами ЕВН і усуваються споживачем самостійно або за його рахунок. Якщо водонагрівач не працює належним чином, поверніть його в місце придбання.

12. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЧІВ

Транспортування і зберігання електроводонагрівачів здійснюється відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці:

UA



- Необхідність захисту вантажу від дії вологи



- Крихкість вантажу, умова обережного поводження



- Рекомендований температурний діапазон зберігання ван-тажу:
від +10°C до +20°C



- Правильне вертикальне положення вантажу

При дотриманні правил установки, експлуатації, технічного обслуговування ПЕВН і відповідності якості використовуваної води діючим стандартам виробник встановлює термін служби ПЕВН 5 років.

При утилізації ПЕВН необхідно дотримуватися місцевих екологічних законів і рекомендацій.

Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації, конструкції і характеристик водонагрівача без попереднього повідомлення, без погіршення робочих характеристик продукції.

Виробником було встановлено термін гарантії на ПЕВН 2 роки

UA

Термін гарантії обчислюється з дати продажу ПЕВН. За відсутності або вправлених дати продажу і штампу магазину термін гарантії обчислюється від дати випуску ПЕВН.

Дата випуску водонагрівача закодована в унікальному серійному но-мері, розташованому на ідентифікаційній табличці на корпусі ПЕВН. Серійний номер ПЕВН складається з тринадцяти цифр. Третя і четверта цифра серійного номера - рік випуску, п'ята і шоста - місяць випуску, сьома і восьма - день випуску. Претензії в період гарантійного терміну приймаються за наявності цього керівництва з відмітками фірми-продавця і ідентифікаційної таблички на корпусі ПЕВН.

Гарантія поширюється тільки на водонагрівач, який використовується виключно для потреб, не пов'язаних із здійсненням комерційної діяльності. Відповідальність за дотриманням правил установки і підключення лежить на покупцеві (у разі самостійного підключення) або на монтажній організації, що здійснила підключення.

При установці і експлуатації ЕВН споживач зобов'язаний дотримуватися вимог, що забезпечують безвідмовну роботу приладу впр одовж терміну гарантії:

- виконувати заходи безпеки і правила установки, підключення, екс-плуатації і обслуговування, викладені в цьому посібнику;
- виключити механічні ушкодження від недбалого зберігання, транс-портування і монтажу;
- не допускати замерзання води в ПЕВН;
- використати для підключення ПЕВН кабель переріз якого не менше мінімального рекомендованого виробником (вказується на стікері, на упаковці і в даному керівництві).

Виробник не несе відповідальність за недоліки, що виникли внаслідок порушення споживачем правил установки, експлуатації і технічного обслуговування ПЕВН, викладених в цьому посібнику, в т.ч. у випадках, коли ці недоліки виникли із-за неприпустимих параметрів мереж (електричної і водопостачання), в яких експлуатується ПЕВН, і внаслідок втручання третіх осіб. Щодо претензій до зовнішнього вигляду ПЕВН гарантія виробника не поширюється.

Ремонт, заміна складових частин і комплектуючих в межах терміну гарантії не подовжують термін гарантії на ПЕВН в цілому. Установка, електричне підключення і перше використання ПЕВН повинно бути зроблено кваліфікованим фахівцем

Виробник: SUMEC Machinery&ElectricCo., Ltd

Адреса виробника: 198 Changjiang Road, Nanjing, 210018, China

Зроблено в КНР

UA

Представник виробника в Україні:

ТОВ "Термекс", тел. 0-800-500-610. www.thermex.ua

Служба гарантійної і сервісної підтримки в Україні:

Тел.: 0-800-500-610 (дзвінки в межах України безкоштовні).

E-mail: service@ua.thermex.com

16. ВІДМІТКА ПРО ПРОДАЖ

UA Модель _____ Серійний № _____

Дата продажу « ____ » 20__ г.

Фірма-продавець: _____

Підпис представника
фірми-продавця _____

Печатка фірми-
продажця

Вироб укомплектований, до зовнішнього вигляду виробу претензій не маю.
Керівництво по експлуатації з необхідними відмітками отримав, з правилами
експлуатації і умовами гарантії ознайомлений і згоден.

Підпис покупця: _____



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕППЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 1

Модель / Улгі / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мәрі / Печатка фірми-продавца
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фірма продавець		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнюється фірмою продавцем



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕППЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 2

Модель / Улгі / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мәрі / Печатка фірми-продавца
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фірма продавець		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнюється фірмою продавцем



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕППЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 3

Модель / Улгі / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мәрі / Печатка фірми-продавца
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фірма продавець		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнюється фірмою продавцем



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕППЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 4

Модель / Улгі / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мәрі / Печатка фірми-продавца
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фірма продавець		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнюється фірмою продавцем

Дата приема / Қабылдау күні / Дата прийому		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фірми-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата видачі		
Дефект / Ақау / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Ә)/ Майстер (П.І.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервісним центром

Дата приема / Қабылдау күні / Дата прийому		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фірми-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата видачі		
Дефект / Ақау / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Ә)/ Майстер (П.І.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервісним центром

Дата приема / Қабылдау күні / Дата прийому		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фірми-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата видачі		
Дефект / Ақау / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Ә)/ Майстер (П.І.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервісним центром

Дата приема / Қабылдау күні / Дата прийому		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фірми-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата видачі		
Дефект / Ақау / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Ә)/ Майстер (П.І.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервісним центром