

ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Прихожая «Смарт 2»

1000x2116x350

Левое исполнение

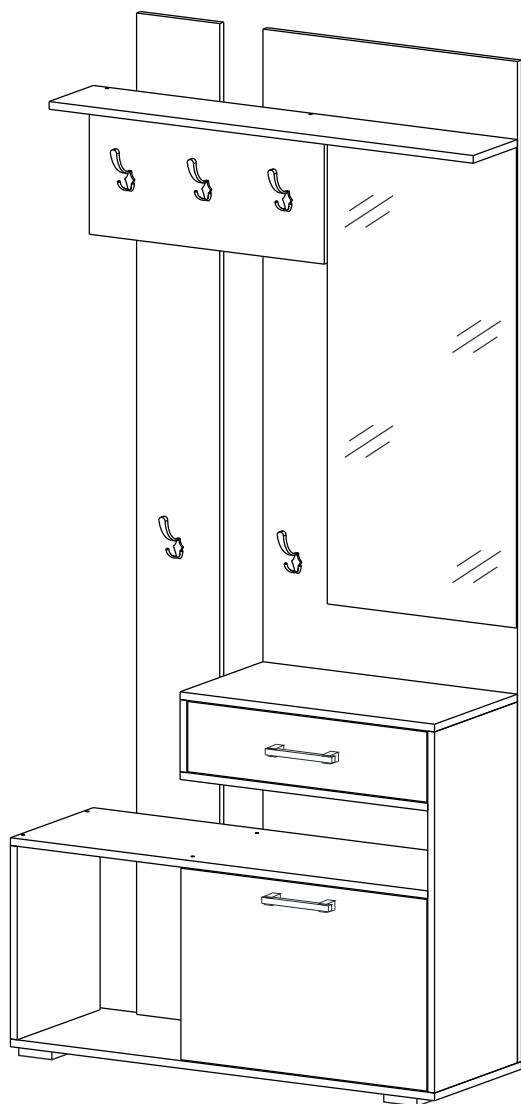

Правое исполнение

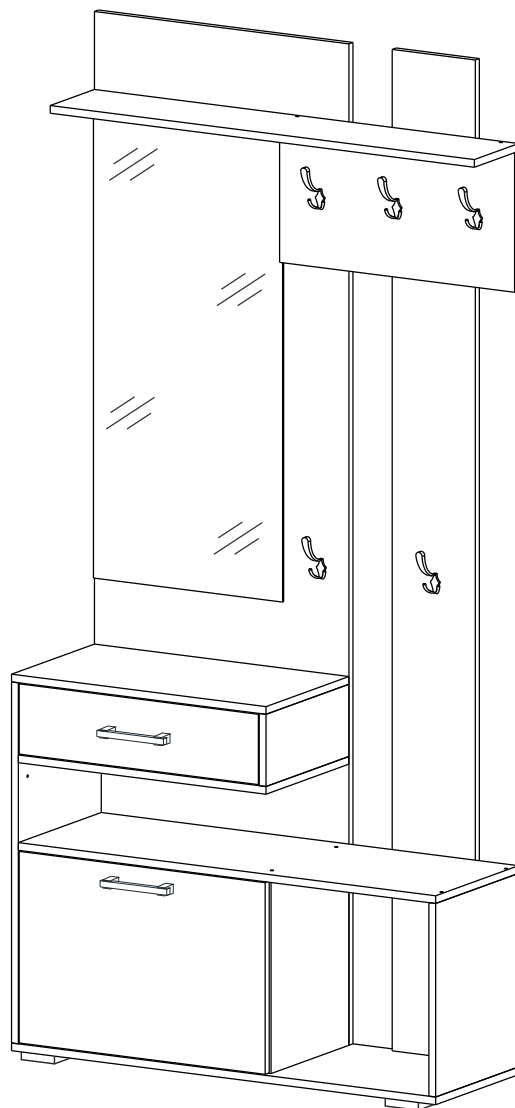

Изделие производится в цвете: Кантерберри - Сонома
Дуб кантри - Дуб прованс




МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

Россия, 440056, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Рябова, д.6
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru
Сайт: www.gorizontmebel.ru









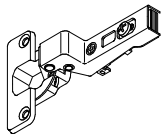






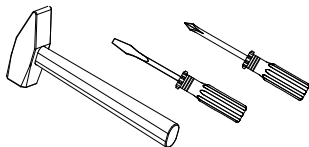


| | Наименование | Цвет детали в комплектации: | | Размер, мм | Кол-во, шт. | № |
|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------|----|
| | | Кантер - Сонома | Дуб кантри- Дуб прованс | | | |
| Упаковка №1 | Фурнитура | - | - | - | 1 | |
| Упаковка №2 | Боковина | Кантер | Дуб кантри | 150x330 | 1 | 1 |
| | Боковина | Кантер | Дуб кантри | 402x310 | 1 | 2 |
| | Боковина | Кантер | Дуб кантри | 402x330 | 1 | 3 |
| | Боковина | Кантер | Дуб кантри | 750x330 | 1 | 4 |
| | Крыша | Кантер | Дуб кантри | 1000x346 | 1 | 5 |
| | Крыша | Кантер | Дуб кантри | 984x330 | 1 | 6 |
| | Крыша | Кантер | Дуб кантри | 600x330 | 1 | 7 |
| | Крыша | Кантер | Дуб кантри | 584x330 | 1 | 8 |
| | Вязка | Сонома | Дуб прованс | 1000x176 | 1 | 9 |
| | Полка | Кантер | Дуб кантри | 568x310 | 1 | 10 |
| | Задник | Кантер | Дуб кантри | 2080x600 | 1 | 11 |
| | Задник | Кантер | Дуб кантри | 2080x196 | 1 | 12 |
| | Задник | Сонома | Дуб прованс | 554x290 | 1 | 13 |
| | Детали ящика | Кантер | Дуб кантри | 100x300 | 2 | 14 |
| | Детали ящика | Кантер | Дуб кантри | 100x511 | 2 | 15 |
| | Панель | Сонома | Дуб прованс | 146x564 | 1 | 16 |
| | Створка | Сонома | Дуб прованс | 398x580 | 1 | 17 |
| | ХДФ | Сонома | Сонома | 300x543 | 1 | 18 |
| Упаковка №3 | Зеркало | - | - | 998x446 | 1 | 19 |

Сборку рекомендуется производить с помощью двух специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению, определите место установки набора, вскройте пакеты и согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру по наконкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

Необходимый инструмент для сборки




Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---|
| <p>Эксцентрик Twister</p>  <p>8 шт.</p> | <p>Эксцентриковая стяжка Rastex</p>  <p>8 шт.</p> | <p>Еврошуруп 7x50</p>  <p>44 шт.</p> | <p>Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт)</p>  <p>8 шт.</p> | <p>Шуруп 4*16</p>  <p>24 шт.</p> | <p>Шуруп 4*30</p>  <p>7 шт.</p> | <p>Опора регул</p>  <p>4 шт.</p> |
| <p>Направляющие 300 мм</p>  <p>1 комп.</p> | <p>Петля вкладная</p>  <p>2 шт.</p> | <p>Ответная планка петли</p>  <p>2 шт.</p> | <p>Полкодержатель Duplo</p>  <p>4 шт.</p> | <p>Навес SAN 320</p>  <p>3 шт.</p> | <p>Ключ под шестигранник</p>  <p>1 шт.</p> | <p>Ручка С 21 (128 мм)</p>  <p>2 шт.</p> |
| <p>Крючок мебельный</p>  <p>5 шт.</p> | <p>Заглушка под еврошуруп</p>  <p>16 шт.</p> | <p>Заглушка под эксцентрик</p>  <p>8 шт.</p> | <p>Скотч двухсторонний 2 рул. (по 2 м)</p> | <p>Клей для зеркал</p>  <p>1 шт.</p> | | |

(в левом исполнении сборка производится аналогично, но зеркально)

1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступить к сборке согласно схеме.

2. Сборка осуществляется горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно необходимо на боковине 4 (в зависимости от исполнения) просверлить указанные глухие отверстия до сквозных (см. ниже).

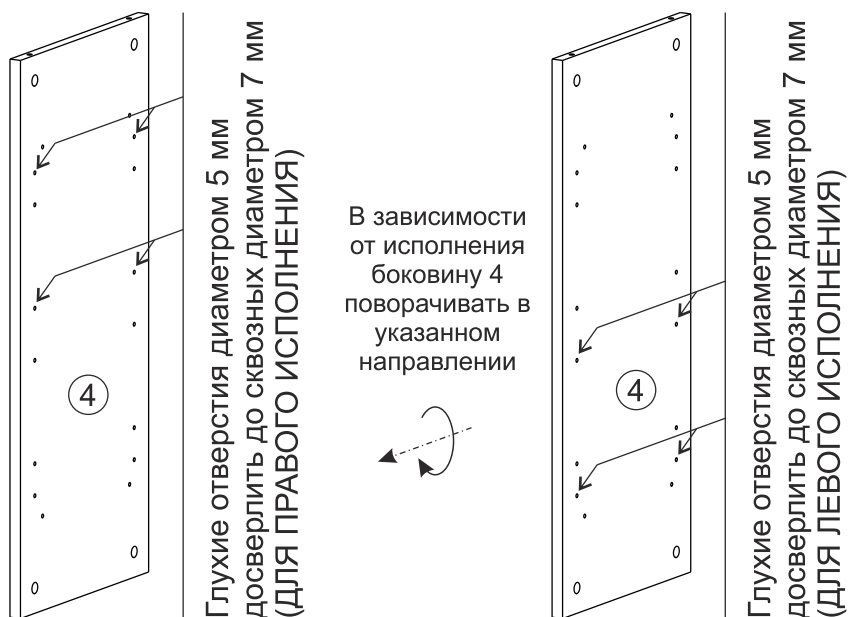

3. На подготовленную боковину 4 установить направляющие, на крышку 5 - ответные планки петель евроинтами 6,3*10,5 мм.



4. Далее соединить крышку 6 с боковинами 2, 3, 4 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

5. На крышку 5 установить эксцентрики и соединить с боковиной 4, зафиксировав эксцентрикостяжкой. Далее соединить боковины 2 и 3 с крышкой 5, используя еврошурупы 7*50 мм.



6. Скрепить между собой вязку 9 и задник 13 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

7. На крышку 7 установить эксцентрики, на боковину 1-направляющие евроинтами 6,3*10,5 мм. Крышку 8 соединить с боковинами 4 и 1 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Далее подготовленную крышку 7 скрепить с боковинами 4 и 1, зафиксировав эксцентрикостяжками. На крышку 5 установить ножки шурупами 4*30 мм.

Монтаж эксцентрикостяжки

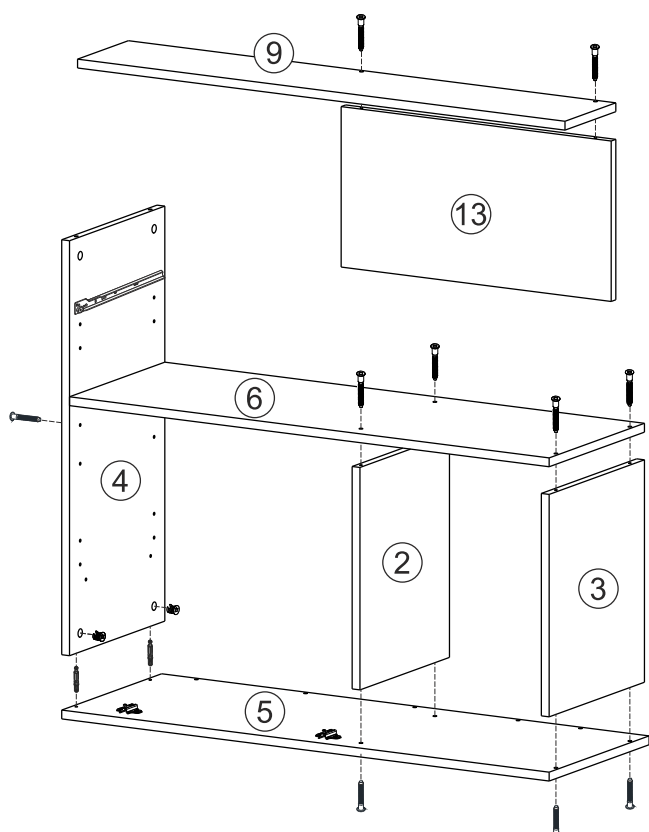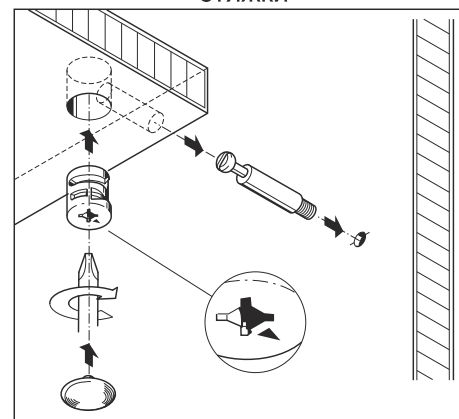

В зависимости от исполнения деталь 5 поворачивать в указанном направлении


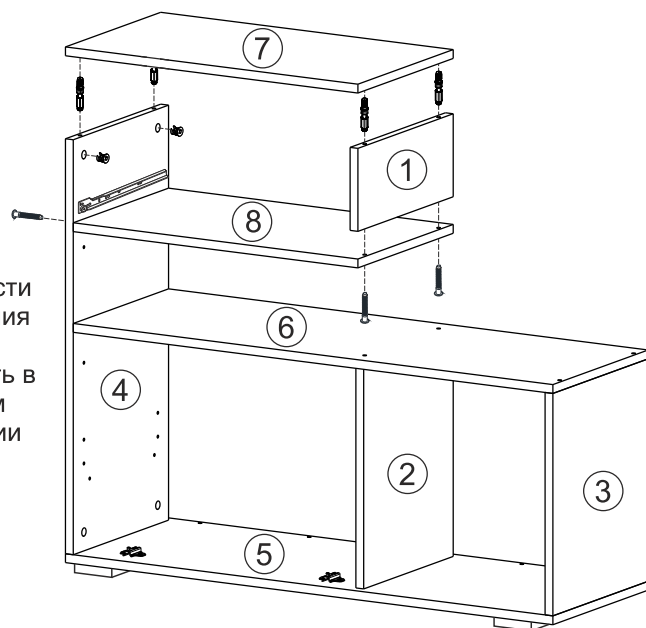



8. Поставить собранную конструкцию в вертикальное положение. Задники 11 и 12 соединить с деталями 9, 7, 8, 6, 5 и 4 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Задник 13 скрепить с задниками 11 и 12 также при помощи шурупов 4*30 мм.


9. На задники 11 и 12 в глухие отверстия диаметром 35 мм установить навесы SAN 302.

10. Собрать ящик. Полку 10 установить на полкодержатели Duplo. На створке 17 установить петли шурупами 4*16 мм. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. После чего закрепить ручки саморезом и навесить фасад. Установить крючки и приклеить зеркало 19 при помощи скотча и клея для зеркал.

Крепление ответной планки петли

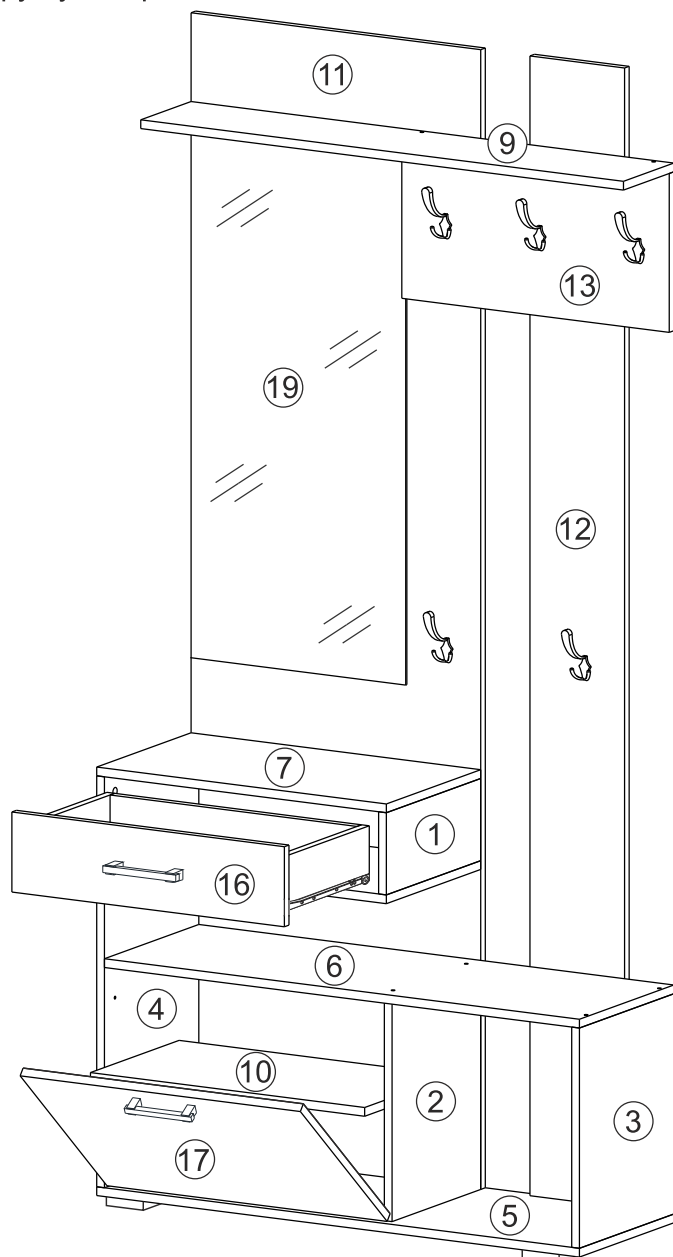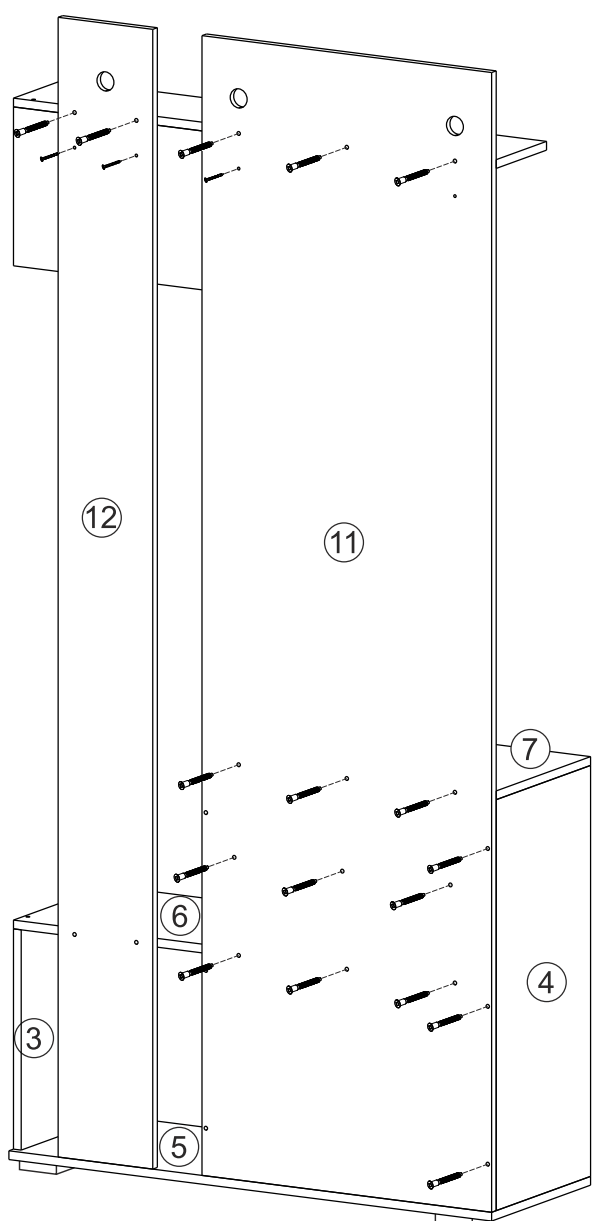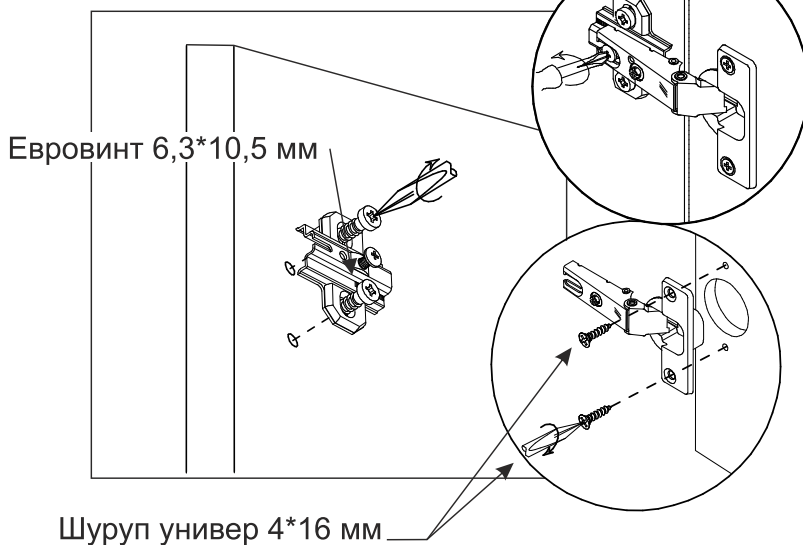

Сборка ящика

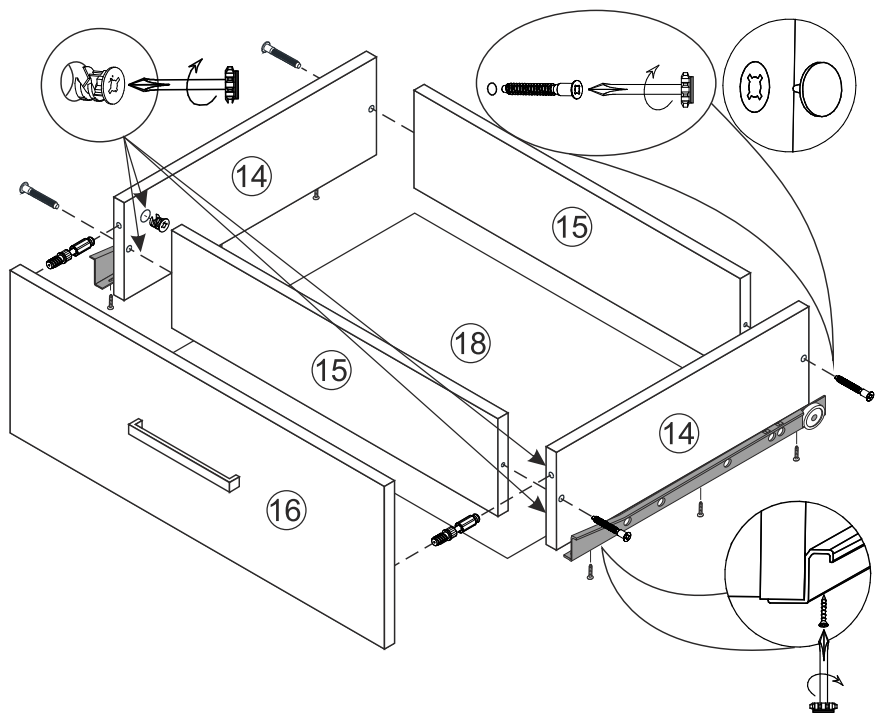

1. Бока ящика 14 скрепляем с задниками 15 еврошурупами.


2. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 18 гвоздями к боковинам ящика.

3. Для установки ручек на панели 16 необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезами.


4. Панель ящика 15 закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 14 с помощью эксцентриковых стяжек.

5. На боковинах ящика 14 установить направляющие 300 мм шурупами 4*16 мм.



Монтаж ножки

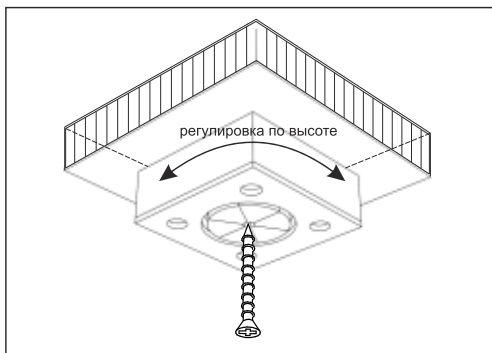

Установка полкодержателя Duplo

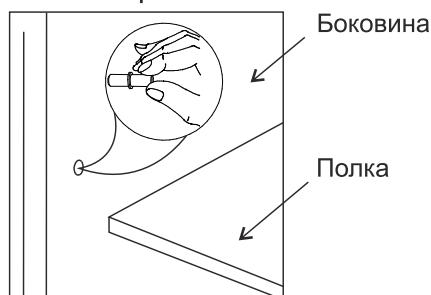

Установка навеса SAN 302 для задника

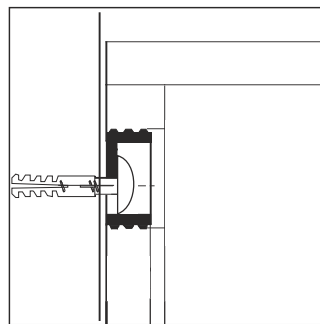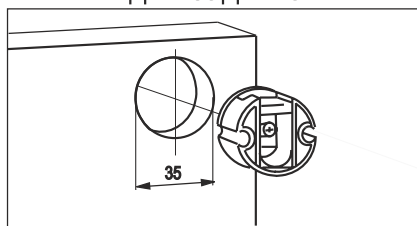


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


Регулирование по высоте

Регулирование глубины

Регулирование наложения

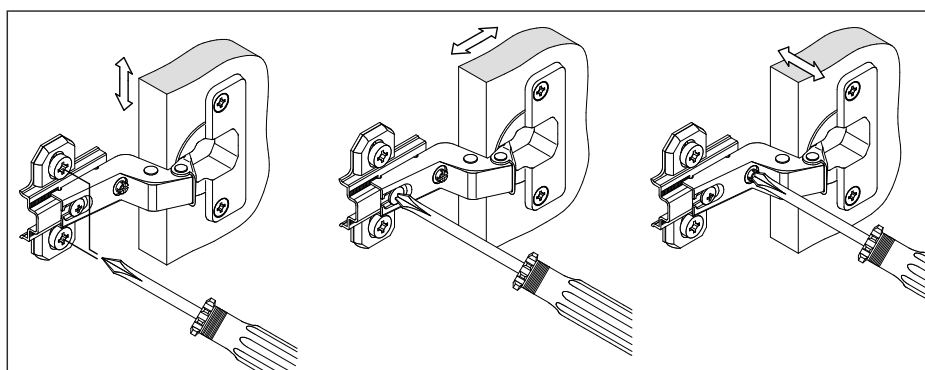

Схематичное расположение полосок скотча длиной 50 мм на зеркале 19.

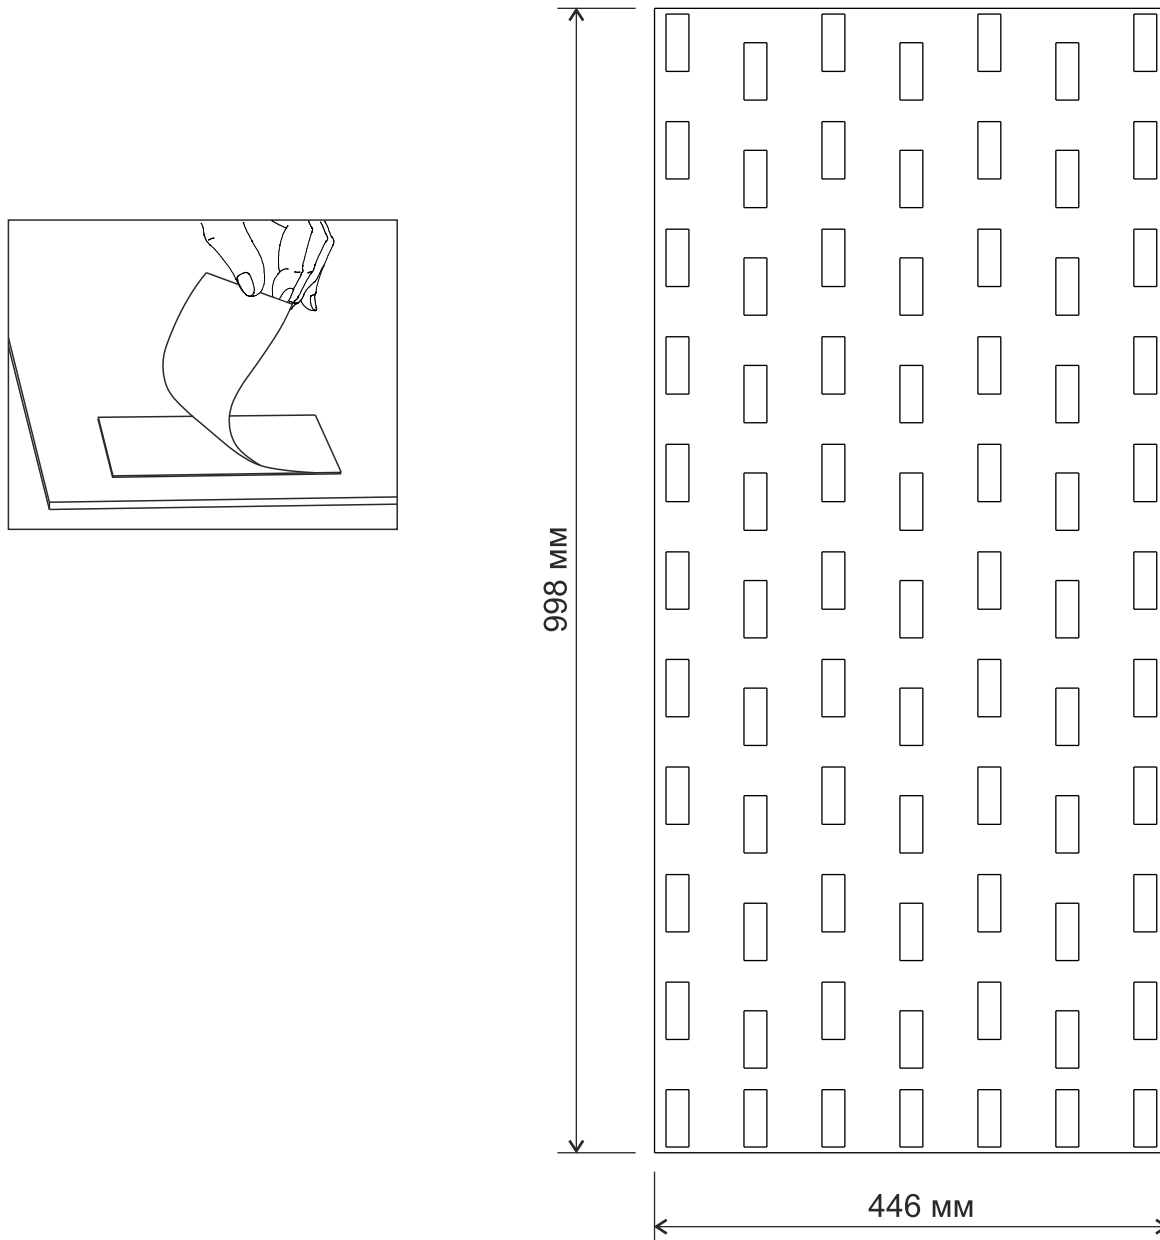

Перед установкой скотча двустороннего следует отчистить приклеиваемые поверхности от пыли и грязи, а также обезжирить (с помощью спирта, растворителя, ацетона и прочих жидкостей).

Сначала лента накладывается клеевой стороной на зеркало, затем с тыльной поверхности скотча удаляют защитный слой, обнажая клеевую поверхность. Скотч является установочным крепежом. Для постоянной долговременной эксплуатации изделия с зеркалом необходимо в промежутки между приклеенным скотчем нанести монтажные жидкие гвозди для зеркал. Установка зеркала с нарушением технологии (скотч+жидкие гвозди) не является гарантийным. Прежде чем клеить зеркало, необходимо отметить карандашом границы, где будет висеть зеркало на дверце. Перед прикладыванием нужно правильно рассчитать и подогнать обе конструкции, поскольку второй попытки не будет – скотч приклеивается один раз, и более возможности сместить один из предметов, нет. После этого зеркало можно клеить. Зеркало прикладывают на створку так, чтобы в результате склеивания получилась конструкция с нужными характеристиками, габаритами, внешним видом.

Если же всё-таки при выполнении таких работ была допущена ошибка, и предметы склеились неправильным образом, то сначала две поверхности разъединяются мет струной, а затем ленту и следы от клея удаляют с помощью специальных составов.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.



Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок службы 10 лет.

| | | |
|--|--|---|
|  МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА® ГОРИЗОНТ | ООО «МФР» Россия, 440056, г. Пенза, ул. Рябова, д.6 Тел.: 8(8412)363-848, 363-858 www.gorizontmebel.ru |  |
| Прихожая «Смарт 2» | | Код ТН ВЭД ТС |
| | | 9403 60 100 9 9403 60 900 9 |
| Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 ТС N RU Д-РУ.ПФ02.В.01680 | Дата изготовления: 20____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП | |



отрезать
и приклеить