

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

Дата установки

Печать/подпись продавца

Печать/подпись установщика

Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации приобретенной Вами продукции торговой марки **RIVER** мы настоятельно рекомендуем:

- Для установки изделия пользоваться услугами квалифицированных специалистов, уполномоченных на проведение сантехнических работ.
- При установке строго придерживаться требований Инструкции по установке и эксплуатации.

**Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет: 1 год для душевых кабин, смесителей, душевых систем, душевых гарнитуров.**

При обнаружении в течение гарантийного срока в данном изделии недостатков, кроме возникших после передачи товара покупателю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения, либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, мы обязуемся удовлетворить требования потребителя в соответствии с законом при следующих условиях:

Данная гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. При применении изделия в коммерческой, общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 6 месяцев.

В случае подачи заявления для проведения гарантийного ремонта изделия необходимо предъявить следующие документы: кассовый чек и подписанный покупателем правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца. В случае утраты перечисленных документов срок гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

**Уважаемый Покупатель! При приобретении продукции проверьте правильность заполнения ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА:**

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше. Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных частей решает Сервисный центр. Решение о выезде мастера Сервисного центра на место установки изделия принимается Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. В случае проведения платного ремонта гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 6 месяцев.

Услуги по установке (монтажу/демонтажу) изделия, работы, связанные с его наладкой и профилактическим обслуживанием не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисным центром за дополнительную плату.

### Гарантия не распространяется:

1. При отсутствии фильтров грубой очистки воды и редукционных клапанов для регулировки давления.
2. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
3. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустранимыми иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися уполномоченными сервисными организациями.
4. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их прямому назначению.
5. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.
6. На недостатки изделия, вызванные по независящим от производителя причинам, таким как перепады напряжения питания, перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
7. На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований Инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
8. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
9. На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, электрические лампы, аэраторы, элементы питания и др.)
10. На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.
11. На комплектацию изделия.

*Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.*

Подпись покупателя \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

ТОРГОВАЯ МАРКА



РОССИЯ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ TEMZA



**TEMZA 90/26 MT/TH** 900\*900\*2160 мм

**TEMZA 90/46 MT/TH** 900\*900\*2160 мм

**TEMZA 100/26 MT/TH** 1000\*1000\*2160 мм


**TEMZA 100/46 MT/TH** 1000\*1000\*2160 мм

**TEMZA 120/26 MT/TH** 1200\*800\*2160 мм

**TEMZA 120/46 MT/TH** 1200\*800\*2160 мм

MT - стекло матовое  
TH - стекло тонированное

**Официальный сервисный центр RIVER – 8-495-908-88-78, 8-926-693-50-35**

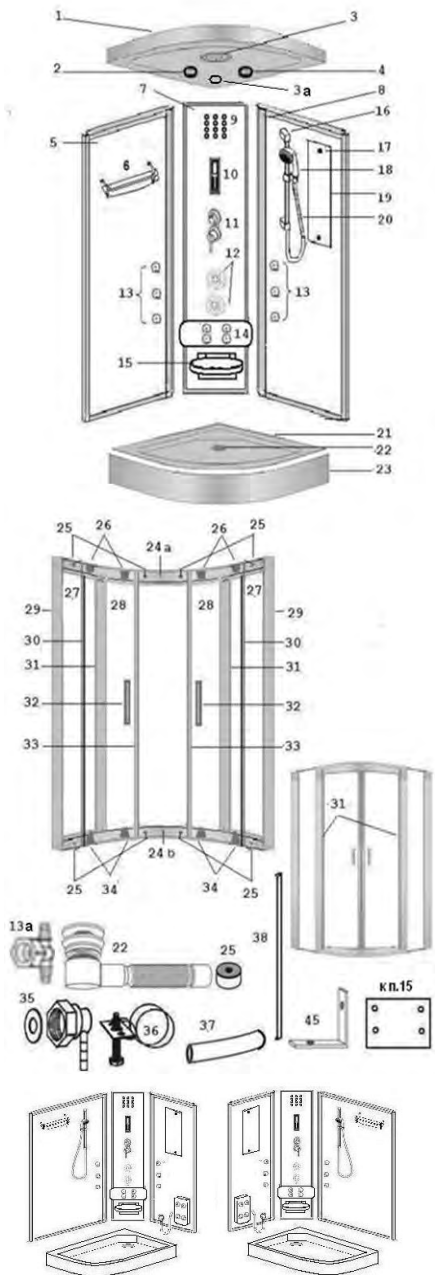

TEMZA 120/26.46 R

TEMZA 120/26.46 L

**ВНИМАНИЕ!**

Монтаж душевой кабины производится только на полностью подготовленное место (рис. 1).

**КОМПЛЕКТАЦИЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ TEMZA**

№	Наименование	Ко л
1	Крыша	1
2	Решетка вентилятора	1
3	Верхний душ	1
3a	Верхний свет	1
4	Решетка динамика	1
5	Левая задняя стенка в алюминиевой раме	1
6	Полочка	1
7	Центральная стеклянная стойка в алюминиевой раме	1
8	Правая задняя стенка в алюминиевой раме	1
9	Декоративная подсветка 12 ламп	1
10	Панель управления (в комплекте с трансформатором, динамиком, вентилятором)	1
11	Смеситель с переключателем режимов	1
12	Большие форсунки	2
13	Маленькие форсунки	6
13a	Тройник для подключения маленьких форсунок	1
14	Поясничный массажер с 4 форсунками	1
15	Откидное сиденье с усилителем (рис.7,8) для модели с низким поддоном	1
16	Штанга для регулировки высоты ручного душа	1
17	Крепление зеркала	2
18	Ручной душ	1
19	Зеркало	1
20	Шланг ручного душа	1
21	Поддон	1
22	Сифон с гофротрубой	1
23	Экран съемный	1
24a	Верхний широкий направляющий профиль	1
24 b	Нижний узкий направляющий профиль	1
25	Ограничители движения дверей	8
26	Верхние ролики	4
27	Неподвижные стекла	2
28	Стекло двери	2
29	Боковые вертикальные профили	2
30	G-образный уплотнитель на стекло двери	2
31	Центральный вертикальный профиль	2
32	Ручки	2
33	Магнитный уплотнитель на двери	2
34	Нижние ролики	4
35	Угловой шутицер	2
36	Хомут	16
37	Шланг соединительный	
38	P-образный уплотнитель (для установки стекла в боковой профиль)	4
39	Саморезы 4*8 для сборки каркаса	24
40	Саморезы 4*8 для крепления ограничителей движения стекла (в комплекте с ограничителями)	8
41	Саморезы 4*30 для крепления направляющих профилей с боковыми профилями	8
42	Саморезы 4*15 для соединения задних стенок с крышей и поддоном	8
43	Саморезы 4*15 для крепления динамика с решеткой (в комплекте с динамиком)	4
44	Саморезы 4*40 для крепления вентилятора с решеткой (в комплекте с вентилятором)	4
45	Уголок для соединения крыши с душевой кабиной	4

**6. Проверка герметика.**

Если вы использовали санитарный герметик, то душевой кабиной можно пользоваться через 24 часа после установки душевой кабины. При обнаружении протечек повторно нанесите герметик по швам соединения.

Установите душевую кабину на подготовленное заранее место, на котором производилась регулировка поддона по уровню.

**6. Эксплуатация душевой кабины**

**Душевые насадки.** Перед принятием душа проведите рукой по поверхности с отверстиями для воды на душевой лейке и верхнем душе для удаления известкового налета.

**Стеклянные двери.** Стеклянные двери изделия представляют собой раздвижную конструкцию; герметичность дверей обеспечивается за счет магнитного уплотнителя без усилий. Пожалуйста, не открывайте и не закрывайте повреждения кабины. В случае возникновения закрывания дверей, смажьте направляющие ролики силиконовой смазкой и отрегулируйте верхние ролики.




Рис.19


Двери открываются и закрываются с усилием во избежание затруднений при открывании-закрывании (нижний и верхний профили) (рис.19)

**Смеситель.** Смеситель имеет керамический картридж; вы можете регулировать напор воды поворотом ручки вверх/вниз и температуру воды поворотом ручки вправо/влево.

**Переключатель режимов работы** «Ручной душ/Верхний душ»/Форсунки». Поверните ручку-регулятор в нужное положение.

**Сифон.** Если Вы установили душевую кабину TEMZA на поддон RIVER с сифоном с системой Click-Clack, крышку сифона можете закрыть, нажав на нее ногой. Открывается крышка сифона повторным нажатием.

**Панель управления.**

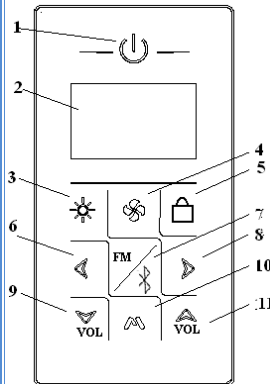

1	Кнопка включения / выключения панели управления
2	Дисплей
3	Кнопка включения / выключения освещения
4	Кнопка включения / выключения вентилятора
5	Кнопка блокировки / разблокировки
6,8	Кнопка настройки радиочастоты
7	Кнопка включения / выключения радио, BLUETOOTH
9,11	Кнопки настройки громкости
10	Кнопка паузы

Чтобы включить панель управления, нажмите кнопку 1. Для выключения панели управления нажмите кнопку 1 еще раз. Все производимые вами действия отображаются на дисплее 2 панели управления.

Чтобы включить освещение, нажмите кнопку 3. Для выключения освещения нажмите кнопку 3 еще раз.

Чтобы включить вентилятор, нажмите кнопку 4. Для выключения панели управления нажмите кнопку 4 еще раз.

Чтобы включить радио, нажмите кнопку 7. Для поиска радиостанции нажимайте кнопку 6 и 8. Нужная вам радиочастота фиксируется автоматически.

Чтобы включить функцию BLUETOOTH, повторно нажмите кнопку 7, включите функцию BLUETOOTH на своем устройстве, через несколько секунд панель управления автоматически найдет ваше устройство. Выберите музыку на своем устройстве, музыка с устройства будет подаваться на панель управления и ее можно будет прослушивать через динамик панели. Нажмите кнопку 10 для паузы при воспроизведении музыки, при повторном нажатии кнопки 10 проигрывание возобновится.

Для усиления или уменьшения звука нажимайте кнопки 9 и 11.

Если в течение минуты вы не производите никаких операций с панелью управления, происходит блокировка клавиатуры и на дисплее загорится индикатор блокировки. Чтобы разблокировать панель управления, необходимо в течение 3-5 сек. нажимать кнопку блокировки 5, индикатор блокировки погаснет.

**7. Уход за душевой кабиной**

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу за изделиями из акрила и ABS. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.

2. Запрещено использовать для очистки душевой кабины парогенератор.

3. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.

4. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами

5. Для очистки сифона с системой Click-Clack откройте крышку сифона, вытащите сетку внутри сифона, очистите ее от накопившейся грязи, установите ее н а место и вкрутите крышку сифона.

6. После принятия душа протирайте душевую лейку и верхний душ для предотвращения образования известкового налета.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию. Производитель «Пинху Ватерфал Сантехническое Оборудование» КНР, г. Пинху.

### 3.3. Сборка душевой кабины (рис.14-16)

Совместите крепежные отверстия на собранных задних стенках и на каркасе фронтальной стенки, соедините их с помощью саморезов 4\*8 /39/ (рис.14).



Рис 14



Рис 15

Установите собранный каркас душевой кабины на поддон /21/. Выровняйте на поддоне каркас душевой кабины по переднему бортику.

Просверлите отверстия на поддоне соответственно отверстиям на нижних профилях задних стенок и соедините каркас душевой кабины с поддоном саморезами 4\*15 /43/ (рис.15). При желании обработайте места соединения санитарным герметиком.

На крышу /1/ установите вентилятор, динамик (входят в комплект панели управления /10/). Для установки вентилятора с внутренней стороны крыши к отверстию приложите декоративную решетку /2/, снаружи приложите вентилятор и скрепите их шурупами, входящими в упаковку вентилятора. Аналогично установите динамик. Установите верхний свет /3а/, верхний душ /3/, на душ сверху прикрутите угловой штуцер /35/.

На верхних профилях задних стенок /5 и 8/ открутить саморезы, установите уголки /45/, прикрутите их этими же саморезами. Установите крышу на каркас душевой кабины

С помощью саморезов 4\*15 /42/ прикрепите крышу к каркасу задних стенок душевой кабины через установленные уголки



Рис. 16

На стекло дверей /28/ установите ручки /32/ и ролики /26 и 34/, ролики с кнопкой регулировки /34/ устанавливаются снизу. Смажьте направляющие профили /24а/ и /24б/ силиконовой смазкой.

Навесьте двери, сначала вставив ролики в верхний направляющий профиль, затем, нажав кнопки регулировки на нижних роликах, установите их в нижний направляющий профиль.

На место стыка дверей наденьте магнитные уплотнители /33/. Наденьте прозрачные Г-образные уплотнители /30/ на противоположную сторону стекла дверей /28/.

Подсоедините гофрированный шланг от сифона к сливному отверстию канализации.

Установите на поддон экран /23/.

### 4. Подключение к системе водоснабжения (рис.17. 18)

Соедините угловые штуцера /35/ на нижнем конце штанги /16/ и на верхнем душе /3/ со смесителем /11/ с помощью шланга /37/ и хомутов /36/.

Подсоедините трубы горячего и холодного водоснабжения к выводам смесителя (рис.17, 18).


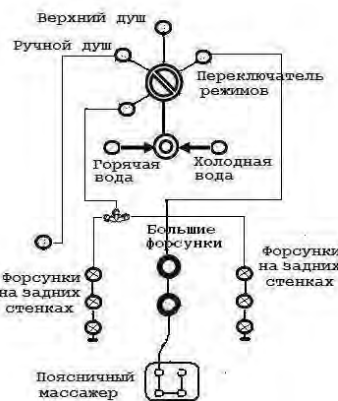


Рис.18

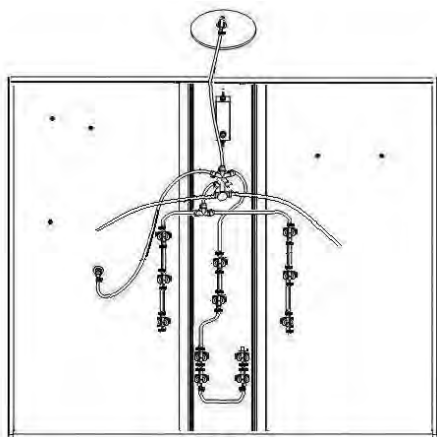

6

Рис.17

### 1. Общие положения.

1. Установка душевой кабины производится в предназначенном для этого помещении, в строгом соответствии со схемой проведения работ.

2. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой кабины все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены.

3. **ВНИМАНИЕ!** При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования требуется установка фильтров механической очистки воды.

4. Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-4 атмосфер. В случае превышения давления допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм., требуется установка обратных клапанов.

5. Установка фильтров и редукторов на выводы непосредственно на подготовленное для подключения оборудование не допускается!

6. Выводы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром 1/2, диаметр отверстия для подключения канализации - 50 мм.

7. Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы (рис.1).

8. Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и кабин не должна превышать 60 градусов С.

9. Подключение оборудования к электрической сети должно быть выполнено без дополнительных соединений, отдельным кабелем, проложенным от электрощита к оборудованию. Кабель должен быть медным трехжильным в двойной изоляции сечением не менее 2,5 мм<sup>2</sup>. Электрическая сеть 220-240В, 50 Гц.

10. Кабель должен быть подключен к отдельному двухполюсному автомату, комбинированному с устройством защитного отключения (УЗО). Требования, предъявляемые к УЗО: напряжение 220-240Вт, разрешенный ток 16 А.

11. Для помещений с высокой влажностью рекомендуется устанавливать выключатели, розетки и другую электроарматуру в специальные коробки, закрывающие электроарматуру и внутри стены и снаружи. Вся электроарматура должна располагаться в зоне шириной 60 см и высотой 225 см вокруг оборудования.

12. Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 40 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.

13. Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор между душевой кабиной и потолком не менее 15 см..



Рис.1

При нарушении правил установки гарантийное обслуживание душевых кабин не производится.

**ВНИМАНИЕ!** УЗО, редукторы давления воды и гибкие шланги для подключения к системе водоснабжения в серийную комплектацию не входят

### 2. Установка и выравнивание поддона (рис.2).

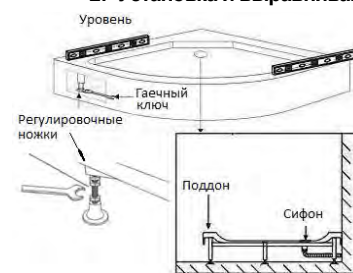


Рис.2

Поддон /21/ поставляется в собранном виде. Сифон на поддоне не закреплен.

Для удобства снимите с поддона экран /23/. Установите поддон на подготовленное место. Уровнем проверьте горизонтальность поддона. При необходимости отрегулируйте горизонтальное положение поддона с помощью регулировочных винтов на ножках каркаса. Установите сифон /22/, При желании обработайте места соединения санитарным герметиком. К сифону подсоедините гофрированный шланг, повернув гофру в сторону слива.

Для удобства дальнейшей сборки отодвиньте поддон от места, на котором он будет стоять.

3



### 3. Сборка душевой кабины (рис. 3-14).

#### 3.1. Сборка задних стенок (рис. 3-6).

3.1.1. На центральную стойку /7/ установите смеситель с переключателем режимов работы /11/ (рис.3).

Рис.3



3.1.2. Установите панель управления /10/ (рис.4).

Рис.4



3.1.3. На центральную стойку /7/ установите форсунки /12/. Снимите с форсунок гайки, приложите форсунки к отверстию для форсунки с внутренней стороны. С наружной стороны закрепите форсунки с помощью гайки.

Рис.5




3.1.4. Подключите шланги (рис.6),

Рис.6



3.1.5. На поясничный массажер /14/ установите маленькие форсунки и установите массажер на центральную стойку (рис.7),

Рис.7

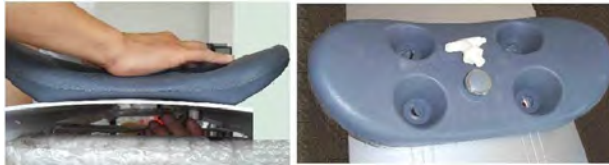

3.1.6. Установите декоративное освещение /9/ (рис.8).

Установите пластиковые крепежи под верхние и нижние гайки, вставьте пластины со светодиодами в крепежи. Рис. 8



#### 3.1.7.\* Установка откидного сиденья (для моделей с низким поддоном) (рис.9,10).

- 1 – сиденье
  - 2 – держатель сиденья
  - 3 – пластиковая прокладка
  - 4 – боковые заглушки – 2 шт.
  - 5 – шпилька соединительная
  - 6 – болты с шайбой для крепления сиденья к центральной стойке – 4 шт.
- Рис.9

Соедините сиденье с держателем с помощью шпильки, предварительно обработанной любым смазочным материалом, наденьте заглушки. При установке шпильки и заглушек необходимо пользоваться пластиковым молотком. Приложите пластиковую прокладку к держателю сиденья.

К внутренней стороне центральной стойки приложите собранное откидное сиденье прокладкой к стойке. К наружной стороне центральной стойки приложите усилитель сиденья, соедините их между собой с помощью болтов с шайбами.



Рис.10

4

**Внимание! Не затягивайте винты до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните винты только по окончании полной установки кабины.**

3.1.8. Совместите отверстия для крепежа на центральной стойке /7/ и на задних стенках /5 и 8/, скрепите их с помощью саморезов 4\*8 /39/ (рис. 11).

На задние стенки /5/ и /8/ установите форсунки /13/ аналогично установке форсунок на центральной стойке, соедините их между собой с помощью шлангов /37/ и хомутов /36/.

На правую заднюю стенку /8/ с помощью креплений /17/ установите зеркало /19/.

На правую заднюю стенку /8/ установите штангу для регулирования высоты ручного душа /16/. К нижнему креплению штанги с наружной стороны прикрепите угловой штуцер /35/.

Соедините нижний конец штанги /16/ со шлангом для ручного душа /20/. На другой конец шланга прикрутите ручной душ /18/

**ВНИМАНИЕ!** В душевых кабинках TEMZA120/26 и TEMZA120/46 штанга для ручного душа /16/ и ручной душ со шлангом /18/, /20/ размещены на широкой задней стенке рядом с полкой.. Устанавливаются аналогично указанному выше.

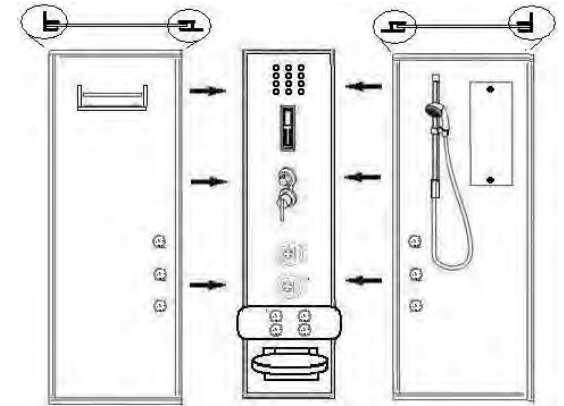


Рис.11



Рис.12

Соберите полку для косметических средств /6/ (рис.12./ Для этого с помощью винтов с шайбами и прокладками /a/, входящими в комплект с полкой, прикрепите держатели полки /b/ к задней стенке /6/. На стекло полки /c/ с помощью винтов /d/ установите ограничитель /e/. Вставьте стекло полки /c/ в установленные держатели /b/ и закрепите его с помощью винтов на нижней части держателей. Установите полку на левую заднюю стенку /5/.

#### 3.2. Сборка фронтальной стенки (рис.13).

Соедините верхний широкий /24a/ и нижний узкий /24b/ направляющие профили с боковыми вертикальными профилями /29/ с помощью саморезов 4\*30 /41/. На неподвижные стекла передней стенки /27/ с одной стороны наденьте П-образные уплотнители /38/ и вставьте их в собранный каркас (рис.13).

На другую сторону неподвижных стекол также наденьте П-образные уплотнители /38/, надвиньте на них центральные вертикальные профили /31/ и прикрепите их саморезами 4\*8 /39/ к направляющим профилям /24a и 24b/. Прикрепите на верхний и нижний направляющие профили ограничители движения стекол /25/ с помощью саморезов 4\*8 /40//, входящими в комплект с ограничителями.

**Внимание! Ограничители движения стекол дверей /25/ прикручивайте с осторожностью, чтобы не повредить внешнюю сторону алюминиевых направляющих профилей /24a, 24b/.**

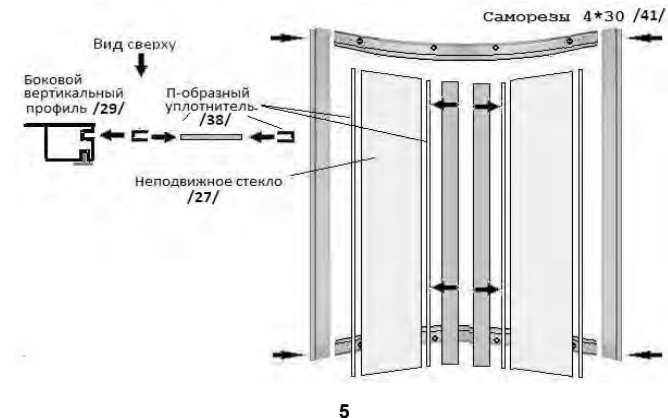


Рис.13

5