



МОЙКА ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

- Гарантийный талон
- Инструкция по установке
- Инструкция по уходу за гранитными
кухонными мойками

Благодарим Вас за выбор нашей кухонной мойки!

Просим Вас хранить талон в течение всего
гарантийного срока

ТОВАР:	Мойка кухонная							
НАЗВАНИЕ:	<input type="text"/>							
КОД:	<input type="text"/>							
ДАТА ПРОДАЖИ И ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА:								
<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
день	месяц							год
								ПЕЧАТЬ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи в домашних условиях и 1 год при эксплуатации в местах общественного пользования

Гарантия распространяется на:

- скрытые структурные дефекты материала, такие, как внутренние трещины, если только они не были вызваны использованием едких химических веществ или действием механической силы;
- заводские деформации, возникшие в процессе производства, обнаруженные перед установкой кухонной мойки.

Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, возникшие во время эксплуатации кухонной мойки (например: царапины, сколы, пятна от раскаленных предметов);
- механические повреждения, возникшие во время транспортировки;
- повреждения и дефекты, возникшие в результате:
 - неправильного монтажа или демонтажа
 - несоблюдения инструкции по уходу за мойкой
 - повреждений, возникших из-за загрязнения воды или отсутствия фильтров
 - самостоятельного ремонта изделия
 - повреждений внешней поверхности кухонной мойки, которые существовали в момент ее покупки, но не были предъявлены Продавцу
 - повреждений внешней поверхности кухонной мойки, вызванные использованием несоответствующих химических средств
 - других дефектов или неисправностей, вызванных несоблюдением должной осмотрительности Продавцом, Монтажником, Покупателем, Пользователем
 - действий, предусмотренных в процессе эксплуатации, таких как текущее техническое обслуживание, удаление накипи, очистка.
- естественный износ материала, изменение цвета, в том числе, под воздействием прямых солнечных лучей.

ООО «БелЭворс» не покрывает дополнительных затрат, связанных с заменой кухонной мойки, если установка мойки не позволяет ее демонтаж без необходимости разрушения элементов кухонного оборудования, включая столешницу.

Гарантийный талон действителен при соблюдении следующих условий:


- даты продажи товара, печати Продавца, подписи Покупателя чека на покупку товара.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ С ДНЯ:

ПРИНИМАЮ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

(подпись Клиента)

ДЛЯ УСТАНОВКИ МОЙКИ НА КУХНЕ ПОТРЕБУЕТСЯ:

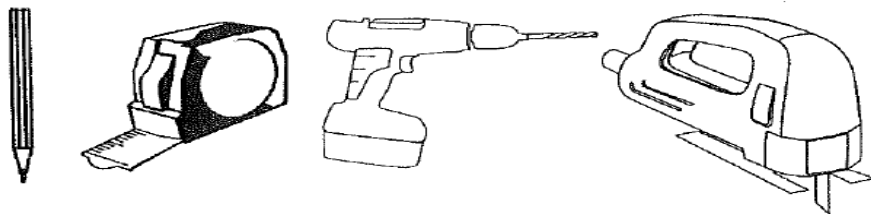

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГРАНИТНОЙ КУХОННОЙ МОЙКИ





Рекомендуется поручить установку гранитной кухонной мойки квалифицированному специалисту! В случае самостоятельной установки, следуйте следующим пунктам.

ШАГ 1 – ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ ПОД МОЙКУ

1. Положите кухонную мойку чашей вверх на столешницу, перенесите контур мойки с помощью карандаша на столешницу;
2. От полученного контура мойки отступите 10 мм по всему периметру с внутренней стороны и начертите линию выреза;
3. Просверлите с помощью дрели отверстие, от которого будет начинаться вырезание. С помощью электролобзика выпилите отверстие с внутренней стороны столешницы по линии выреза.

ШАГ 2 – КРЕПЛЕНИЕ МОЙКИ В СТОЛЕШНИЦЕ

1. По контуру спила нанесите герметическое вещество.
2. Поместите раковину в подготовленное отверстие и надавите на точку соприкосновения с рабочей поверхностью. В случае необходимости, удалите излишки силикона губкой, смоченной мыльной водой с добавлением моющего средства.
3. Поместите тяжелый предмет на поверхность мойки, чтобы она плотно прилегала к столешнице, и подождите до высыхания силикона.

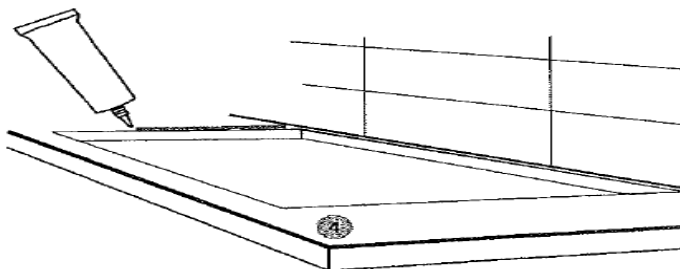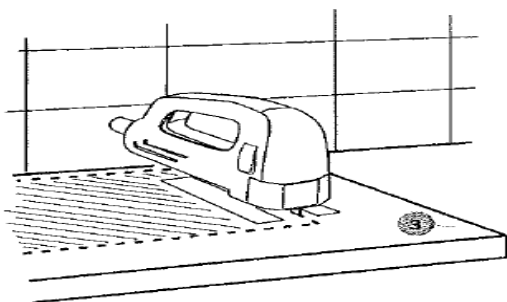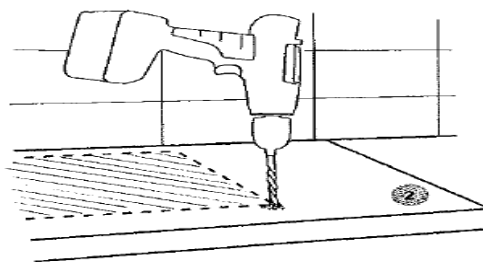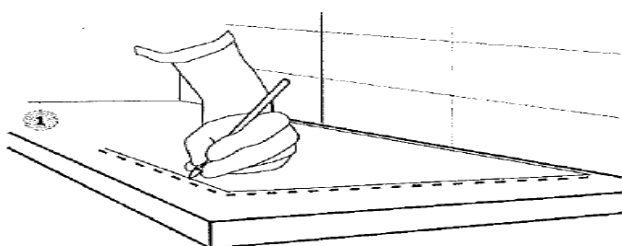

ШАГ 3 – ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ И СЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

1. Убедитесь, что смеситель был плотно прикручен к мойке.
2. Существуют модели моек, в которых необходимо просверлить отверстие под смеситель, в зависимости от требуемого расположения мойки в столешнице. Для этого необходимо просверлить отверстие диаметром 35 мм (по намеченным контурам с обратной стороны мойки) при помощи коронки, либо фрезы диаметром 35 мм.
3. Перед монтажом сифона следует тщательно промыть сливные трубы.
4. Подключите сливную арматуру согласно прилагаемой инструкции, следуя всем требованиям по монтажу.

Внимательно изучить!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ГРАНИТНЫМИ КУХОННЫМИ МОЙКАМИ

1. Не следует использовать кухонную мойку в качестве разделочной доски!
2. Запрещается оставлять на поверхности кухонной мойки горячую посуду и другие горячие предметы! (Внимание! Температура дна кастрюли, только что снятой с плиты может достигать 600 С).
3. Не допускается применение металлических мочалок и моющих средств, содержащих абразивные частицы!
4. Резкие удары острыми или твердыми предметами могут привести к повреждению поверхности!
5. Не рекомендуется на длительное время оставлять на поверхности мойки пищевые и химические красители, которые при длительном контакте могут привести к образованию трудно выводимых пятен!
6. Не наливайте в мойку кислоты, щелочи, спирт, бензин, ацетон или другие растворители, так как они оказывают негативное воздействие на структуру и цвет мойки, восстановить уже ее будет невозможно!
7. Вытирайте мойку насухо после использования, чтобы избежать известковых отложений, связанных с низким качеством воды!
8. Для очистки рабочей поверхности кухонной мойки и удаления известкового налета следует применять чистящие средства, предназначенные именно для кухонных моек!
9. **ВНИМАНИЕ!** Запрещается чистить мойку пароочистителем.

Соблюдая эти правила по уходу, Ваша мойка прослужит Вам много лет.