




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
МЕТАКАМ®
www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «Light»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

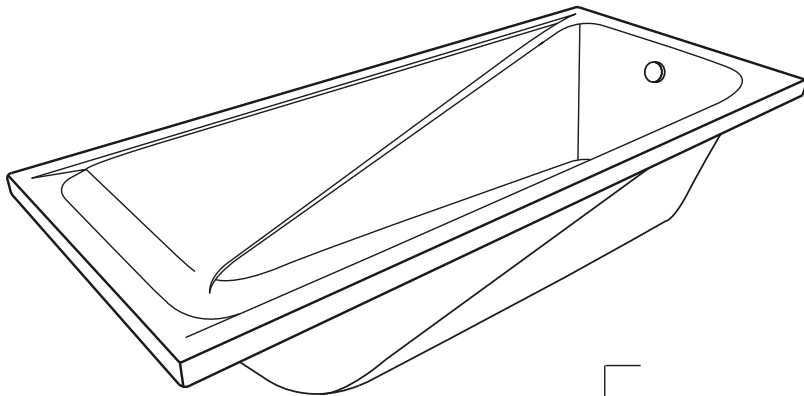

Артикул: ABS_011445
ABS_011811
ABS_011277

RU

Акриловая ванна «Light»
Паспорт изделия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СибПласт», 630068, Россия,
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Козхстан, г.Караганда, ул.Молокова, 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Light» akril shomylgysy
Buiym tólqujaty

О'NDIRY' S'I: "SibPlast" JSHQ 630068, Resei Federatsi'asy,
Novosi'bi'sk q., Pri'grani'c'hai'a k-si, 8
☎ 8 / 383 / 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FI'LIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei Federatsi'asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
☎ 8 / 495 / 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FI'LIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei Federatsi'asy,
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 / 343 / 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǵYNDAǴY DISTRIBÝTOR:
«SentStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respyblıkasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 / 7212 / 433 778, 8 / 7212 / 433866 🌐 www.cs7.kz

POCC RU.HB61.H20549



TY 22.23.12-001-77550768-2017


ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	D слива и перелива
1500 мм	700 мм	400 мм	230 л.	160 л.	50 мм
1600 мм	700 мм	400 мм	240 л.	170 л.	50 мм
1700 мм	700 мм	400 мм	280 л.	190 л.	50 мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65° С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.

ВНИМАНИЕ! Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.



МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!



БЕРЕЖЬ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ВАННЕ
ЖИВОТНЫХ!

МОНТАЖ


ВНИМАНИЕ! При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны.

Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас или универсальные ножки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.

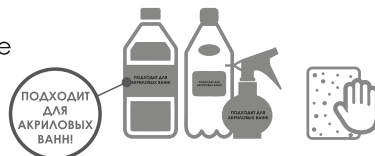

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕНТЫ
МЕТАКАМ®
www.metakam.ru

UZYNDYGY	ENI	TERENDIGI	Búir shefine dein sý almasý	Asyp quylýğa dein sý almasý	D aǵyzý jáne quıy
1500 mm	700 mm	400 mm	230 l.	160 l.	50 mm
1600 mm	700 mm	400 mm	240 l.	170 l.	50 mm
1700 mm	700 mm	400 mm	280 l.	190 l.	50 mm


PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa saıkes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýipsizdik alǵysharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólmе jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Polýretandy jabyndy últra kúlgin sáylelerden uzaq áser etýden saqtaý usynylady (tikelei kún sáyleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy jańarlardy jýyndyrýǵa bolmaidy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emshalalaryn qaбыldaýǵa arnalǵan.

NAZAR AÝDARYŇYZI!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buıym betiniń búlinýine, onyń сыrtqy túrińiń ózgerýine, tutyny qasietteriniń joılyǵyna alyp kelýi múmkin.



SYDYN EN JOǒARY
TEMPERATÝRASY!



TIKELEI KÚN SÁYLESINEN
QORǒAY!



JANYARLAR VANNASYNDA
JYǒGA BOLMAIDY!

MONTAJDAÝ

NAZAR AÝDARYŇYZI!


Akril shomylgýsyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine saı keletin sifon diametrin paidalaný qajet, ol buıymnyń tólqujatynda kórsetilgen, biraq biraq shomylgýsynyń quramyna kiretin "kóbelek túrindegi" tek qana tyǵyzdaityn tósemdi paidalaný qajet.

Tyǵyzdaityn tósem nemese sifon quramyna kiretin tósemdermen shomylgýsyny ornatý tuǵyrdyń akrildi qabatynyń jarylyǵyna ákelyi múmkin.

Shomylgýsyny metal qańqasyna nemese ámbebab aiaqtaryna mindetti túrde ornatý kerek.

KÚTİM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrildi shomylgýylarǵa saı keledi.

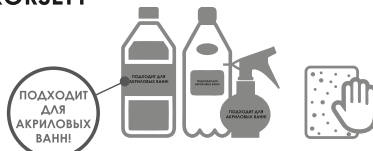

NAZAR AÝDARYŇYZI!

Abrazivni jýatyn quraldardy, qatty ysqshtardy nemese sheikalardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

NAZAR AÝDARYŇYZI!

Shomylgý qańqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.



СОСТАВ ВАННОЙ СЕРИИ МЕНТМ
METAKAM
www.metakam.ru

» Срок гарантии изделия составляет **10 лет**.



ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

» Бұйымның кепildik мерzimi **10 жылды** қураиды.



NAZAR AҮDARYҢYZ!

Кепildeme тóлқужатта сипатталған ережелер мен шарттар бузылұнан тўындаған бұлiнўiне және ақаўларына берilmeidi:

Кепildeme сондай-ақ iгерilmeitin кўш әрекетинен бўlingen буйымдарға берilmeidi (апаттық оқиғалар, орт және т.б.).