


ПОЛЬЗОВАТЬСЯ аппаратом рекомендуется дома или в офисе при температуре от 20 до 25 °С, избегать использования и хранения во влажном помещении.



Выключатель

ABS release – система защиты от замятия

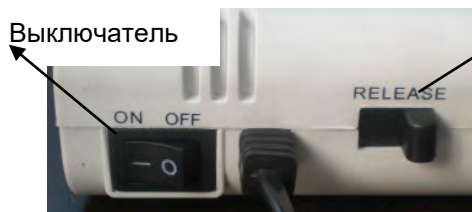

Переключатель режимов Холодное ламинирование/80мкм /100мкм/125мкм

Индикаторы Включения и Готовности к работе

Загрузочное отверстие



Аппарат оснащен системой защиты от замятия - ABS release, которая позволяет отключить редуктор и без дополнительного разбора аппарата, вынуть застрявший документ.

# OFFICE KIT

## Ламинатор Office Kit L2305.



Руководство пользователя.

Спасибо за выбор нашего ламинатора. Мы стремимся поставлять качественные аппараты. Прежде, чем пользоваться ламинатором – пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Используя электроприборы, соблюдайте правила, чтобы уменьшить риск травмирования от удара током, включая следующее:

1. Всегда отключайте прибор если не в использовании.
2. Не допускайте детей к пользованию прибором.
3. При работе будьте осторожны, аппарат нагревается.
4. Избегайте попадания прибора и электрического шнура в воду.
5. Не используйте прибор около воды.
6. Не вставляйте металлические объекты или другие инородные тела в прибор.
7. Перед ламинированием удалите с бумаги скрепки и скобы.
8. Не используйте прибор с повреждениями.
9. При окончании работы отключите аппарат и выньте электрический шнур из розетки.
10. Прибор должен быть установлен рядом с розеткой.
11. Используйте аппарат только для ламинирования бумаги.
12. Не используйте аэрозоля и чистящие средства для очистки корпуса аппарата.
13. Не разбирайте аппарат.

#### УСТАНОВКА

1. Установите ламинатор на плоскую устойчивую поверхность.
2. Убедитесь в наличие свободного места за аппаратом для выхода заламинированного документа.
3. Для ламинирования используйте пленку от 60 до 125 микрон (не более формата А4)

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подключите ламинатор в электоро розетку. Включите аппарат кнопкой на задней стороне аппарата.
2. Переключитесь на положение Холодное ламинирование, при готовности аппарата к работе загорится индикатор ГОТОВ;

Переключаясь на 80мкм/100мкм положение- дождитесь 3-5 минут оранжевой индикации готовности, указывающей на то, что аппарат достиг правильной рабочей температуры. Ламинатор готов к работе.

Если нужно заламинировать документ пленкой 125 мкм, установите переключатель в положение 125мкм.

3. Подготовьте документ к ламинированию, поместив его в пакетную пленку для ламинирования. Вставляйте пленку в аппарат только запаянной стороной вперед. Не используйте более толстую пленку, чем 125 мкм.

4. Документ автоматически подхватывается роликами и проходит через аппарат.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛАМИНИРОВАНИЮ

1 Холодное ламинирование:

установите переключатель в положение Холодное ламинирование. Используйте специальные пленки для холодного ламинирования

2. Горячее ламинирование

Установите переключатель температуры в положение 80 мкм, 100 мкм или 125 мкм в зависимости от использованной пленки.

Следите за двумя индикаторами

Синий указывает на то, что аппарат включен

Оранжевый - на готовность к работе. Пока аппарат нагревается до нужной температуры индикатор постоянно мигает 3-5 минут, при полной готовности к работе индикатор горит оранжевым.

Вставьте документ в пакетную пленку для ламинирования, выровняйте его. Вставьте пленку с документом в аппарат запаянным краем перед. Валы автоматически захватывают документ. Дождитесь выхода документа с обратной стороны аппарата и выньте его. Если документ застрял в аппарате нажмите кнопку ABS Realise и выньте документ.

При работе будьте осторожны, верхняя крышка аппарата сильно нагревается. Для остывания требуется около 15 минут.