

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
- Для включения акустической системы необходимо подключить штепсельную вилку в розетку 220 В и повернуть регулятор громкости по часовой стрелке.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Выходная мощность: 30 Вт (10 Вт/5 Вт х 2 шт)
- Диапазон воспроизводимых частот: 35 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: ≥65 дБ
- Динамики: Ø 76 мм х 2 шт
- Материал: МДФ/пластик
- Поддержка следующих режимов: AUX-IN
- Элементы управления на сабвуфере:
 - Регулятор громкости/Вкл/Выкл
 - Регулятор баса
 - Регулятор частот
 - Аудиовыход для наушников
- Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц
- Габариты одной колонки: 128 х 110 х 200 мм х 2 шт
- Вес: 2,37 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система OK-164
- Аудиокабель 3.5 мм – RCA
- Руководство пользователя

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
2. Вставьте вилку в розетку 220 В, а аудио-кабель 3.5 мм в свободный AUX-порт ПК.

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

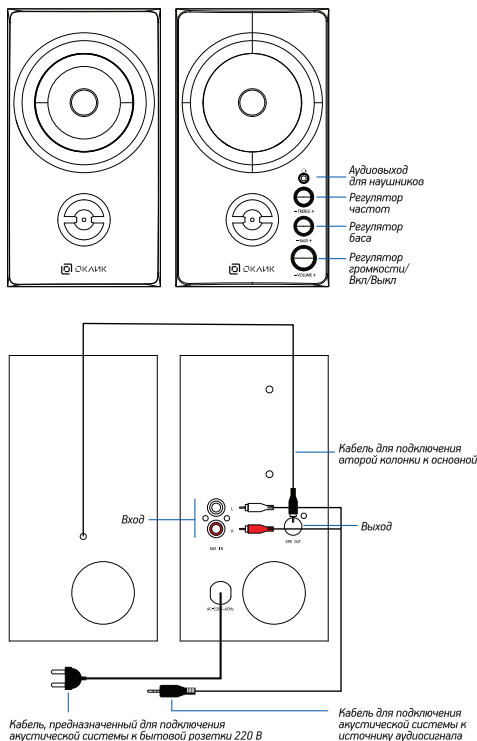

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от -5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте OKLICK:

oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте OKLICK:

oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 OJG,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

ИМПОРТЕР:**ООО «Марсала»**

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1,
этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо —

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3,
комната 26

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

