

Качели 6.55.00

Паспорт 6.55.00 ПС

Безопасность изделия подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России, сертификат № РОСС RU.АД07.Н00407.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Качели предназначены для занятий детей спортивно-игровыми упражнениями в домашних условиях. Паспорт распространяется на исполнения: 6.55.00; 6.55.00-20; 6.55.00-21.

Допустимая нагрузка на Качели - до 50 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

<p>Рис. 1. Общий вид качелей</p>	Нормируемые параметры	
	Габаритные размеры, мм	
	длина	330
	ширина	310
	высота*, max	2130
	Допустимый возраст ребенка, лет	3...12
	Максимальная допустимая нагрузка, кг.	50
Вес нетто, не более, кг.	2	
Срок службы, лет.	5	

* Размер регулируемый. Определяется в зависимости от роста пользователя.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таблица 2

№	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
1	Качели со шнуром		1
2	ДСК 02-009-01	Фиксатор	2
Документация			
	Паспорт		1

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Состав изделия.

Качели представляют собой сборно-разборную конструкцию из деревянных элементов, устанавливаемую на раму или поперечину домашнего спортивного комплекса.

4.2 Сведения по применённым материалам.

Материалы, примененные при изготовлении деталей Качелей, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические сертификаты.

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распакуйте изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Установите Качели на Ваш Комплекс согласно рис. 1; 2; 3.

Высота установки Качелей определяется индивидуально в зависимости от роста пользователя. Регулировку осуществлять, завязывая дополнительные узлы под сиденьем Качелей (рис.3). Существующие узлы не развязывать.

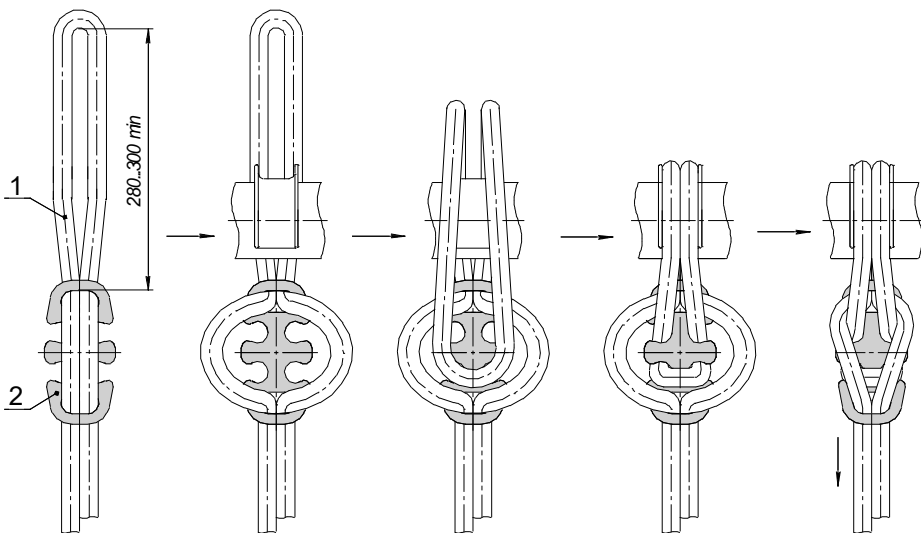


Рис.2. Схема безузловое крепления фиксатора на шнуре

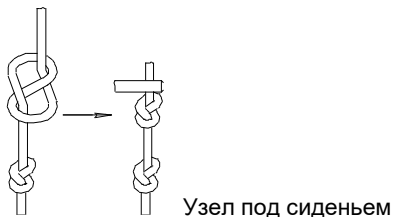


Рис.3 Схема вязки узлов

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Перед каждым занятием проверять надежность крепления. Все узлы должны быть надежно затянуты, веревочные подвески не должны иметь повреждений и перетирания волокон, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

6.2 Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкие формы, расположенные на полу под качелями.

6.3 Проверка и регулировка.

- Проверить расстояние между верхними точками подвесок Качелей, расположенных на верхней раме – должно быть не менее 420мм.
- Проверить расстояние от вертикальных стоек лестницы КОМПЛЕКСА до сидения Качелей – должно быть не менее 300мм.
- Проверить расстояние от нижней точки Качелей до пола – должно быть не менее 400мм.

7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

7.2 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие Качелей требованиям стандарта организации СТО 32.15.30-001-71030909-2019, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке покупателем или при несоблюдении правил хранения, сборки и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качели 6.55.00 _____ соответствуют СТО 32.15.30-001-71030909-2019 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления «__» _____ 20__ г. Упаковщик _____

ОТК _____

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата «__» _____ 20__ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.

ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 6б. Тел./факс (8352) 22-21-23
E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru