


Схема сборки Operatorских кресел с механизмом ПВМ

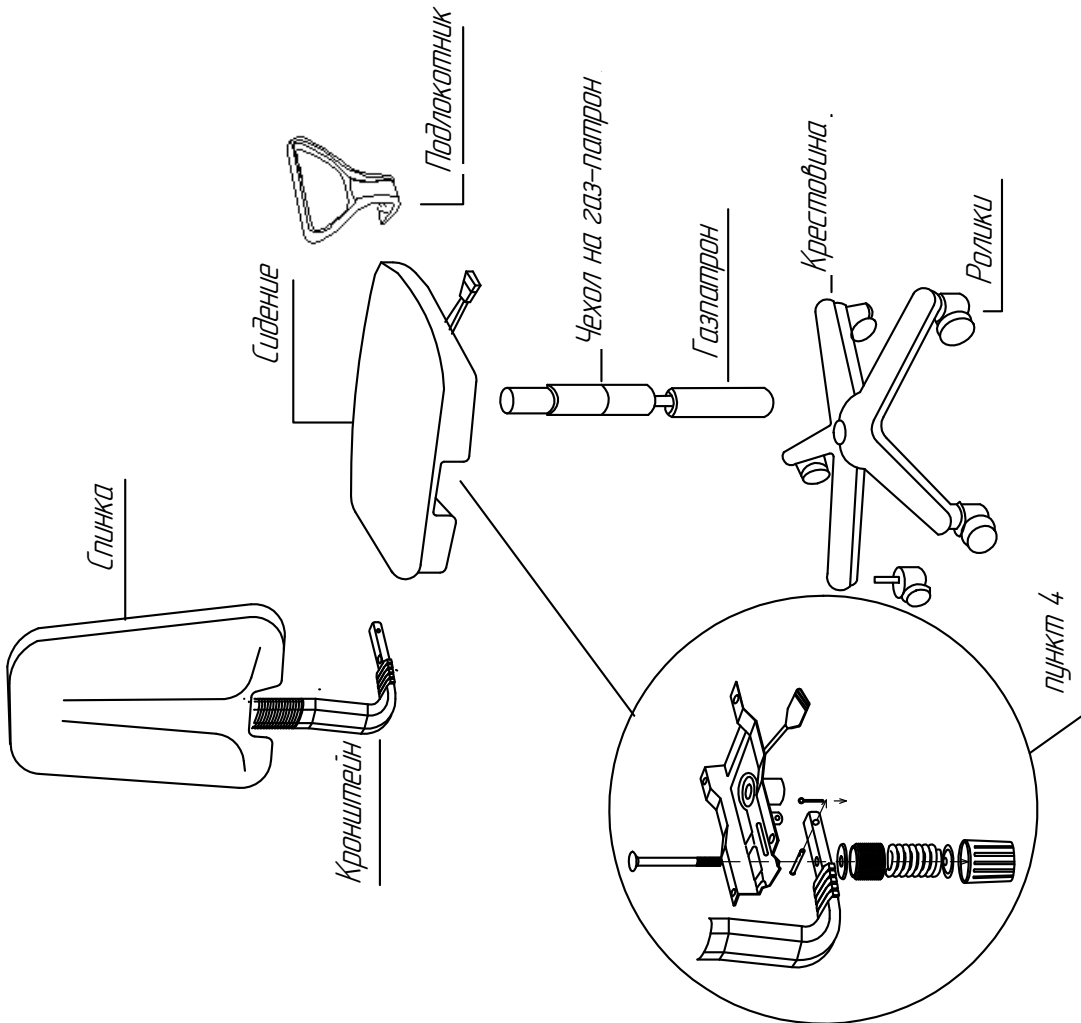

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Рисунок кресла может отличаться (в зависимости от заказа)

Список комплектующих:

- Чехол газ-лифта – 1 шт.
- Газ-лифт – 1 шт.
- Крестовина – 1 шт.
- Ролик – 5 шт.
- Спинка – 1 шт.
- Сиденье с установленным механизмом с помощью 4-х винтов М6 х20 – 1 шт.
- Винт М6х25 – 4 шт., М6х20 – 2 шт (установлены в сидении в места крепления подлокотников)
- Подлокотник – 2 шт
- Механизм ПВМ – 1 шт

Инструкция по сборке

1. Установить ролики в отверстия крестовины.
 2. Газ-лифт установить в центральное отверстие крестовины.
 3. Надеть чехол газ-лифта на газ-лифт.
- ВНИМАНИЕ!** Не допускать механическое воздействие на центральную клипсу, расположенную в нижней части газ-лифта.
4. Выкрутить Винт М6х20 – 4 шт (прикручен механизм на сидении). Собрать спинку с механизмом согласно схеме.
 5. Началю необходимо наживить (не прикручивать) винты (крест на крест), только после этого затянуть винты. Использовать крестовую отвертку.
 5. Выкрутить М6х25 – 4 шт., М6х20 – 2 шт (установлены в сидении в места крепления подлокотников). Установить подлокотники с помощью данных винтов.
 6. Началю необходимо наживить (не прикручивать), только после этого затянуть винты. Использовать крестовую отвертку. Выровнять спинку относительно сидения, а после затянуть винты.
 6. Удалить защитный колпачок с газ-лифта*. Установить кресло на газ-лифт.
- ВНИМАНИЕ!** При регулировке механизмов изделия действуйте аккуратно, не применяйте чрезмерные усилия на регулятор подъема кресла.

Рекомендации по эксплуатации

Осмотр – проводите осмотр кресла как минимум один раз в месяц, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожа (виниловый сиденья) – протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для труднодоступных пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая сиденья – для поддержания привлекательного внешнего вида тканей и удаления пыли материал необходимо чистить мягкой щеткой или обрабатывать пылесосом. Пролитая жидкость должна быть немедленно удалена с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение жидкости в волокна ткани. Не оставляйте ткани под прямыми солнечными лучами, а также в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

Прочие поверхности – протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.


* В зависимости от наличия.

ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА КРЕСЛО ДО 90 КГ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. И ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НАГРУЗКИ.



Фабрикант

Схема сборки Operatorских кресел с механизмом СРТ

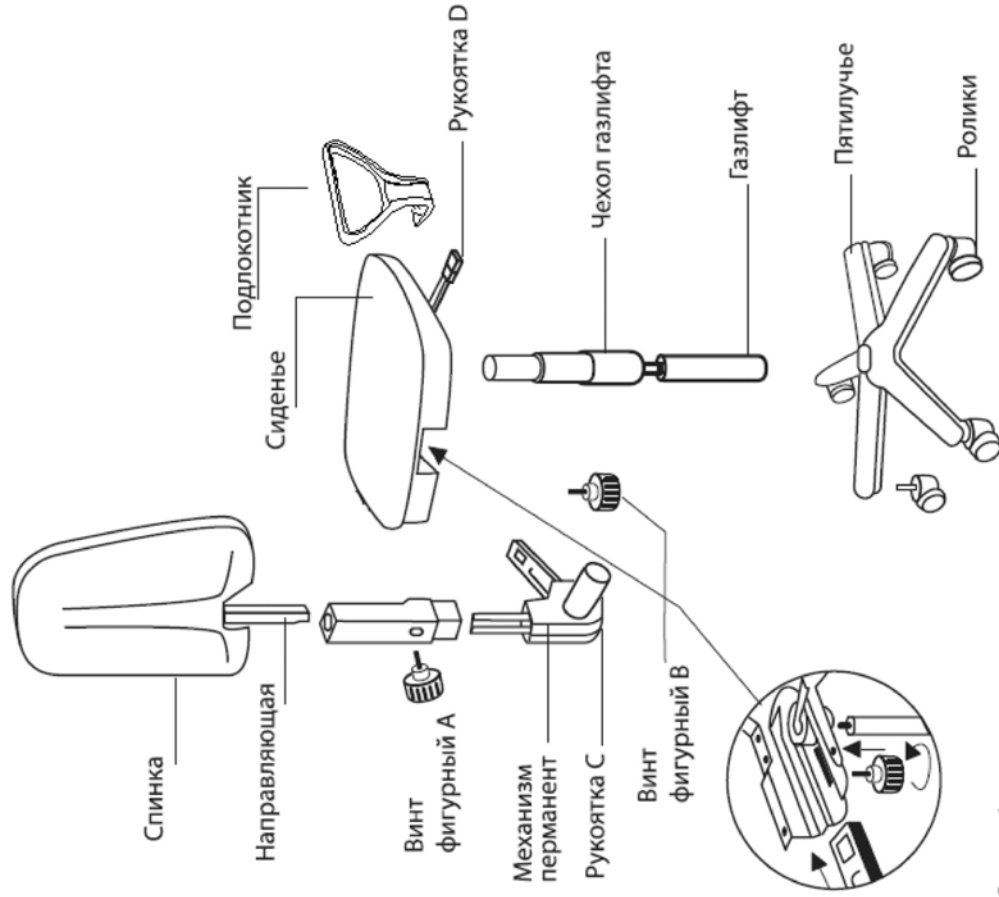

Внимание!

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Рисунок кресла может отличаться (в зависимости от заказа)

Список комплектующих:

- Чехол газ-лифта – 1 шт.
- Газ-лифт – 1 шт.
- Крестовина – 1 шт.
- Ролик – 5 шт.
- Спинка – 1 шт.
- Сиденье с установленным механизмом с помощью 4-х винтов М6 х20 – 1 шт.
- Винт М6х25 – 4 шт., М6х20 – 2 шт (установлены в сидении в места крепления подлокотников)
- Подлокотник – 2 шт
- Механизм СРТ – 1 шт

Инструкция по сборке

1. Установить ролики в отверстия крестовины.
 2. Газ-лифт установить в центральное отверстие крестовины.
 3. Надеть чехол газ-лифта на газ-лифт.
- ВНИМАНИЕ!** Не допускается механическое воздействие на центральную клипсу, расположенную в нижней части газ-лифта.
4. Выкрутить М6х25 – 4 шт., М6х20 – 2 шт (установлены в сидении в места крепления подлокотников). Установить подлокотники с помощью данных винтов. Начало необходимо нажимать (не прикручивать), только после этого затянуть винты. Использовать крестовую отвертку.
 5. Вставить механизм СРТ в паз сидения и закрепить его с помощью винта В.
 6. Удалить защитный колпачок с газ-лифта*. Установить собранное сиденье на газ-лифт.
 7. Установить спинку в направляющую механизма СРТ и закрепить винтом А.
- ВНИМАНИЕ!** При регулировке механизма изделия действуйте аккуратно, не превышайте разумные усилия на регулятор подъема кресла.

Рекомендации по эксплуатации

Осмотр – проводите осмотр кресла как минимум один раз в месяц, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка – протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка – для поддержания привлекательного внешнего вида тканей и удаления пыли необходимо чистить мягкой щеткой или обрабатывать пылесосом. Пролитая жидкость должна быть немедленно удалена с поверхности, чтобы предотвратить растрескивание и окрашивание волокон ткани. Не оставляйте ткани под прямыми солнечными лучами, а также в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью

Прочие поверхности – протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

* В зависимости от наличия.

ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА КРЕСЛО ДО 90 КГ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НАГРУЗКИ.



Фабрикант