

# REINMAR

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

Ванны с наружным полимерным покрытием

 three-ply  
technology

**TM!by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

## ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

<b>Тип</b>	ВСтП 1400 (стальная эмалированная длиной 1400 мм) ВСтП 1500 (стальная эмалированная длиной 1500 мм) ВСтП 1600 (стальная эмалированная длиной 1600 мм) ВСтП 1700 (стальная эмалированная длиной 1700 мм)
<b>Изготовлена</b>	ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» (Россия, г. Екатеринбург)
<b>ТУ</b>	ТУ 4941-119-05757713-2014
<b>Масса ванны</b>	ВСтП 1400 с комплектующими изделиями до 29кг, ВСтП 1500 с комплектующими изделиями до 34 кг, ВСтП 1600 с комплектующими изделиями до 36 кг, ВСтП 1700 с комплектующими изделиями до 37 кг.
<b>Комплектность поставки</b>	1. ванна с наружным полимерным покрытием 2. опорная подставка для ванны в комплекте 3. паспорт изделия
<b>Свидетельство о приемке</b>	ванна соответствует ТУ- 4941-119-05757713-2014 и признана годной к эксплуатации.
<b>Срок службы изделия</b>	20 лет с момента изготовления (дата выпуска см. наружную поверхность ванны)

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА

1. Ванны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.
2. Ванны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падения груза и т.п.
4. Ванну следует нести вдвоем, нельзя волоочь ванну по полу!
5. Не следует нагружать ванну и ставить ванну дном на пол до установки опор!
6. Необходимо исключить контакт полимерного покрытия с материалами, способными вызвать «парниковый эффект».

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ОПОРНОЙ ПОДСТАВКИ

Наименование детали	№ позиции (рис. 1)	Количество, шт.
Опора зоны слива (маркировка «1» для ВСтП 1400, ВСтП 1500 и ВСтП 1700, маркировка «3» для ВСтП 1600)	1	1
Опора зоны спинки (маркировка «2» для ВСтП 1400, ВСтП 1500 и ВСтП 1700, маркировка «4» для ВСтП 1600)	2	1
Прокладка	3	4
Болт М6х30...40	4	2
Шайба 6	5	2
Шайба пружинная 6	6	2
Гайка-«барашек» М6	7	2
Болт М10х55	8	4
Гайка М10	9	8
Пластиковая заглушка с вкладышем	10	4

## МОНТАЖ ВАННЫ

**ВНИМАНИЕ!** При несоблюдении рекомендаций по монтажу ванны изготовитель **НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** за появление трещин и сколов на рабочей поверхности ванны.

## УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ВАНН

- 1 Положите ванну дном вверх на поверхность, исключаящую повреждение видимой поверхности бортов.
- 2 Установите болты М10х55 с гайками М10 на обе опоры, как показано на рис. 1 (разрез А-А). Наденьте пластиковые заглушки (поз. 10) на головки болтов.
- 3 Установите головку болта М6х30...40 в Т-образную прорезь на скобе крепления со стороны отверстия слива на дне ванны.
- 4 Установите опору с маркировкой «№1» или «3» со стороны отверстия слива (см. рис.1 разрез Б и рис.2): наденьте опору на установленный в отверстие скобы болт М6х30...40, предварительно установив прокладку на радиусные поверхности опоры.
- 5 Установите на болт М6х30...40 шайбу 6, шайбу пружинную 6 и гайку-«барашек». Гайку-«барашек» заворачивайте «от руки», без применения дополнительного инструмента, во избежание повреждения эмалевого покрытия в месте приварки скобы крепления к ванне. После соприкосновения гайки-«барашка» с пружинной шайбой, гайку-«барашек» поверните еще не более чем на полтора оборота ( $360^\circ \times 1,5$ ) (см. рис. 3).  
**ВНИМАНИЕ!** Не допускайте полного смыкания пружинной шайбы (см. рис. 4)!  
Перетягивание гайки-«барашка» до полного смыкания пружинной шайбы ведет к созданию дополнительных напряжений в месте приварки скобы крепления и возможному сколу эмали. Причем разрушение эмалевого покрытия может произойти не сразу, а в процессе эксплуатации. Не стремитесь полностью устранить шатание опоры затягиванием гайки-«барашка»!
- 6 Аналогично установите опору зоны спинки (с маркировкой «2» или «4») со стороны спинки ванны. После установки опор не допускайте чрезмерных нагрузок на ванну и опоры в горизонтальной плоскости до окончательной установки ванны.
- 7 Переверните ванну на опоры и поставьте ее на место установки.
- 8 Отрегулируйте верхний уровень ванны с помощью болта М10х55.
- 9 Затяните гайки М10.

Обращаем ваше внимание на различие между опорой зоны слива (маркировка «1» для ВСтП 1400, ВСтП 1500 и ВСтП 1700, маркировка «3» для ВСтП 1600) и опорой зоны спинки (маркировка «2» для ВСтП 1400, ВСтП 1500 и ВСтП 1700, маркировка «4» для ВСтП 1600)

Рис.1

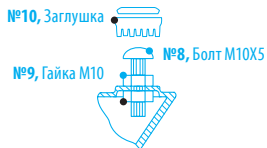
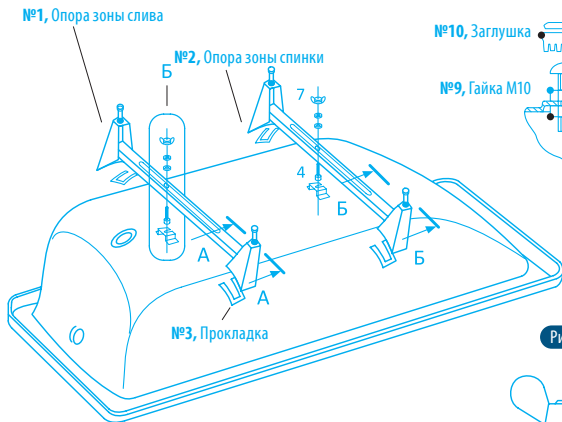


Рис.3




Рис.4





Рис.2

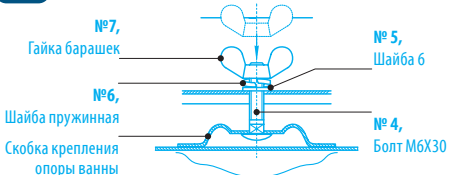

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При соблюдении этих рекомендаций ваша ванна надолго сохранит свою белизну и яркий блеск.

Для удаления этикетки со дна ванны просто налейте в ванну горячую воду. Удалите этикетку, протрите место наклейки мягкой тканью — следов клеевой основы не останется.

После использования ванны Вам достаточно ополоснуть ее водой, используя тряпочку или губку.

Недопустимо использовать при чистке ванны средства, содержащие

абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки или губки.

Недопустимо наливать в ванну агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.

Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.

Ванна предназначена для эксплуатации при температуре воды не выше 70 °С.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

В целях обеспечения гарантийных обязательств не удаляйте стикер с датой производства ванны

1. Гарантийный срок эксплуатации ванны — 15 лет со дня изготовления (дата выпуска — см. наружную поверхность ванны) при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.
2. Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.
3. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течение гарантийного срока и возникшим по причине производственного брака.
4. Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый налет, пятна и т.п.), возникшие из-за воды плохого качества.
5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, монтажа, эксплуатации, особенно при несоблюдении рекомендаций данного паспорта.



# REINMAR

## ӨНІМНІҢ ПАСПОРТЫ

---

Сыртқы полимер жабыны  
бар эмальданған болат ванналар

 three-ply  
technology

**TM!by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

## ӨНІМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

<b>Типі</b>	ВСтП (эмальданған болат, ұзындығы 1400 мм) ВСтП (эмальданған болат, ұзындығы 1500 мм) ВСтП (эмальданған болат, ұзындығы 1600 мм) ВСтП (эмальданған болат, ұзындығы 1700 мм)
<b>Дайындаушы</b>	«Верх-Исетский металлургический завод» ААҚ, (Ресей, Екатеринбург қ.), ең жаңа технологияларды пайдаланып дайындалған
<b>ТШ</b>	ТШ - 4941-119-05757713-2014
<b>Ваннының салмағы</b>	ВСтП 1400 –до 29 кг ВСтП 1500 - 34 кг-ға дейін ВСтП 1600 –до 36 кг ВСтП 1700 –до 37 кг
<b>Жеткізілімнің жиынтықтылығы</b>	1. сыртқы полимер жабыны бар эмальданған болат ванналар 2. жиынтықта ваннаға арналған тірек тұғырық 3. өнімнің паспорты
<b>Қабылдау туралы куәлік</b>	ванна ТШ ТУ- 4941-119-05757713-2014 сәйкес және пайдалануға жарамды деп табылған.
<b>Өнім қызмет мерзімі</b>	Дайындалған сәттен бастап 20 жыл (шығарылған күніне ваннаның сыртқы бетін қараңыз).



## ТАСЫМАЛДАУ, САҚТАУ, ТИЕУ-ТҮСІРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

1. Ванналарды кез келген түрдегі жабық көлік құралымен, осы көлік түрінде қолданыстағы жүк тасымалдау ережелеріне сай тасымалдау керек.
2. Ванналар жабық үй-жайда немесе оларға атмосфералық жауын-шашын және тура күн сәулесінің түсу мүмкіндігін болдырмайтын қалқа астында сақталуы тиіс.
3. Тиеу-түсіру кезінде соққылар, жүктің түсуі т.т. болдырмау керек.
4. Ваннаны екеу болып алып жүру керек, ваннаны еденде сүйреуге болмайды!
5. Тіреуіштерді орнатпас бұрын ваннаны жүктеу немесе еденге түбімен қоюға болмайды!
6. Полимер жабынның «жылыжай әсерін» тудыра алатын материалдармен түйісуін болдырмау қажет.

## ВАННАЛАРҒА ІРЕУІШТЕРДЕ ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

Наименование детали	№ схемаFA кар	Саны, дана
Құйылыс аймағының тіреуіші ( ВСтП 1400, ВСтП 1500 және ВСтП1700 үшін «1» маркировка, ВСтП 1600 үшін маркировка «3»)	1	1
Арқалық аймағының тіреуіші (ВСтП 1400, ВСтП 1500 және ВСтП 1700 үшін маркировка «2», ВСтП 1600 маркировка «4» )	2	1
Аралық төсем	3	4
Бұранда М6х30...40	4	2
Тығырық 6	5	2
Серіппелі тығырық 6	6	2
«Құлақты» сомын М6	7	2
Бұранда М10х55	8	4
Сомын М10	9	8
Пластмассадан жасалған ішпегі бар қақпақша	10	4

## ВАННАНЫ МОНТАЖДАУ

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** аннаны монтаждау бойынша ұсыныстарды сақтамаған кезде дайындаушы ваннаның жұмыс бетінде жарықтар мен сынықтардың пайда болғаны үшін жауапты болмайды.

## ВАННАЛАРҒА АРНАЛҒАН ТІРЕУІШ ТҰҒЫРЫҚТЫ ОРНАТУ

- 1 Ванна бүйірлерінің көрінетін бетінің зақымдануын болғызбайтын бетке ваннаның түбін жоғарыға қаратып қойыңыз.
- 2 M10 сомандары бар M10x55 бұрандаларын 1-суретте көрсетілген сияқты екі тіреуішке де орнатыңыз. Пластикалық қақпақшаларды бұрандалардың басына (10-поз.) кигізіп қойыңыз.
- 3 M6x30...40 бұрандасының басын бекіту қапсырмасындағы T-тәрізді ойыққа ваннаның түбіндегі құйылыс тесігі жағынан орнатыңыз.
- 4 «№1» немесе «№3» маркировкасы бар тіреуішті құйылыс тесігі жағынан орнатыңыз (1-сурет, Б тілігі және 2-суретті қар.): алдын ала аралық төсемдерін тіреуіштің радиусты беттеріне орнатып, тіреуішті қапсырманың тесігіне орнатылған M6x30...40 бұрандасына кигізіңіз.
- 5 M6x30...40 бұрандасына тығырық 6, серіппелі тығырық және «құлақты» сомынды орнатыңыз. Бекіту қапсырмасының ваннаға ерітіп жабыстырылған орындағы эмаль қаптаманың зақымдануына жол бермеу үшін «құлақты» сомынды қосымша аспапты пайдаланбай, «қолыңызбен» бұрап бекітіңіз. «Құлақты» сомын серіппелі


тығырыққа жанасқаннан кейін тағы бұраңыз, бірақ бір жарым айналымнан (3600 x1,5) артық бұрамау қажет (3-суретті қар.)

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Серіппелі тығырықтың толық қабысуына жол бермеңіз (4-суретті қар.) «Құлақты» сомынды серіппелі тығырық толық қабысқанға дейін бұрап бекіту, бекіту қапсырмасының ерітіп жабыстырылған орнында қосымша кернеулердің пайда болуы мен эмальдің мүмкін сынуына әкеліп соқтырады. Тағы да эмаль қаптаманың зақымдануы лезде емес, пайдалану кезінде болуы мүмкін. «Құлақты» сомынды бұрап тіреуіштің шайқалуын толық жоюға тырыспаңыз.

- 6 Арқалық аймағының тіреуішін де («2» немесе «4» маркировкасы бар) соған ұқсас ваннаның арқалығы жағынан орнатыңыз. Тіреуіштерді орнатып болғаннан кейін ваннаны толық орнатып болғанға дейін ванна мен тіреуішке көлденең жазықтықта шектен тыс жүк түсуіне жол бермеңіз.
- 7 Ваннаны тіреуіштерге аударыңыз және оны орнату орнына қойыңыз.
- 8 M10x55 бұрандасының көмегімен ваннаның жоғарғы деңгейін реттеңіз.
- 9 M10 сомандарын бұрап бекітіңіз.

Назарыңызды Құйылыс аймағындағы тіреуіш ( ВСтП 1400, ВСтП 1500 және ВСтП1700 үшін «1» маркировка, ВСтП 1600 үшін маркировка «3») пен арқалық аймағындағы тіреуіштің (ВСтП 1400, ВСтП 1500 және ВСтП 1700 үшін маркировка «2», ВСтП 1600 маркировка «4») арасындағы айырмашылыққа аудармақшымыз

Рис.1

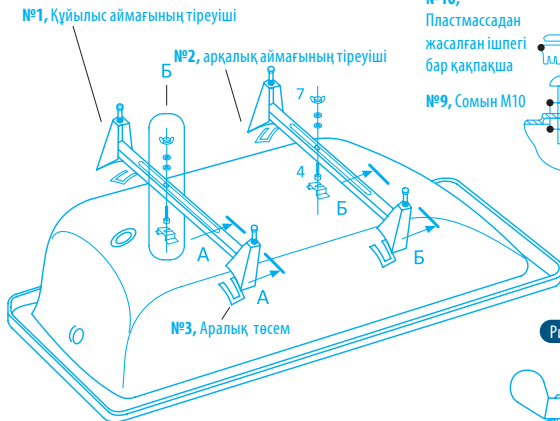

№10,  
Пластмассадан  
жасалған ішпегі  
бар қақпақша

№9, Сомын М10



Рис.3




Рис.2


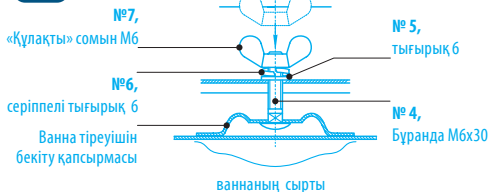


Рис.4



Серіппелі  
тығырықтың  
қабысуына жол  
бермеңіз

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Бұл ұсыныстарды сақтаған кезде ваннаңыз ұзақ уақыт бойы өзінің ақтығы мен жарық жалтырын сақтап қалады.

Ванна түбіндегі затбелгіні жою үшін ваннаға әншейін ыстық су құйыңыз. Затбелгіні жойыңыз, жапсырма жерін жұмсақ матамен сүртіңіз - желім негізіндегі іздер қалмайды.

Ванны пайдаланып болғаннан кейін шүберек немесе ысқышты пайдаланып оны сумен шаюыңыз жеткілікті.

Ванны тазалау кезінде құрамында түрпілі заттар бар тазалау құралдарын,

ал сонымен қатар қатты, тырнайтын щетка немесе ысқыштарды пайдалану жарамайды.

Ваннаға құрамында қышқылдар және сілтілер бар агрессивті сұйықтықтарды құюға болмайды. Дақтарды жою үшін өткір және кесетін заттарды пайдаланбаңыз

Эмаль қаптаманы ауыр және өткір заттардың соққысынан сақтаңыз.

Ванна 70°C-дан жоғары емес су температурасында пайдалануға арналған.

## КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

1. Өнімді монтаждау және пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтау шартымен ваннаны пайдаланудың кепілді мерзімі - дайындалған күннен бастап 15 жыл (ваннаның сыртқы бетін қар.).
2. Өнімнің сыртқы көрінісі мен жиынтықтылығы сатып алу кезінде алушымен тексерілуі керек. Келешекте сыртқы көрініс және жиынтықтылық бойынша даулар қабылданбайды.
3. Даулар кепілдік мерзімі ішінде көрсетілген және өндірістік ақау себепті пайда болған кемістіктер бойынша қабылданады.
4. Жаман сапалы судан пайда болған сыртқы көрініс (ізбес қатпары, дақтар т.т.) бойынша даулар қабылданбайды.
5. Кепілдік дұрыс емес тасымалдау, тиеу, түсіру, сақтау, монтаждау, пайдалану салдарынан, әсіресе осы паспорттың ұсыныстарын сақтамағандықтан туындаған кемістіктерге таралмайды.



ВИЗ  VIZ

## **ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ:**

1. Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие, с кассовым чеком.
2. При возникновении проблем по рассмотрению претензий в магазине просим вас обращаться за консультацией в отдел маркетинга и продаж.

**ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»**

**620219 г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28.**

**Тел. (343) 263-21-43, 263-22-09. факс (343) 245-48-49**

**Отдел маркетинга и продаж [omir@viz.su](mailto:omir@viz.su)**

Магазин .....

Дата продажи .....

Штамп магазина

Для оптовых покупателей порядок предъявления претензий указан в договоре поставки.

## **СОҢҒЫ ТҰТЫНУШЫ ҮШІН КЕМІСТІКТЕР ТАБЫЛҒАН ЖАҒДАЙДАҒЫ ІС-ҚИМЫЛДАР ТӘРТІБІ:**

1. Касса чегімен бұйым сатып алынған дүкенге жүгіну қажет.
2. Дүкенде дауларды қарау бойынша проблемалар туындаған жағдайда кеңес алу үшін маркетинг және сату бөліміне хабарласуыңызды сұраймыз.

**Көтерме алушылар үшін дау айту тәртібі жеткізіп беру келісім-шартында көрсетілген. ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»**

**620219 г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28.**

**Тел. (343) 263-21-43, 263-22-09. факс (343) 245-48-49**

**Маркетинг және сату бөлімі [omir@viz.su](mailto:omir@viz.su)**

Дүкен .....

Дүкеннің мөртаңбасы .....

Сату күні

Көтерме алушылар үшін дау айту тәртібі жеткізіп беру келісім-шартында көрсетілген.



**REIMAR**

**TM!by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин