



ОАО «Лидский завод электроизделий»

ЕАС

Руководство по эксплуатации
ИВЕМ.324323.001 РЭ
КРЕСЛО-КАЧАЛКА СКЛАДНОЕ

Кресло-качалка предназначено для сидения в местах отдыха жилых и общественных помещений и соответствует требованиям технического описания ТУ ВУ 500021270.022-2017 «Комплект мебели для отдыха»

1. Техническое описание.

1.1. Конструкция кресла предусматривает возможность его складывания при хранении и транспортировании

1.2. Кресло легко перемещается по территории зоны отдыха.

1.3. Форма сиденья со спинкой повторяет линию изгиба спины сидящего человека, разгружает и расслабляет мышцы спины и позвоночника.

1.4. Масса кресла не более 8,5 кг.

1.5. Габаритные и функциональные размеры кресла:

1.5.1. Кресло состоит из сиденья со спинкой, натянутого на каркас.


В состав каркаса входят две стойки, два основания, два подлокотника, задняя и передняя пары рычагов.

Рабочее положение кресла



Сложенное положение кресла

Вид сбоку

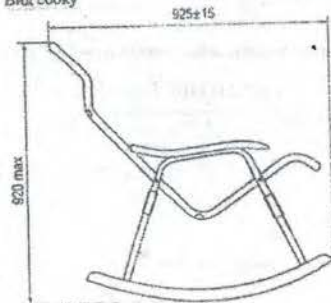

0,13 м³ фан



1 – сиденье со спинкой;
2 – подлокотник;
3 – задняя пара рычагов;
4 – стойка;

5 – основание;
6 – винт;
7 – гайка;
8 – передняя пара рычагов

1.5.2. Кресло имеет одно из четырех типов исполнений в зависимости от материала и цвета сиденья со спинкой:

– из искусственной кожи черного, коричневого или вишневого цвета с прокладкой из упрочненной ткани и пенополиуретана;

– из синтетической ткани черного цвета.

1.5.3. Стойки выполнены из гнутой стальной трубы, подлокотники из полистирола, основание – из гнутоклееного шпона.

1. Комплектность.

2.1. В комплект поставки входят:

- кресло	- 1 шт.
- ключ	- 1 шт.
- руководство по эксплуатации	- 1 шт.

2. Использование по назначению.

3.1. Для раскрытия кресла:

- положить кресло на основания;

- придерживая кресло, поочередно раскрывать задние и передние пары рычагов

до упора.

3.2. Для складывания кресла:

- придерживая кресло, поочередно свести вместе каждую пару рычагов.