4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол письменный СПм-15 соответствует требованиям **ТО-27575562-01-2015** и **ТО-27575562-02-2015** и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик_	
ОТК	
Дата	

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ Дет.	Наименование	Размер	Кол-во	
1	Столешница	1200 x 600	1	
2	Боковина	724 x 176	4	
3	Крышка	563 x 174	2	
4	Основание	563 x 174	2	
5	Полка короба	210 x 176	4	
6	Боковина короба	306 x 174	4	
7	Перегородка	177 x 172	8	
Фурнитура, метизы				
№ Поз.	Наименование	Ед.Измер.	Кол-во	
Α	Стяжка винтовая	ШТ.	33	
Б	Эксцентрик	Ш.	33	
В	Шток эксцентрика	Ш.	33	
Γ	Винт М6х30	Ш.	8	
Д	Подпятник войлочный	Ш.	8	
Е Заглушка для Винтовой стяж		и шт.	33	
Ж	Заглушка для Эксцентрика	Ш.	33	
3	Ключ для Винтовой стяжки	шт.	1	




Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604 OOO "Сокол-Т" Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru



СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ СПм-15 (740 x 1200 x 600)



ПАСПОРТ

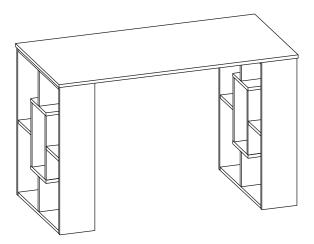

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

<u>Не допускается воздействие влаги</u>. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Стола письменного СПМ-10 требованиям ТО-27575562-01-2015 и ТО-27575562-02-2015 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА СПм-15

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.


Для сборки изделия необходимы: молоток, крестовая отвертка и прилагаемый в комплекте ключ для винтовой стяжки

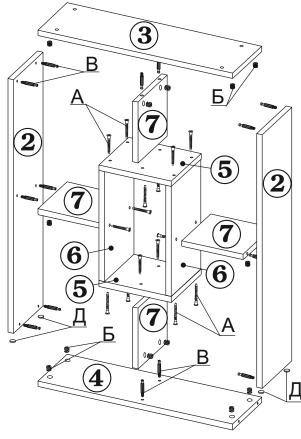

Соберите боковую опору.

3.1. Соберите короб из деталей №5 и №6. Закрепите детали винтовой стяжкой (поз.А). Присоедините к коробу четыре перегородки (дет.№7). Закрепите детали винтовой стяжкой (поз.А). В боковины (дет.№2), крышку (дет.№3) и основание (дет.№4), вкрутите штоки эксцентриков (поз.В), и установите эксцентрики (поз.Б), В соответствующие отверстия. Присоедините крышку (дет.№3) и основание (дет.№4) к верхней и нижней перегородкам (дет.№№7), так чтобы штоки вошли в торцевые отверстия деталей. Зафиксируйте эксцентрики (поз.Б), повернув их на 180 градусов по часовой стрелке. Присоедините боковины (дет.№№2) к боковым перегородкам (дет.№№7) и крышке и основанию (дет.№3 и №4). Следите чтобы штоки вошли в торцевые отверстия деталей. Зафиксируйте эксцентрики (поз.Б), повернув их на 180 градусов по часовой стрелке. На нижние торцы боковин (дет.№№2), наклейте войлочные подпятники (поз.Д). Аналогично соберите вторую боковую опору.



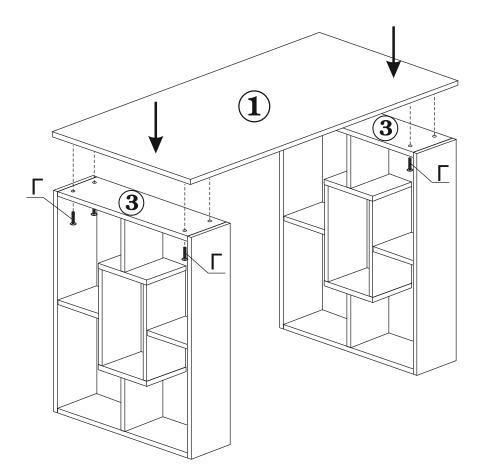

- 3.2. На две полученые опоры, сверху установите столешницу (дет.№1). Закрепите столешницу винтами (поз.Г), Закрутив их в муфты запрессованые в нижней плоскости столешницы, через крышки (дет.№№3).
- 3.3. Закройте головки винтовых стяжек и эксцентрики входящими в комплект декоративными заглушками.

Изделие готово к эксплуатации.