

Характеристики

- Не позволяйте детям пользоваться устройством
- Используйте устройство для перфорации только: бумаги, картона и тонких пластиковых обложек
- Не засовывайте пальцы рук в слот для перфорации во время эксплуатации устройства
- Регулярно освобождайте лоток для отходов для предотвращения засорения устройства
- Используйте устройство для переплёта только пластиковыми пружинами

Объем переплетаемого блока	500 листов
Перфорация листов	20 листов
Количество пробиваемых отверстий	21
Глубина перфорации	2,3 - 6,5 мм
Расстояние между пробиваемыми отверстиями	14,3 мм

Пружины для переплёта:

мм	дюйм	КОЛ-ВО ЛИСТОВ	мм	дюйм	КОЛ-ВО ЛИСТОВ
6	1/4	1-20	22	7/8	150-200
8	5/16	20-40	25	1	200-230
10	3/8	40-60	28	1-1/8	230-250
12	1/2	60-80	32	1-1/4	250-290
14	9/16	80-100	38	1-1/2	290-360
16	5/8	100-120	45	1-3/4	360-450
20	3/4	120-150	51	2	450-500


OFFICE KIT

B2121



Инструкция по эксплуатации
переплётного устройства
Office Kit B2121

Функционал

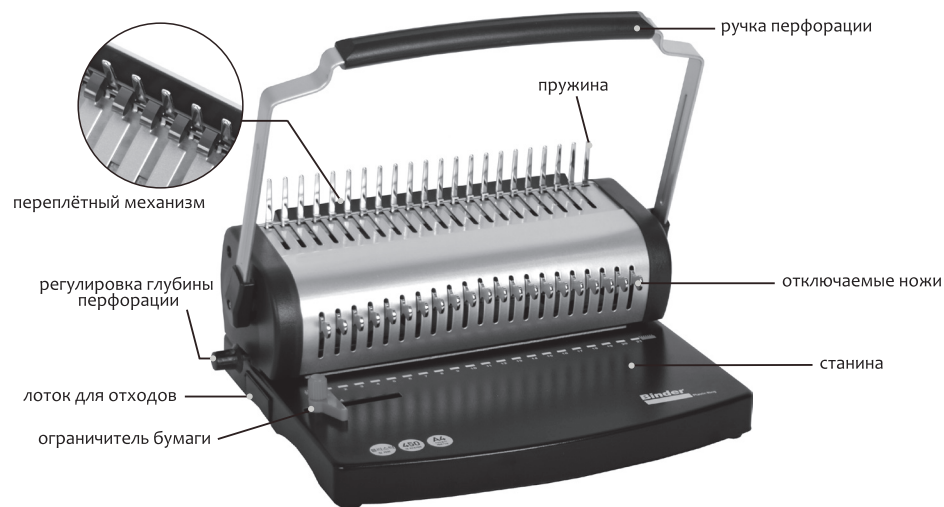


1 Ограничитель бумаги

Используя ограничитель бумаги, установите нужный Вам формат.



2 Глубина перфорации

Используя регулировку глубины перфорации, установите нужный Вам отступ.

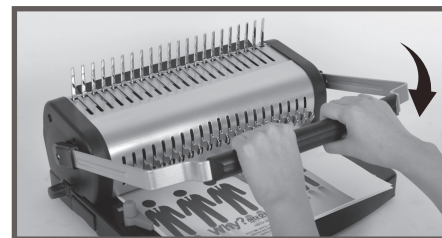


3 Перфорация документа

Продвиньте документ в окно для перфорации. Опустите ручку перфорации.



5 Переплёт документа

Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину.

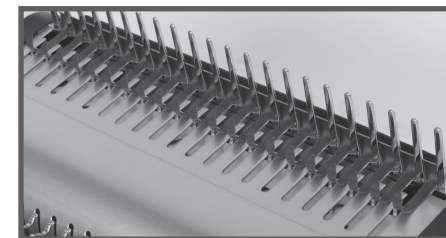

4 Разжатие пружины

Поместите пластиковую пружину за держатель перплётного механизма зубцами вверх. Разожмите пружину.



6 Извлечение документа

Верните ручку зажима пружины в вертикальное положение. Снимите готовую брошюру с переплётного механизма.



7 Очистка лотка

Своевременно освобождайте лоток для отходов.